
Rollei

Smart Frame WiFi 212

Digitaler Bilderrahmen
Digital Photo Frame

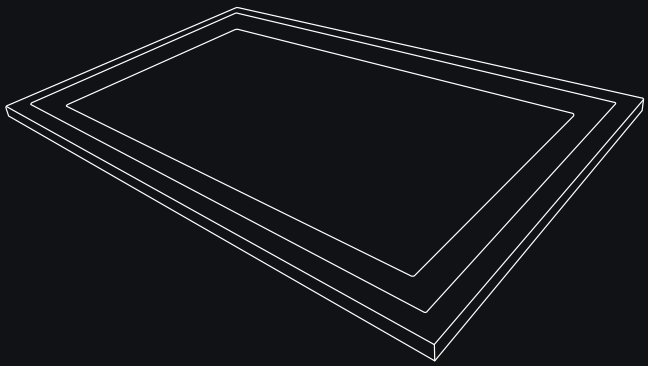

frameo

MANUAL IN GERMAN, ENGLISH, SPANISH, FRENCH, ITALIAN, DUTCH, CZECH, SLOVAK, DANISH, SWEDISH, NORWEGIAN AND FINNISH

Inhalt

Vorwort 4
Vor dem ersten Gebrauch 4
Zeichenerklärung 4
Sicherheitshinweise 5
Lieferumfang 7
Produktübersicht 7
Montage 8
Bedienung 9
– Wettermenü 16
– Mein Rahmen 16
– Fotos verwalten 18
– Meine Freunde 20
– Anzeige 21
– Diashow 22
– WLAN 24
– Benachrichtigungen 24
– Sichern und Wiederherstellen 26
– Externe Speicher-Sicherung 27
– Hilfe 28
– Über 29
Datenschutz 29
Support 29
Technische Daten 30
Entsorgung 32
Konformität 32

Content

Foreword 33
Before First Use 33
Explanation of Symbols 33
Safety Instructions 34
What's in the Box 36
Product Overview 36
Mounting 37
Operation 38
- Weather menu 45
- My frame 45
- Manage photos 47
- My Friends 49
- Display 50
- Slideshow 50
- Wi-Fi 53
- Notifications 53
- Backup and Restore 55
- External storage backup 56
- Help 57
- About 58

Privacy 58
Support 58
Technical Data 59
Disposal 61
Conformity 61
ESPAÑOL 62
FRANÇAIS 91
ITALIANO 120
NEDERLANDS 149
ČESKY 178
SLOVENSKY 207
DANSK 236
SVENSKA 265
NORSK 294
SUOMI 323

Vorwort

Mit dem Rollei Smart Frame WiFi 212 mit integrierter Frameo-Software erhalten Sie tolle Fotos und Videos von Freunden und Familie. Mit der kostenlosen Frameo-App können Sie Fotos oder Videos direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet an den Rollei Smart Frame WiFi 212 senden – egal, wo auf der Welt Sie sich befinden. Die Fotos oder Videos erscheinen innerhalb von Sekunden auf dem digitalen Bilderrahmen, sodass Sie die Momente direkt genießen können, während sie gerade passieren.

Vor dem ersten Gebrauch

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Gerät verkaufen, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Rollei Smart Frame WiFi 212 oder auf der Verpackung verwendet.

CE Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle maßgeblichen Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Gleichstrom betrieben.

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Wechselstrom betrieben.

Geräte mit diesem Zeichen haben eine zusätzliche oder verstärkte Isolierung und entsprechen der Schutzklasse II.

Zeichenerklärung



Nur für innen. Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus betrieben werden (trockene Umgebung).



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte haben eine positive Polarität. Sie dürfen nur mit Produkten verbunden werden, die ebenfalls eine positive Polarität haben.

Sicherheitshinweise

- Schließen Sie das Produkt nur dann an, wenn die Netzspannung des Eingangs oder Netzteils mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Rückseite des Produkts übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder wenn das Stromkabel defekt ist.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Stromkabel.
- Wenn das Produkt oder das Zubehör beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gehäuse darf nicht geöffnet und Reparaturen dürfen ausschließlich von einem Fachmann ausgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an eine Fachwerkstatt. Bei Reparaturen durch den Benutzer, unsachgemäßem Anschluss oder Fehlbedienung werden jegliche Haftung und alle Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt.
- Das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Berühren Sie es nicht mit nassen / feuchten Händen und tauchen Sie es nicht unter Wasser.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht! Benutzen Sie dieses Produkt nicht im Regen oder in nassen Umgebungen.
- Nutzen oder lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in geschlossenen Räumen mit direkter Sonneneinstrahlung. Bei Umgebungstemperaturen von mehr als 40° C sollte das Produkt nicht mehr genutzt werden.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Betriebs. Das Produkt niemals abdecken.


Sicherheitshinweise

- Wird das Produkt in zu kalten oder zu heißen Umgebungstemperaturen genutzt, schaltet sich das Produkt automatisch ab.
- Nutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten, da dies zu Explosionen führen kann.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt, Zubehörteile und die Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern, um Unfällen und Erstickung vorzubeugen.
- Bitte lassen Sie das Produkt von einem autorisierten Kundendienst überprüfen, falls ein Problem auftritt. Es ist Ihnen nicht gestattet, das Produkt bei Fehlfunktionen zu demontieren. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.
- Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Speichermedium anschließen oder abtrennen. Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Speicherkarte, dem USB-Speichermedium und dem Produkt führen.
- Der Bildschirm besteht aus Glas und ist daher zerbrechlich und kann zerkratzt werden.
- Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig.
- Fingerabdrücke und Staub auf dem Bildschirm können Sie mit einem weichen Reinigungstuch entfernen.
- Wenn Sie das Produkt an eine andere Person veräußern, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung an diese Person weiter.

Hinweis: Das Gerät ist nur für die private und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt.


Lieferumfang


- Rollei Smart Frame WiFi 212
- Netzadapter mit Stromkabel
- USB-C-Kabel
- Standfuß
- Kleine Wandmontageplatte
- Große Wandmontageplatte
- 4x kleine Schrauben
- 4x große Schrauben
- 4x Dübel
- Bedienungsanleitung

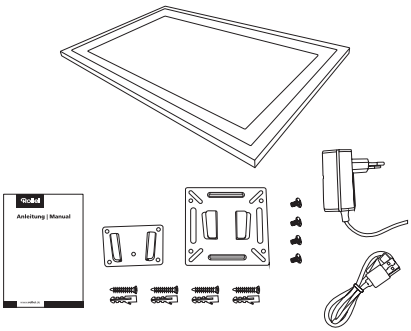

Produktübersicht

1. Display
2. Ein- / Ausschalt-Taste
3. Wandmontage-Anschluss (4x)
4. Lautsprecher
5. Standfuß-Anschluss
6. Strom-Anschluss
7. USB-C-Anschluss
8. USB-A-Anschluss
9. Kopfhörer-Anschluss / Neustart-Taste
10. SD-Speicherkarten-Fach

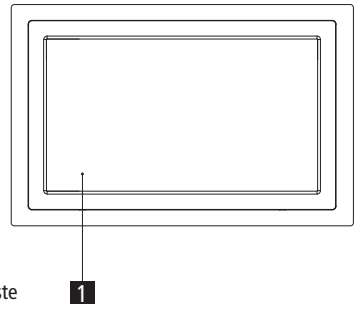

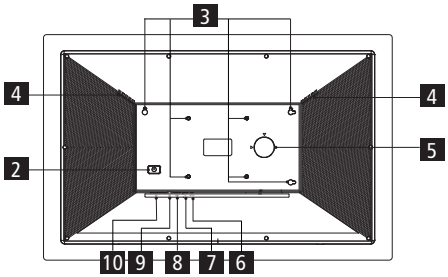

Montage

Stehende Montage

– Um den digitalen Bilderrahmen auf einen flachen Untergrund zu stellen, drücken Sie den Standfuß in den Standfuß-Anschluss und drehen Sie ihn in die horizontale oder vertikale Position.

Hängende Montage

– Um den digitalen Bilderrahmen an einer Wand zu montieren, befestigen Sie die kleine Wandmontageplatte mit den großen Schrauben und Dübeln an der gewünschten Wand, befestigen Sie die große Wandmontageplatte mit den kleinen Schrauben an den Wandmontage-Anschlüssen des digitalen Bilderrahmens und haken Sie die Schienen der beiden Wandmontageplatten ineinander ein.

Hinweis: Beim Bohren beschädigte Elektro-, Gas- oder Wasserleitungen stellen eine erhebliche Gefahr dar. Stellen Sie vor der Befestigung des digitalen Bilderrahmens an der Wand sicher, dass sich hinter den geplanten Bohrstellen keine Elektro-, Gas- oder Wasserleitungen befinden. Prüfen Sie dies gegebenenfalls mit einem Leitungsdetektor oder ziehen Sie Fachleute zu Rate.

Bedienung

Erste Schritte

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem brandneuen Frameo-Fotorahmen!

Wenn Sie Frameo zum ersten Mal verwenden, beginnen Sie mit der Frameo-Schnellkonfiguration oder folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.

Sobald Sie Ihren Frameo-Rahmen eingerichtet haben, können Sie ihn mit Ihren Freunden und Ihrer Familie verbinden.

Frameo-App

Um Fotos an Ihren Rahmen zu senden, verwenden Sie die Frameo-App für iOS oder Android.

frameo

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Bedienung

Video-Tutorials

Sehen Sie sich unsere Playlist „Frameo Tutorials" auf YouTube mit informativen Videos an, in denen wir Ihnen zeigen, wie Sie mit Frameo beginnen können. Scannen Sie den Code auf der rechten Seite oder verwenden Sie den Link, um die Playlist zu finden.



YouTube

Frameo-Schnellkonfiguration

Wenn Sie Ihren Frame zum ersten Mal starten, müssen Sie ihn einrichten.

- Wählen Sie eine Sprache aus. Dies ist die Sprache, die auf dem Frameo verwendet wird.
- Verbinden Sie Ihren Frame mit dem Internet, indem Sie ihn mit dem WLAN verbinden.
- Überprüfen oder korrigieren Sie Datum und Uhrzeit.
- Frameo fordert Sie möglicherweise auf, ein Update auf die neueste Version durchzuführen. Es wird empfohlen, Ihr Frame zu aktualisieren, bevor Sie fortfahren, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Geben Sie Ihren Namen und den Ort ein, an dem Sie Ihren Frame platziert haben, z.B. „John Doe" und „Wohnzimmer", „Küche" oder „Büro". Stellen Sie abschließend die Zeitzone ein, falls diese noch nicht korrekt ist.

Bedienung

Frameo verwenden

Der nächste Schritt besteht darin, Frameo mit Ihren Freunden und Ihrer Familie zu verbinden, indem Sie ihnen einen Code aus Ihrem Frame mitteilen.

Wenn Sie selbst Fotos an den Rahmen senden möchten, laden Sie zunächst die App für iOS oder Android im App Store oder bei Google Play herunter. Verwenden Sie dann den Code, um Ihren Rahmen und die App wie unten beschrieben zu verbinden.

Einen neuen Freund verbinden

Stellen Sie sicher, dass Ihr Freund die Frameo-App heruntergeladen und installiert hat.

Klicken Sie auf Ihrem Rahmen auf das Symbol „Freund hinzufügen“ . Es erscheint ein Dialogfeld mit einem Verbindungscode, der 12 Stunden lang gültig ist.

Teilen Sie diesen Code nun auf die von Ihnen bevorzugte Weise, z. B. per SMS, E-Mail, IM oder Telefonanruf, mit Ihren Freunden.

Sobald Ihre Freunde den Code in ihrer Frameo-App hinzugefügt haben, werden sie automatisch in Ihrem Frame angezeigt und können Ihnen Fotos senden.

Lesen Sie das Kapitel „Optionen für einen Freund ändern“, um verbundenen Freunden zu ermöglichen, den Verbindungscode über die Smartphone-App abzurufen und zu teilen. Wenn ein verbundener Freund Frameo+ abonniert hat, können Sie ihm über dieses Menü auch erlauben, die Inhalte des Rahmens anzuzeigen und/oder zu verwalten oder eine Sicherheits-Backup Ihrer Medien und Einstellungen durchzuführen.




Bedienung

Navigieren in Ihrem Frameo

Wischen Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos zu blättern.

Um das Menü aufzurufen, tippen Sie einfach einmal auf den Bildschirm.

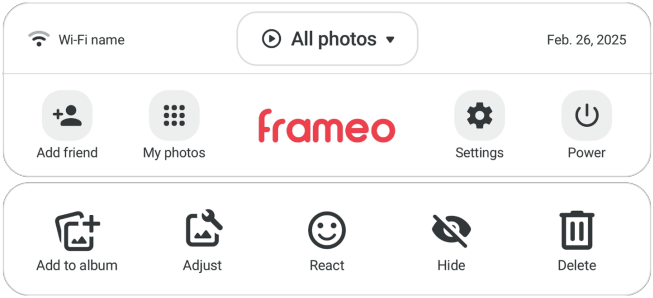

Im Menü finden Sie die am häufigsten verwendeten Funktionen.

WLAN

Öffnet das WLAN-Menü. Zeigt auch den Namen des aktuellen WLANs an, mit dem Sie verbunden sind, falls vorhanden.

All photos **Albumauswahl**

Ein Schnellmenü, um das wiederzugebende Album auszuwählen oder Ihre Alben zu verwalten.

Freund hinzufügen

Dadurch wird ein Code generiert, den Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie teilen können, damit diese sich verbinden und Fotos an Ihren Rahmen senden können.

Meine Fotos

Einstellungen

Öffnet die Einstellungen.

Bedienung

Energie-Menü

Öffnet das Menü „Energie“.

Zum Album hinzufügen

Fügt das aktuell angezeigte Foto zu einem Album Ihrer Wahl hinzu.

Reagieren

Öffnet das Menü „Reagieren“.

Hinweis: Das Menü „Reagieren“ kann auch durch zweimaliges Tippen auf den Bildschirm aufgerufen werden.

Foto ausblenden

Blendet das aktuelle Foto aus. Das bedeutet, dass das Foto nicht mehr in der Diashow angezeigt wird. Bei Bedarf kann das Foto über das Menü „Meine Fotos“ wieder angezeigt werden.

Foto anpassen


Hier können Sie die Position des Fotos im Rahmen anpassen, damit es noch besser passt. Hier können Sie auch die Option „ “ verwenden, um Ihr Foto zu drehen, und mit „ “ die Bildunterschrift zu importierten Fotos bearbeiten. Bei empfangenen Fotos bitten Sie bitte den Absender, die Bildunterschrift in der Frameo-App zu bearbeiten.

Die Option **„Rahmen füllen“** ist die Standardeinstellung. Das Foto wird so skaliert, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Es wird um den ausgewählten wichtigsten Teil herum zentriert. Siehe das erste Bild unten.

Mit **„Fit to frame“** wird sichergestellt, dass das gesamte Foto auf dem Bildschirm angezeigt wird. Siehe das zweite Bild unten.

Bedienung



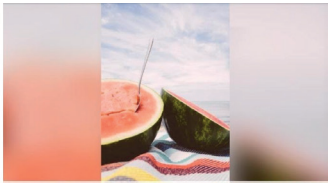

Interaktion mit Videos

Wenn ein Video angezeigt wird, werden zwei zusätzliche Steuerelemente angezeigt. Eines zum Abspielen/Anhalten des Videos und eines zum Steuern der Lautstärke für Videotöne.

Drücken Sie „ ▶ “ , um die Videowiedergabe zu starten. Durch Drücken von „ ⏸ “ wird die Videowiedergabe angehalten.


Drücken Sie „ 🔊 “ , um den Lautstärkeregler zu öffnen. Verwenden Sie den Regler, um die Lautstärke für den Videoton anzupassen.

Durch Drücken von „ 🔊 “ wird das Video stummgeschaltet, während durch Drücken von „ 🔈 “ die Stummschaltung aufgehoben wird.



Energie-Menü

Tippen Sie auf das ⏻, um das Energie-Menü aufzurufen. Hier können Sie das Gerät ⏻ ausschalten, neu starten ↺ oder mit „ ☾ “ in den Ruhemodus versetzen.

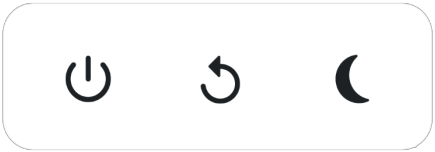


Hinweis: Verwenden Sie zum Ausschalten von Frameo immer die Ausschalttaste am Gerät oder im Energie- Menü. Trennen Sie Frameo niemals vom Stromnetz, während es läuft.

Bedienung

React-Menü

Tippen Sie auf eine der Reaktionen, um dem Absender mitzuteilen, wie Sie sich dabei gefühlt haben.

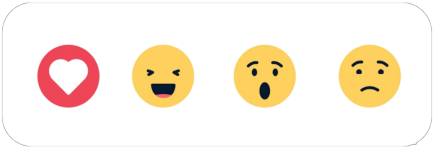

Menü für externen Speicher

Wenn Sie einen externen Speicher (z. B. eine microSD-Karte) einstecken, erscheint automatisch ein Menü mit drei Optionen: Drücken Sie auf „ “ , um Fotos direkt vom externen Speicher abzuspielen, drücken Sie auf „ “ , um Fotos in den internen Speicher Ihres Rahmens zu importieren, oder drücken Sie auf „ “ , um eine Sicherungskopie Ihres Rahmens zu erstellen.



Widgets „Clock“ und „Weather“

Die aktuelle Uhrzeit und das Wetter werden in der oberen rechten Ecke des Rahmens angezeigt, wenn der Rahmen mindestens ein Foto empfangen hat. Durch Tippen auf eines dieser Elemente wird das Wettermenü geöffnet.

Bedienung

Wettermenü

Das Wettermenü enthält detailliertere Wettervorhersagen und bietet Schnellzugriff auf wetterbezogene Einstellungen.

Zeigt den Wetterstandort Ihres Rahmens an. Tippen Sie darauf, um die Einstellungen für den Wetterstandort aufzurufen.

1 TAG

1-Tages-Vorhersage, die Wetterbedingungen für bestimmte Tageszeiten enthält.

4 TAGE

4-Tage-Vorhersage. Tippen Sie hier, um die Wettervorhersage für die nächsten vier Tage anzuzeigen.

Zeigt die aktuelle Uhrzeit des Rahmens an. Tippen Sie darauf, um die Zeiteinstellungen aufzurufen.

Einstellungen

Über die Einstellungen können Sie Ihren Rahmen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Mein Rahmen

Rahmenname

Ändert den Namen Ihres Rahmens. Dies ist auch der Name, den verbundene Freunde und Familienmitglieder in ihrer Liste der verbundenen Rahmen in der Smartphone-App sehen.

Standort des Rahmens

Ändert den Standort Ihres Frames. Dies ist der Standort, der in der Liste der verbundenen Frames Ihrer Freunde und Familienmitglieder angezeigt wird und dabei helfen kann, Frames voneinander zu unterscheiden.

Sprache einstellen

Legt die Sprache fest, die auf dem Frame verwendet wird.

Bedienung

Wetterstandort

Legt den Standort für die Wetterfunktion des Rahmens fest und stellt sicher, dass Ihr Rahmen die für Sie passende Wettervorhersage anzeigt.

Temperatureinheit

Wechselt zwischen den Temperaturskalen Fahrenheit und Celsius.

Datum

Legt das im Rahmen verwendete Datum fest.

Zeit

Legt die auf dem Bild verwendete Uhrzeit fest.

Frameo versucht automatisch, das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einzustellen, wenn eine Verbindung zum Internet besteht.

Zeitzone

Legt die auf dem Bild verwendete Zeitzone fest.

Ersten Tag der Woche festlegen

Legt fest, welcher Wochentag als erster Tag gilt.

24-Stunden-Format aktivieren/deaktivieren

Aktiviert und deaktiviert das 24-Stunden-Zeitformat.

Bedienung

Fotos verwalten

Im Menü „Fotos verwalten" können Sie sehen, wie viele Fotos sich auf Ihrem Rahmen befinden und wie viel Speicherplatz sie belegen. Sie können auch sehen, wie viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät noch für die Speicherung neuer Fotos verfügbar ist.

Meine Fotos

Verwalten Sie Ihre Fotos und Alben.

Um mehrere Fotos auszuwählen, tippen Sie auf die Schaltfläche „Mehrfachauswahl" oder tippen Sie auf ein einzelnes Foto und halten Sie es gedrückt, um diesen Modus automatisch zu aktivieren.

Filtern Sie die Fotos, die Sie anzeigen möchten, und sortieren Sie sie in der gewünschten Reihenfolge.

Hinweis: Die hier ausgewählte Sortierung hat keinen Einfluss auf die Reihenfolge, in der die Fotos in der Diashow angezeigt werden. Um dies zu ändern, siehe:

Um Ihre Alben zu verwalten, tippen Sie auf „" (Meine Alben verwalten). Eine Liste aller Ihrer Alben wird angezeigt. Wenn Sie auf die drei Punkte tippen, um weitere Optionen anzuzeigen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

„Play in slideshow" (In Diashow abspielen), wodurch das ausgewählte Album sofort als Diashow gestartet wird. „" (Meine Alben) „Change name" (Name ändern), um den Namen eines Albums zu ändern „Album löschen", um es vollständig zu entfernen.

Hinweis: Die Fotos in einem Album, das Sie löschen, werden nicht aus dem lokalen Speicher gelöscht und können weiterhin in anderen Alben verwendet oder unter „Alle Fotos" angezeigt werden.

Um ein neues Album zu erstellen, tippen Sie einfach unten in der Liste auf „ + " „Neues Album erstellen".

Bedienung

Detailansicht

Tippen Sie einmal auf ein Foto, um die Detailansicht aufzurufen.

Ihnen werden Optionen zum Anzeigen, Hinzufügen zum Album, Anpassen, Ausblenden oder Löschen des Fotos angezeigt. Darüber hinaus können Sie Informationen darüber sehen, wo das Foto gespeichert ist (obere rechte Ecke), wie es übertragen wurde, wann es aufgenommen wurde, wann es empfangen wurde und wie groß die Datei ist.

Lokaler Speicher

Externer Speicher

Übertragung vom Computer

Ermöglicht Ihnen die Übertragung von Fotos von einem Computer über ein USB-Kabel. Aktivieren Sie die Funktion und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Schritt für Schritt zu erfahren, wie Sie Fotos auf Ihren Bilderrahmen übertragen können.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfe-Center: https://frameo.com/usb_faq

Fotos importieren

Ermöglicht Ihnen das Importieren von Fotos von einem externen Speichermedium (z. B. einer microSD-Karte).

Bevor Sie versuchen, Fotos zu importieren, stellen Sie sicher, dass ein externer Speicher (z. B. eine microSDKarte) mit den Fotos, die Sie importieren möchten, in Ihren Rahmen eingelegt ist.

Wählen Sie zunächst die Fotos aus, die Sie auf Ihren Rahmen importieren möchten. Tippen Sie nach der Auswahl auf die Schaltfläche „Importieren“ , um den Importvorgang zu starten.

Verwenden Sie „ “ , um alle Fotos auf dem externen Speicher (z. B. microSD-Karte) auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.

Verwenden Sie „ “(Alleauswählen/Alleabwählen), um die Sortierreihenfolge der Fotos vor dem Import festzulegen, und „ “ (Steuerelement für Sortierreihenfolge), um die Fotos in aufsteigender/absteigender Reihen.

Bedienung

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass viele Bilderrahmen eine FAT32-formatierte microSD-Karte mit maximal 32 GB Speicherplatz benötigen. Weitere Informationen zur Kompatibilität Ihres spezifischen Geräts erhalten Sie vom Hersteller Ihres Bilderrahmens.

Fotos exportieren

Ermöglicht Ihnen, Fotos vom Rahmen auf einen externen Speicher (z. B. microSD-Karte) zu exportieren. Die Exportfunktion exportiert alle Fotos auf dem Rahmen sowie Profilbilder.

Wiedergabe von externem Speicher

Aktiviert/deaktiviert die Wiedergabe von Fotos und Videos direkt von einem externen Speicher (z. B. microSDKarte), ohne Speicherplatz auf dem Rahmen zu belegen.

Meine Freunde

Diese Liste enthält alle verbundenen Freunde, die Fotos an Ihren Rahmen senden dürfen.

Optionen für einen Freund ändern

Klicken Sie auf das Optionssymbol „ ⚙ “ , um das Menü mit den Optionen für Freunde zu öffnen.

Von hier aus können Sie die folgenden Berechtigungen für einen Freund ändern:

Code teilen: Erlauben/verbieten Sie einem Freund, den Code für den Rahmen zu teilen. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Freund den Code für den Rahmen über seine App abrufen und teilen.

Rahmenfotos anzeigen: Erlauben/verbieten Sie einem Freund, die Fotos zu sehen, die sich derzeit in Ihrem Rahmen befinden. Der Freund muss die Frameo+-Funktionen aktiviert haben, um diese nutzen zu können.

Rahmenfotos verwalten: Erlauben oder verbieten Sie einem Freund, die Fotos zu verwalten, die sich derzeit in Ihrem Rahmen befinden. Dazu gehört die Möglichkeit, Fotos anzuzeigen, auszublenden oder zu löschen.

Der Freund muss die Frameo+-Funktionen aktiviert haben, um diese Funktion nutzen zu können.

Bedienung

Über das Optionsmenü können Sie einen Freund auch löschen, indem Sie auf die Schaltfläche „FREUND LÖSCHEN" klicken. Dadurch wird der Freund aus der Liste entfernt und erhält keine Berechtigung mehr, Fotos an den Rahmen zu senden. Sie werden dann aufgefordert, die Entfernung zu bestätigen und anzugeben, ob Sie alle zuvor von diesem Freund erhaltenen Fotos löschen möchten.

Person hinzufügen

Um einer neuen Person zu erlauben, Ihnen Fotos zu senden, tippen Sie einfach auf die Schaltfläche „Freund hinzufügen" +👤 und teilen Sie den angezeigten Code auf die von Ihnen bevorzugte Weise.

Anzeige

Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.

Ruhemodus

Frameo bietet einen Schlafmodus, der den Bildschirm ausschaltet, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Die Standardeinstellung ist, den Bildschirm täglich um 23:00 Uhr auszuschalten und um 07:00 Uhr wieder einzuschalten.

Dies kann durch Ändern Ihrer Schlafenszeiten geändert werden. Es ist möglich, mehrere Zeitpläne gleichzeitig zu aktivieren , um z. B. unterschiedliche Einstellungen für Wochentage und Wochenenden oder einen separaten Zeitplan zum Ausschalten des Rahmens während der Arbeit zu haben.

Ihr Gerät ist nicht ausgeschaltet oder im Standby-Modus, sodass Sie auch im Ruhemodus weiterhin Fotos empfangen können.

Bedienung

Diashow

Timer

Legen Sie fest, wie lange ein Foto angezeigt werden soll, bevor das nächste Foto angezeigt wird.

Rahmen füllen

Legen Sie die Standardeinstellung für das Rahmenfoto fest. Aktivieren Sie diese Option, um die Fotos entsprechend dem wichtigsten Teil des Fotos an den Bildschirm des Geräts anzupassen. Deaktivieren Sie diese Option, um das Foto an den Bildschirm des Geräts anzupassen, wobei an den Seiten oder oben/unten Hintergrundbalken hinzugefügt werden.

Rahmenhintergrund

Wählen Sie zwischen verschiedenen Rahmenhintergrundoptionen, die als Balken angezeigt werden, wenn das Foto nicht den gesamten Bildschirm ausfüllt.

Anzeigereihenfolge der Fotos

Legt die Reihenfolge fest, in der Ihre Fotos auf dem Rahmen angezeigt werden.

- Nach Aufnahmedatum: Die Fotos werden in der Reihenfolge ihrer Aufnahme angezeigt.
- Nach Empfangsdatum: Fotos werden in der Reihenfolge ihres Empfangsdatums angezeigt.
- Zufällig: Fotos werden gemischt und in zufälliger Reihenfolge angezeigt.

Anzeigereihenfolge der Fotos umkehren

Legt fest, ob Fotos vom neuesten zum ältesten oder vom ältesten zum neuesten angezeigt werden.

Bildunterschrift anzeigen

Legen Sie fest, ob die Bildunterschriften, die Ihre Freunde mit dem Foto gesendet haben, angezeigt werden sollen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bildunterschriften anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bildunterschriften auszublenden.

Bedienung

Uhr anzeigen

Legen Sie fest, ob das Uhr-Widget in der oberen rechten Ecke der Diashow angezeigt werden soll.

Wetter anzeigen

Legen Sie fest, ob das Wetter-Widget in der oberen rechten Ecke der Diashow angezeigt werden soll.

Automatische Wiedergabe

Aktiviert/deaktiviert die automatische Wiedergabe von Videos in der Diashow. Videos können unabhängig von dieser Einstellung jederzeit manuell gestartet werden.

Videowiedergabe

Legt fest, wie Videos abgespielt werden sollen, wenn die automatische Wiedergabe aktiviert ist.

- Videos wiederholen: Das Video wird so lange wiederholt, bis der Timer der Diashow abgelaufen ist.
- Einmal abspielen: Das Video wird einmal abgespielt und zeigt dann bis zum Ablauf des Timers sein Miniaturbild an.
- Einmal abspielen und fortfahren: Das Video wird einmal abgespielt und nach Beendigung mit dem nächsten Foto oder Video fortgesetzt.

Automatisch stummschalten

Aktivieren Sie diese Option, um die Lautstärke des Videos automatisch stummzuschalten, wenn für einen kurzen Zeitraum keine Interaktion mit dem Bild stattfindet.

Videolautstärke

Passen Sie die Lautstärke für Videotöne auf den Frames an.

Bedienung

WLAN

Legen Sie fest, mit welchem WLAN sich der Rahmen verbindet. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit einem Captive Portal herstellen, wird unter „Verbindungsstatus" angezeigt, dass eine WLAN-Anmeldung erforderlich ist, und „" angezeigt. Tippen Sie darauf, um einen Anmeldebildschirm zu öffnen, in dem Sie Ihre Anmeldedaten für den Zugriff auf das Netzwerk eingeben können.

WLAN-Details

Verwenden Sie „ⓘ" , um Details zum aktuell verbundenen WLAN anzuzeigen.

WLAN zurücksetzen

Verwenden Sie „ ⋮ ", um alle WLAN-Informationen zu löschen und Ihren Frame neu zu starten.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen anzeigen

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige von Benachrichtigungen in der Diashow (z. B. wenn ein neues Foto empfangen wird).

Benachrichtigungslautstärke

Passen Sie die Lautstärke für Benachrichtigungstöne an.

Speicherplatz

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die angezeigt werden, wenn der Speicherplatz knapp wird.

Sicherung

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die angezeigt werden, wenn die automatische Sicherung fehlgeschlagen ist.

Netzwerkverbindung

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die den Status der Netzwerkverbindung anzeigen.

Neue Fotos

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die beim Empfang neuer Fotos angezeigt werden.

Neue Freunde

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die angezeigt werden, wenn neue Freunde hinzugefügt werden.

Software-Update

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die angezeigt werden, wenn ein Software-Update installiert wurde.

Funktionsneuheiten

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die angezeigt werden, wenn neue spannende Funktionen hinzugefügt werden.

Datum und Uhrzeit

Aktiviert/deaktiviert Benachrichtigungen, die angezeigt werden, wenn Uhrzeit oder Datum nicht korrekt eingestellt sind.

Bedienung

Sichern und Wiederherstellen

Einrichten einer Cloud-Sicherung (Frameo+)

Tippen Sie auf „Cloud-Backup einrichten“ und wählen Sie einen Freund aus, der über ein aktives Frameo(+)- Abonnement verfügt, um ein Cloud-Backup Ihres Frames zu starten. Der Freund (oder Sie selbst) muss die Anfrage auf dem mit dem Frameo(+)-Konto verknüpften Telefon akzeptieren.

Wenn Sie bereits ein Backup eingerichtet haben, tippen Sie darauf, um weitere Details anzuzeigen.

Der Backup-Status zeigt mit einem Symbol an, in welchem Zustand sich Ihr Backup befindet.

Cloud-Symbole und ihre Bedeutung:

- Backup abgeschlossen und in der Cloud gesichert
- Cloud-Backup wird durchgeführt
- Warnung. Weist darauf hin, dass ein anderes Gerät aktiv werden muss (überprüfen Sie die Frameo-App auf Ihrem Smartphone)
- Cloud-Backup fehlgeschlagen
- Wiederherstellung abgeschlossen
- Warnung zur Wiederherstellung
- Fehler bei der Wiederherstellung

Bedienung

Externe Speicher-Sicherung

Backup-Frame auf externen Speicher (z. B. microSD-Karte)

Tippen Sie hier, um ein Backup Ihrer Fotos, Freunde und Einstellungen zu erstellen. Hier wird auch der Zeitpunkt des letzten erfolgreichen Backups angezeigt.

Alle vorhandenen Backups auf dem externen Speicher werden überschrieben!

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass viele Bilderrahmen eine FAT32-formatierte microSD-Karte mit maximal 32 GB Speicherplatz benötigen. Weitere Informationen zur Kompatibilität Ihres spezifischen Geräts erhalten Sie vom Hersteller Ihres Bilderrahmens.

Automatische Sicherung

Wenn diese Option aktiviert ist, erstellt Ihr Bilderrahmen innerhalb von 30 Stunden nach Erhalt neuer Fotos oder nach Änderungen an Ihrem Bilderrahmen automatisch ein Backup.

Aus Sicherung wiederherstellen

Bevor Sie versuchen, Ihren Rahmen wiederherzustellen, überprüfen Sie zunächst, ob Ihre Sicherung aktuell ist. Dazu überprüfen Sie das Datum unter „Rahmen auf externem Speicher (z. B. microSD-Karte) sichern". Wenn z. B. die letzte Sicherung zu alt ist oder keine Sicherung erstellt wurde, drücken Sie die Taste „Rahmen auf externem Speicher (z. B. microSD-Karte) sichern", um eine neue Sicherung zu erstellen.

Hinweis: Damit nach der Wiederherstellung aus der Sicherung sowohl der alte als auch der neue Frame gleichzeitig funktionsfähig bleiben, stellen Sie bitte sicher, dass beide Frames zuvor auf die neueste Version aktualisiert wurden.

Wenn Sie eine Sicherung auf einem bereits eingerichteten Frame wiederherstellen möchten, müssen Sie zunächst den Frame zurücksetzen. Dazu drücken Sie die Taste „Frame zurücksetzen". Dadurch werden alle Daten auf dem Frameo gelöscht und der Frameo wird auf den Einrichtungsbildschirm zurückgesetzt.

Auf dem Einrichtungsbildschirm können Sie die Schaltfläche „Aus Sicherung wiederherstellen" auswählen, um Ihren Rahmen gemäß der Sicherung wiederherzustellen.

Wenn die Schaltfläche „Aus Sicherung wiederherstellen" nicht sichtbar ist, überprüfen Sie, ob der externe Speicher (z. B. microSD-Karte) korrekt angeschlossen ist.

Bedienung

Rahmen zurücksetzen

Löscht alle Daten von Ihrem Rahmen.

Dadurch werden alle Ihre Fotos, Freunde/Kontakte und Einstellungen dauerhaft gelöscht.

Hilfe

Anleitung

Zeigt die Schnellstartanleitung an, die beim ersten Start des Frames angezeigt wurde.

Bedienung

Über

Peer-ID

Dies ist eine eindeutige ID für Ihren Fotorahmen. Wenn Sie sich an unseren Support wenden, geben Sie bitte diese ID in Ihrer Nachricht an.

Frameo-Version

Zeigt an, welche Version der Frameo-Software derzeit auf Ihrem Rahmen installiert ist.

Auf Updates prüfen

Überprüfen Sie, ob ein Update für Ihren Rahmen verfügbar ist.

Beta-Programm

Wenn diese Option aktiviert ist, nimmt das Gerät am Beta-Programm teil, wodurch es häufiger und vor den normal veröffentlichten Geräten Updates erhält.

Drittanbieter-Attributionen

Open-Source-Bibliotheken

Öffnet eine Liste der in der App verwendeten Open-Source-Bibliotheken und deren Lizenzen.

Datenschutz

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter http://privacy.frameo.net

Support

Unter https://support.frameo.net/hc finden Sie häufig gestellte Fragen, Support und können Feedback geben.

Technische Daten

Prozessor	Quad Core Rockchip 3128
Betriebssystem	Android 6.0
Stromverbrauch in Standard Dynamic Range (SDR)	14,0 W
EU-Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	E
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Display	LCD | Touchscreen | IPS-Panel
Display-Größe | - Auflösung | -Format	21,5" / 54,6 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Helligkeit	200 – 220 cd/m2, einstellbar von 0 – 100 %
Betrachtungswinkel	0 – 180 °
Lautsprecher	2 | 1,0 W pro Lautsprecher
Lautstärke	96 ± 3 dB pro Lautsprecher, einstellbar in 15 Stufen
Dateiformat	JPEG, JPG, PNG, MP4
Speicher	Intern: 32 GB | Extern: SD-Speicherkarte der Speicherklasse 10 mit bis zu 128 GB oder externer Speicher mit USB-C- oder USB-A-Anschluss
App	Frameo-App
Frequenzband	2,4 GHz
Frequenzbereich	2,412 – 2,472 GHz
Max. Sendeleistung	13 dBm
Stromversorgung	Smart Frame WiFi 212: Eingang DC 12,0 V / 3,0 A | Netzadapter, Modell RSF-DY098B-1203000EU: Eingang 100 - 240 V / 50/60 HZ / 0,9 A, Ausgang AC 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
Anschluss	Strom-Anschluss, USB-C-Anschluss, USB-A-Anschluss, SD-Speicherkarten-Fach, Kopfhörer-Anschluss, Standfuß-Anschluss, 7x Wandmontage-Anschluss
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Montage	Stehend horizontal oder vertikal Hängend horizontal oder vertikal

Technische Daten

Maße	56,6 x 36 x 4 cm
Gewicht	2,967 kg
Lieferumfang	Smart Frame WiFi 212, Netzadapter mit Stromkabel, USB-C-Kabel, Standfuß, kleine Wandmontageplatte, große Wandmontageplatte, 4x kleine Schrauben, 4x große Schrauben, 4x Dübel, Bedienungsanleitung

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Die gezeigten Inhalte und Darstellungen können aufgrund von Aktualisierungen von den realen Inhalten und Darstellungen auf dem digitalen Bilderrahmen und in der Frameo-App abweichen.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen (anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Konformität

Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp „Rollei Smart Frame WiFi 212" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.rollei.de/egk/smartframewifi212

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Deutschland

Foreword

Receive wonderful photos and videos from friends and family with the Rollei Smart Frame WiFi 212 with built-in Frameo software. Use the free Frameo app to send photos and videos directly from your smartphone or tablet to the Rollei Smart Frame WiFi 212 – wherever you are in the world. The photos or videos will appear on the digital photo frame within seconds, so you can enjoy the moments right as they happen.

Before the First Use

Please read the operating instructions and safety instructions carefully before using the device for the first time.

Keep the operating instructions together with the device for later use. If other persons use this device, make this user manual available to them. If you sell the device, this manual belongs to the device and must be supplied with it.

Explanation of Symbols

The following symbols are used in these operating instructions, on the Rollei Smart Frame WiFi 212 or on the packaging.



Products marked with this symbol comply with all relevant community regulations of the European Economic Area.



Products marked with this symbol are operated with direct current.



Products marked with this symbol are operated with alternating current.



Products with this symbol have additional or reinforced insulation and comply with protection class II.



For indoor use only. Devices with this symbol may only be operated indoors (dry environment).

Explanation of Symbols

Products marked with this symbol have a positive polarity. They may only be connected to products that also have a positive polarity.

Safety Instructions

- Only connect the product if the mains voltage of the input or power supply matches the specifications on the type plate on the back of the product.
- Do not use the product if it is visibly damaged or if the power cable is defective.
- Use only the supplied power cable.
- If the product or the accessories are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, its customer service, or a similarly qualified person in order to prevent hazards.
- The housing must not be opened and repairs must only be carried out by a specialist. Contact a specialist workshop for this purpose. All liability and warranty claims are excluded in the event of repairs by the user, improper connection or incorrect operation.
- Do not insert any objects into the product.
- Do not leave the product unattended during operation.
- Protect the product from moisture. Do not touch it with wet / damp hands and do not immerse it in water.
- This product is not waterproof! Do not use this product in the rain or in wet environments.
- Do not use or store the product in high temperatures or in enclosed spaces with direct sunlight. Do not use the product at ambient temperatures above 40° C.
- Ensure adequate ventilation during operation. Never cover the product.
- If the product is used in ambient temperatures that are too cold or too hot, the product will switch off automatically.
- Do not use the product in the vicinity of flammable gases or liquids, as this can lead to explosions.
- The product is not a toy. Keep the product, accessories and packaging materials away from children and pets to prevent accidents and suffocation.
- Please have the product inspected by an authorized service center if a problem occurs. You are not allowed to disassemble the product in case of malfunction. Doing so will void your warranty.


Safety Instructions

– Turn off the power before connecting or disconnecting a memory card or USB storage device. Failure to do so may result in damage to the memory card, USB storage device and the device.
– The display is made of glass and is therefore fragile and can be scratched.
– Handle the display with care.
– You can remove fingerprints and dust on the display with a soft cleaning cloth.
– If you sell the product to another person, also pass on these operating instructions to that person.

Note: The product is intended for private use only and not for commercial use.


What's in the Box


- Rollei Smart Frame WiFi 212
- Power adapter with power cable
- USB-C cable
- Stand
- Small wall mount plate
- Large wall mount plate
- 4x small screws
- 4x large screws
- 4x dowels
- User manual

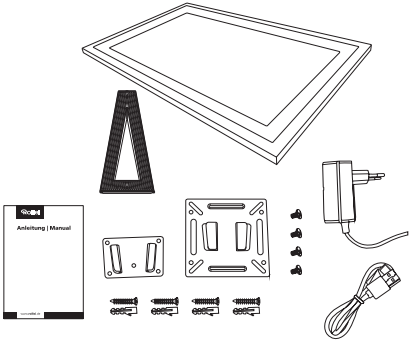

Product Overview

1. Display
2. Power on / off button
3. Wall mount connection (4x)
4. Speaker
5. Stand connection
6. Power connection
7. USB-C connection
8. USB-A connection
9. Headphone / restart button
10. SD memory card slot

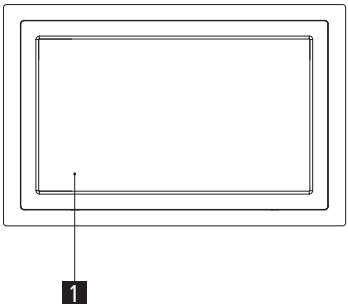

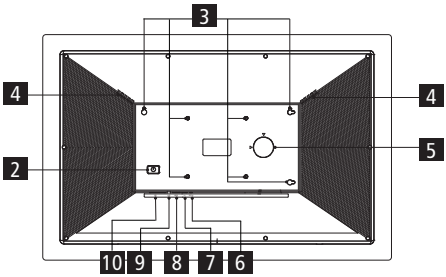

Mounting

Standing Mounting

– To place the digital photo frame on a flat surface, press the stand into the stand connection and turn it to the horizontal or vertical position.

Hanging Mounting

– To mount the digital photo frame on a wall, attach the small wall mount plate to the desired wall using the large screws and dowels, attach the large wall mount plate to the wall mount connections of the digital photo frame using the small screws, and hook the rails of the two wall mount plates into each other.

Note: Electrical, gas or water lines damaged during drilling pose a significant hazard. Before attaching the digital photo frame to the wall, make sure that there are no electrical, gas or water lines behind the planned drilling points. If necessary, check this with a line detector or consult specialists.

Operation

Getting started

Congratulations on your brand new Frameo photo frame!

If you are new to using Frameo then start by following the Frameo quick setup or follow the on-screen guide when powering it on for the first time.

Once you have set up your Frameo frame, you can start connecting it to your friends and family.

Frameo-App

To send photos to your frame, use the Frameo app for iOS or Android.

frameo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Operation

Video tutorials

Check out our "Frameo Tutorials" playlist on YouTube with informative videos where we guide you on how to get started using Frameo. Scan the code to the right or use the link to find the playlist.



YouTube

Frameo quick setup

When starting your frame for the first time, you will need to set up the frame.

- Select a language. This will be the language used on the Frameo.
- Connect your frame to the internet by connecting it to Wi-Fi.
- Verify or correct the date and time.
- Frameo may ask you to update to the latest version. It is recommended to update yourframe before continuing if asked to.
- Enter your name, and the location where you have placed your frame, e.g. "John Doe" and"Living room", "Kitchen" or "Office". Finally, set the timezone if not already correct

Operation

Start using Frameo

The next step is to connect Frameo with your friends and family by providing them with a code from your frame.

If you want to be able to send photos to the frame yourself, start by downloading the app for iOS or Android on App Store or Google Play. Then use the code to connect your frame and app as described below.

Connecting a new friend

Make sure that your friend has downloaded and installed the Frameo app.

Click the add friend icon on your frame . A dialog will appear showing a connection code, which is valid for 12 hours.

Now share this code in whatever fashion you prefer e.g. SMS, E-Mail, IM, phone call, to your friend.

Once your friends have added the code in their Frameo app, they will automatically appear on your frame and be able to send you photos.

Read chapter Change options for a friend to allow connected friends to retrieve and share the connection code via the smartphone app. If a connected friend is subscribed to Frameo+ you can also allow them to view/and or manage the contents of the frame, or perform a safety backup of your media and settings, from this menu.




Operation

Navigating your Frameo

Swipe left or right to go through your photos.

To access the menu, simply tap once on the screen.

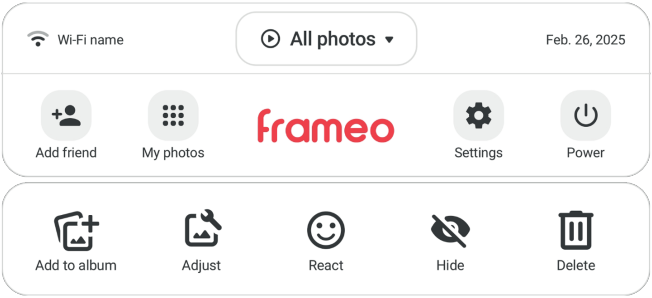

In the menu you will find the most used features.

Wi-Fi

Opens Wi-Fi menu. Also displays the name of the current Wi-Fi you are connected to, if any.

Album Selector

A quick menu to select what album to play or manage your albums.

Add friend

This will generate a code that you can share with your friends and family so they can connect and send photos to your frame.

My Photos

Settings

Opens the Settings.

Operation

Power menu

Opens the Power menu.

Add to album

Adds the photo currently being displayed to an album of choice.

React

Opens the React menu.

Note: The React menu can also be accessed by double-tapping on the screen.

Hide photo

Hides the current photo. This means that the photo will no longer be shown in the slideshow. If needed, the photo can be shown again through the My photos menu.


Adjust photo

Allows you to adjust the position of the photo in the frame for an even better fit. Here you can also use to rotate your photo, and you can use to edit the caption on imported photos. For received photos, please ask the sender to edit the caption in the Frameo app.

Fill frame option is the default. The photo is scaled so that it fills the whole screen. It will be centered around what is selected as the most important part. See the first picture below.

Fit to frame will make sure that the entire photo is shown on the screen. See the second picture below.



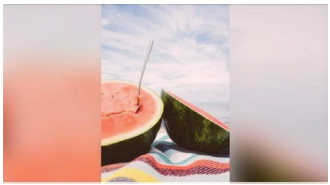

Operation

Interacting with videos

When a video is shown, two additional controls are shown. One for play/pause of the video and one to control the volume level for video sounds.

Press ▶ to start the video playback. Pressing ⏸ will pause the video playback.


Press 🔊 to open the volume slider. Use the slider to adjust the volume level for video sounds.

Pressing 🔊 will mute the video while pressing 🔈 will unmute the video.



Power menu

Tap the power icon ⏻ to access the power menu. Here you can power off using ⏻, restart your frame using ↺ or enter sleep mode using ☾.

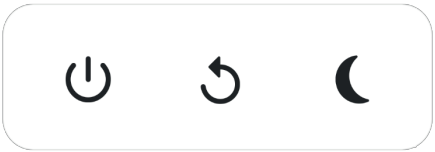


Note: Make sure to always use the power off button on the device or in the power menu to turn Frameo off. Never disconnect power when Frameo is running.

Operation

React menu

Tap one of the reactions to let the sender know how it made you feel.

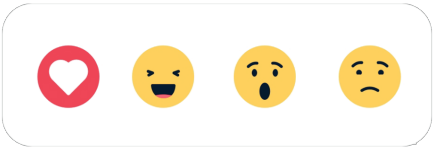

External storage menu

When inserting an external storage (e.g. a microSD card) a menu will automatically appear with three options: Press to play photos directly from the external storage, press to import photos to the internal memory of your frame or press to make a backup of your frame.



Clock and Weather widgets

The current time and weather will appear in the upper-right corner of the frame when the frame has received at least one photo. Tapping either of these will open the weather menu.

Operation

Weather menu

The weather menu contains more detailed weather forecasts and has shortcuts to weather-related settings.

Shows the weather location of your frame. Tap to access the weather location settings.

1 DAY

1-day forecast, which includes weather conditions for time periods of the day.

4 DAY

4-day forecast. Tap to see the weather forecast for the next four days.

Displays the frame's current time. Tap to access the time settings.

Settings

Through the settings, you can personalize your frame to your needs.

My frame

Frame name

Changes the name of your frame. This is also the name that connected friends and family will see in their list of connected frames in the smartphone app.

Frame location

Changes the location of your frame. This is the location displayed on your friends' and family's list of connected frames, which can help to distinguish frames from each other.

Set language

Sets the language used on the frame.

Operation

Weather location

Sets the location for the frame's weather feature, ensuring that your frame displays the appropriate weather forecast for you.

Temperature unit

Toggles between the Fahrenheit and Celsius temperature scales.

Date

Sets the date used on the frame.

Time

Sets the time used on the frame.

Frameo will automatically try to set the correct date and time when connected to the internet.

Time zone

Sets the time zone used on the frame.

Set first day of week

Sets which day of the week is considered the first.

Enable/Disable 24-hour format

Enables, and disables, 24-hour time format.

Operation

Manage photos

In the manage photos menu, you can see how many photos are on your frame and the storage they use. You can also see the amount of storage left available on your device for storing new photos.

My photos

Manage your photos and albums.

To select multiple photos, tap the Multi Select button or tap-and-hold on a single photo to automatically enable this mode.

Filter what photos to see and sort in what order you want to see them.

Note: The sorting selected here will not affect the order of which the photos are displayed in the slideshow. To change this, see:

To manage your albums, tap My Albums. A list of all your albums will be displayed. When tapping the three dots for more options, you can:

Play in slideshow, which will start the selected album as a slideshow immediately. Change name to change the name of an album. Delete album to remove it entirely.

Note: The photos in an album you delete will not be deleted from the local storage and will still be available to use in other albums or viewable from All Photos.

To make a new album, simply tap + create new album, at the bottom of the list.

Operation

Detail View

Tap a photo once to enter detail view.

Presented to you, are options to Display, Add to album, Adjust, Hide or Delete the photo. Additionally, you can see information on where the photo is stored (upper right corner), how it was transferred, when it was taken, when it was received and the size of the file.

Local storage

External storage

Transfer from computer

Allows you to transfer photos from a computer using a USB-A to USB-C cable. Enable the feature and then follow the on-screen guide for step-by-step instructions on how to transfer photos to your frame.

For more information, please visit our help center: https://frameo.com/usb_faq

Import photos

Allows you to import photos from an external storage (e.g. microSD card).

Before you try to import photos, make sure you have an external storage (e.g. microSD card) inserted into your frame with the photos you wish to import.

Start by selecting the photos that you want to import onto your frame. Once selected, tap the import button to start the import process.

Use to select or deselect all photos on the external storage (e.g. microSD card).

Use to set the sort order of photos before import and to order by ascending / descending.

Note: Please note, many frames will need a FAT32 formatted microSD card with a maximum of 32GB of storage. Please check with the brand of your frame for more information regarding compatibility for your specific device.

Export photos

Allows you to export photos from the frame to external storage (e.g. microSD card). The export function will export all photos on the frame as well as profile pictures.

Play from external storage

Enables / disables playback of photos and videos directly from an external storage (e.g. microSD card) without taking up space on the frame.

My Friends

This list contains all the connected friends that are allowed to send photos to your frame.

Change options for a friend

Click the options icon to open the friend options menu.

From here, you can change the following permissions for a friend:

Share code: Allow / disallow if a friend may share the code to the frame. If this is enabled, the friend can retrieve and share the code to the frame from his/her app.

See frame photos: Allow / disallow a friend to see the photos that are currently on your frame. The friend will need to have Frameo+ features enabled to make use of this.

Manage frame photos: Allow / disallow a friend to manage the photos that are currently on your frame. This includes being able to display, hide or delete photos.

The friend will need to have the Frameo+ features enabled to make use of this.

From the options menu, you can also delete a friend, by pressing the DELETE FRIEND button. This will remove the friend from the list and thereby remove their permission to send photos to the frame. You will then be asked to confirm the removal and if you would like to remove all photos previously received from this friend.

Operation

Add person

To allow a new person to send you photos, simply tap the add friend button and share the presented code in whatever way you prefer.

Display

Brightness level

Adjust the brightness level of the screen.

Sleep mode

Frameo offers a sleep mode which turns off the screen to reduce power consumption. The default setting is to turn off the screen at 23:00 and turn on the screen again at 07:00 every day.

This can be altered by changing your sleep schedule(s). It is possible to have multiple schedules active at once to e.g. have different settings for weekdays and the weekend or a separate schedule to turn off the frame while at work.

Your frame is not powered down or in standby, so you will still be able to receive photos during sleep mode.

Slideshow

Timer

Set the duration that a photo should be displayed before showing the next photo.

Fill frame

Set the default frame photo setting. Check to set default to fill which makes the photos fit the device screen according to the most important part of the photo. Uncheck to make the photo fit inside the screen of the device, adding background bars on the sides or top/bottom.

Frame background

Choose between several different frame background options to be shown as bars if the photo does not fill the screen.

Photo display order

Sets the order in which your photos are displayed on the frame.

- By date taken: Photos are shown in order of when it was taken.
- By date received: Photos are shown in order of when it was received.
- Shuffle: Photos are shuffled and shown in a random order.

Reverse photo display order

Sets whether photos are displayed newest to oldest or oldest to newest.

Show caption

Set whether or not to display the captions that your friends have sent with the photo. Check to display captions. Uncheck to hide captions.

Operation

Show clock

Set whether or not to display the clock widget in the upper-right corner of the slideshow.

Show weather

Set whether or not to display the weather widget in the upper-right corner of the slideshow.

Autoplay

Enables/disables autoplay of videos in the slideshow. Videos can always be manually started regardless of this setting.

Video playback

Determines how videos should be played when autoplay is enabled.

- Loop videos: The video will loop until the slideshow timer is up.
- Play once: The video will play once and show its thumbnail until the timer is up.
- Play once and continue: The video will play once and continue to the next photo, or video,once it completes.

Auto mute

Enable to automatically mute the video volume after a short period of time of not interacting with the frame.

Video volume

Adjust the volume level for video sounds on the frames.

Operation

Wi-Fi

Set which Wi-Fi the frame connects to. If you are connecting to a network with a captive portal Connection status will say that Wi-Fi login is required and show . Tap this to open a login screen where you can enter credentials to access the network.

Wi-Fi details

Use ⓘ to show details about the current connected Wi-Fi.

Reset Wi-Fi

Use ⋮ to delete all Wi-Fi information and restart your frame.

Notifications

Show notifications

Enables/disables whether notifications are shown in the slideshow (e.g. when a new photo is received).

Notification volume

Adjust the volume level for notification sounds.

Storage space

Enables/disables notifications shown when frame storage is low.

Backup

Enables/disables notifications shown if automatic backup has failed.

Network connection

Enables/disables notifications showing network connection status.

New photos

Enables/disables notifications shown when receiving new photos.

New friends

Enables/disables notifications shown when new friends are added.

Software update

Enables/disables notifications shown when a software update has been installed.

Feature news

Enables/disables notifications shown when new exciting features are added.

Date and time

Enables/disables notifications shown if time or date is not set correctly.

Operation

Backup and Restore

Set up a cloud backup (Frameo+)

Tap Set up cloud backup and select a friend that has an active Frameo+ subscription, to initiate a cloud backup of your frame. The friend (or yourself) will have to accept the request on the phone tied to the Frameo+ account.

If you already have a backup set up, tap it to see more details.

Backup status will indicate what state your backup is in, with a symbol.

Cloud symbols and their meaning:

- Backup complete and secured in the cloud
- Cloud backup in progress
- Warning. Indicating the need for other device to act (check the Frameo app on your phone)
- Cloud backup failed
- Restore complete
- Restore warning
- Restore error

External storage backup

Backup frame to external storage (e.g. microSD card)

Tap to make a backup of your photos, friends and settings. The time of the latest successful backup is also displayed here.

Any existing backup on the external storage will be overridden!

Note: Please note, many frames will need a FAT32 formatted microSD card with a maximum of 32GB of storage. Please check with the brand of your frame for more information regarding compatibility for your specific device..

Automatic backup

If checked, your frame will automatically take a backup within 30 hours of receiving new photos or making changes to your frame.

Restore from backup

Before you attempt to restore your frame, start by confirming that your backup is up-to-date. This is done by confirming the date under "Backup frame to external storage (e.g. microSD card)". If e.g. the last backup is too old or if no backup is made, then press the "Backup frame to externalstorage (e.g. microSD card)" button to make a new backup.

Note: To keep both the old and the new frame operational at the same time after restoring from backup, please make sure that both frames are updated to the latest version beforehand.

If you wish to restore a backup on a frame that has already been set up, then you must first reset the frame. This is done by pressing the "Reset frame" button. This will delete all data on the Frameo and reset the Frameo to its setup screen.

On the setup screen you can select the "Restore from backup" button which will restore your frame according to the backup.

If the "Restore from backup" button isn't visible, then confirm that the external storage (e.g. microSD card) is correctly mounted.

Operation

Reset frame

Removes all data from your frame.

This will permanently remove all your photos, friends/connections and settings.

Help

Guide

Shows the quick start guide, which was shown when you first started the frame.

Operation

About

Peer ID

This is a unique ID for your photo frame. When contacting our support, please provide this ID with your message.

Frameo version

Shows what version of the Frameo software is currently installed on your frame.

Check for update

Check if an update is available for your frame.

Beta program

If checked, the device will join the Beta program, where it will receive updates more frequently and before normal release devices.

Third party attributions

Open source libraries

Opens a list of open source libraries used in the app and their licenses.

Privacy

For more information regarding privacy, please visit http://privacy.frameo.net

Support

Please visit https://support.frameo.net/hc for FAQ, support and to provide feedback.

Technical Data

Processor	Quad Core Rockchip 3128
Operation system	Android 6.0
Power demand in standard dynamic range (SDR)	14.0 W
EU energy efficiency class (EU 2017/1369)	E
EU energy efficiency class spectrum (EU 2017/1369)	A – G
Display	LCD | Touchscreen | IPS panel
Display size | resolution | format	21.5" / 54.6 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Brightness	200 – 220 cd/m², adjustable from 0 – 100 %
Viewing angle	0 – 180 °
Speaker	2 | 1.0 W per speaker
Volume	96 ± 3 dB per speaker, adjustable in 15 levels
File format	JPEG, JPG, PNG, MP4
Memory	Internal: 32 GB | External: SD memory card of memory class 10 with up to 128 GB or memory with USB-C or USB-A connection
App	Frameo app
Frequency band	2.4 GHz
Frequency range	2.412 – 2.472 GHz
Max. transmission power	13 dBm
Power supply	Smart Frame WiFi 212: Input DC 12.0 V / 3.0 A | Power adapter, model RSF-DY098B-1203000EU: Input 100 - 240 V / 50/60 Hz / 0.9 A, output AC 12.0 V / 3.0 A / 36.0 W
Connection	Power connection, USB-C connection, USB-A connection, SD memory card slot, headphone connection, stand connection, 7x wall mounting connection
Operating temperature	0 – 40 °C
Mounting	Standing horizontally or vertically Hanging horizontally or vertically

Technical Data

Dimensions	56.6 x 36 x 4 cm
Weight	2.967 kg
What's in the box	Smart Frame WiFi 212, power adapter with power cable, USB-C cable, stand, small wall mount plate, large wall mount plate, 4x small screws, 4x large screws, 4x dowels, user manual

Technical data are subject to change without notice.

The presented contents and representations may differ from the real contents and representations on the digital photo frame and in the Frameo app due to updates.

Disposal



Dispose of the packaging according to its type. Use the local possibilities for collecting paper, cardboard and other materials (applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclable materials).



Devices that are marked with this symbol must not be disposed of with household waste! You are legally obliged to dispose of old devices separately from to dispose of household waste. Information on collection points that accept old appliances free of charge can be obtained from your local authority or town council.

Conformity

Rollei GmbH & Co. KG herewith declares that the radio system type "Rollei Smart Frame WiFi 212" complies with the Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
www.rollei.com/egk/smartframewifi212

CE

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Germany

Prólogo

Recibe fotos y videos maravillosos de amigos y familiares con el Rollei Smart Frame WiFi 212 con software Frameo integrado. Utiliza la aplicación gratuita Frameo para enviar fotos y videos directamente desde tu smartphone o tablet al Rollei Smart Frame WiFi 212, estés donde estés en el mundo. Las fotos o vídeos aparecerán en el marco de fotos digital en cuestión de segundos, para que pueda disfrutar de los momentos justo cuando suceden.

Antes del primer uso

Lea atentamente el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

Conserve el manual de instrucciones junto con el aparato para su uso posterior. Si otras personas utilizan este aparato, ponga este manual de instrucciones a su disposición. Si vende el aparato, este manual pertenece al aparato y debe suministrarse con él.

Explicación de los símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en estas instrucciones de uso, en el Rollei Smart Frame WiFi 212 o en el embalaje.



Los productos marcados con este símbolo cumplen todas las normativas comunitarias pertinentes del Espacio Económico Europeo.



Los productos marcados con este símbolo funcionan con corriente continua.



Los productos marcados con este símbolo funcionan con corriente alterna.



Los productos marcados con este símbolo tienen aislamiento adicional o reforzado y cumplen con la clase de protección II.



Sólo para uso en interiores. Los aparatos marcados con este símbolo sólo pueden utilizarse en interiores (ambiente seco).

Explicación de los símbolos

⟐⊕⟐ Los productos marcados con este símbolo tienen polaridad positiva. Sólo pueden conectarse a productos que también tengan polaridad positiva.

Instrucciones de seguridad

- Conecte el producto sólo si la tensión de red de la entrada o de la fuente de alimentación coincide con las especificaciones de la placa de características situada en la parte posterior del producto.
- No utilice el producto si está visiblemente dañado o si el cable de alimentación está defectuoso.
- Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado.
- Si el producto o los accesorios están dañados, deben ser sustituidos o reparados por el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
- La carcasa no debe abrirse y las reparaciones sólo deben ser realizadas por un especialista. Diríjase para ello a un taller especializado. Queda excluida toda responsabilidad y garantía en caso de reparación por parte del usuario, conexión inadecuada o funcionamiento incorrecto.
- No introduzca ningún objeto en el producto.
- No deje el producto sin vigilancia durante el funcionamiento.
- Proteja el producto de la humedad. No lo toque con las manos mojadas / húmedas y no lo sumerja en agua.
- Este producto no es impermeable ! No utilice este producto bajo la lluvia o en ambientes húmedos.
- No utilice ni almacene el producto a altas temperaturas ni en espacios cerrados con luz solar directa. No utilice el producto a temperaturas ambiente superiores a 40° C.
- Asegure una ventilación adecuada durante el funcionamiento. No cubra nunca el producto.
- Si el producto se utiliza a temperaturas ambiente demasiado frías o demasiado calientes, se apagará automáticamente.
- No utilice el producto cerca de gases o líquidos inflamables, ya que pueden producirse explosiones.
- El producto no es un juguete. Mantenga el producto, los accesorios y los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños y los animales domésticos para evitar accidentes y asfixia.


Instrucciones de seguridad

- Por favor, haga inspeccionar el producto por un centro de servicio autorizado si se produce algún problema. No está permitido desmontar el producto en caso de mal funcionamiento. Si lo hace, se anulará la garantía.
- Desconecte la alimentación antes de conectar o desconectar una tarjeta de memoria o un dispositivo de almacenamiento USB. De lo contrario, la tarjeta de memoria, el dispositivo de almacenamiento USB y el aparato podrían resultar dañados.
- La pantalla es de cristal, por lo que es frágil y puede rayarse.
- Manipule la pantalla con cuidado.
- Puede eliminar las huellas dactilares y el polvo de la pantalla con un paño de limpieza suave.
- Si vende el producto a otra persona, entréguele también estas instrucciones de uso.

Nota: El producto está destinado exclusivamente al uso privado y no al uso comercial.


Contenido de la caja

- Rollei Smart Frame WiFi 212
- Adaptador de corriente con cable de alimentación
- Cable USB-C
- Soporte
- Placa de montaje pequeña
- Placa de montaje grande
- 4 tornillos pequeños
- 4 tornillos grandes
- 4 tacos
- Manual de usuario

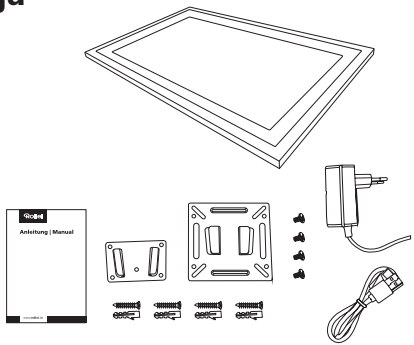

Resumen del producto

1. Pantalla
2. Botón de encendido / apagado
3. Montaje en pared (4x)
4. Altavoz
5. Conexión para soporte
6. Conexión de alimentación
7. Conexión USB-C
8. Conexión USB-A
9. Botón de auriculares / reinicio
10. Ranura SD

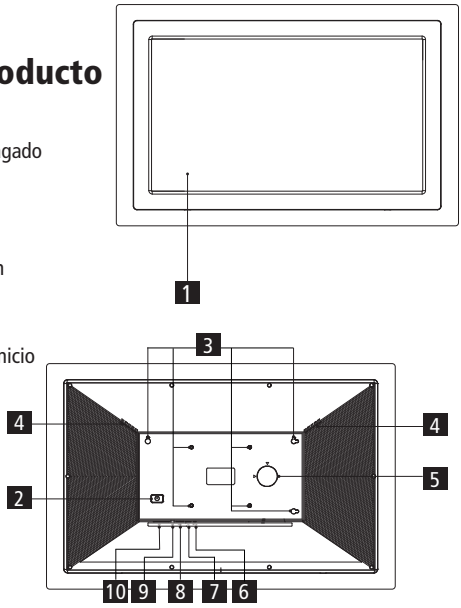

Montaje

Colocación sobre soporte

– Para colocar el marco digital sobre una superficie plana, inserte el soporte en la conexión del soporte y gírelo a la posición horizontal o vertical.

Montaje en pared

– Para montar el marco digital en la pared, fije la placa pequeña de montaje en pared en el lugar deseado utilizando los tornillos grandes y los tacos, fije la placa grande de montaje en pared a las conexiones de montaje del marco digital utilizando los tornillos pequeños y encaje los rieles de ambas placas de montaje entre sí.

Nota: Los daños en líneas eléctricas, de gas o de agua durante la perforación suponen un peligro considerable. Antes de fijar el marco digital a la pared, asegúrese de que no haya líneas eléctricas, de gas o de agua detrás de los puntos de perforación previstos. Si es necesario, compruébelo con un detector de líneas o consulte a un especialista.

Operación

Primeros pasos

¡Felicidades por tu nuevo marco de fotos Frameo!

Si eres nuevo usando Frameo, comienza siguiendo la configuración rápida de Frameo o sigue la guía en pantalla al encenderlo por primera vez.

Una vez que hayas configurado tu marco Frameo, puedes empezar a conectarlo con tus amigos y familiares.

Aplicación Frameo

Para enviar fotos a tu marco, utiliza la aplicación Frameo para iOS o Android.

frameo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Operación

Tutoriales en vídeo

Consulta nuestra lista de reproducción "Tutoriales de Frameo" en YouTube con videos informativos donde te guiamos sobre cómo empezar a usar Frameo. Escanea el código a la derecha o utiliza el enlace para encontrar la lista de reproducción.



YouTube

Configuración rápida de Frameo

Al iniciar tu marco por primera vez, deberás configurarlo.

- Selecciona un idioma. Este será el idioma utilizado en el Frameo.
- Conecta tu marco a Internet conectándolo a Wi-Fi.
- Verifica o corrige la fecha y la hora.
- Frameo puede pedirte que actualices a la última versión. Se recomienda actualizar tu marco antes de continuar si se te solicita.
- Introduce tu nombre y la ubicación donde has colocado tu marco, por ejemplo, "Juan Pérez" y "Sala de estar", "Cocina" u "Oficina". Finalmente, ajusta la zona horaria si aún no es correcta

Operación

Comienza a usar Frameo

El siguiente paso es conectar Frameo con tus amigos y familiares proporcionándoles un código de tu marco.

Si quieres poder enviar fotos al marco tú mismo, comienza descargando la aplicación para iOS o Android en App Store o Google Play. Luego utiliza el código para conectar tu marco y la aplicación como se describe a continuación.

Conectando un nuevo amigo

Asegúrate de que tu amigo haya descargado e instalado la aplicación Frameo.

Haz clic en el icono de agregar amigo en tu marco . Aparecerá un cuadro de diálogo mostrando un código de conexión, que es válido por 12 horas.

Ahora comparte este código de la forma que prefieras, por ejemplo, SMS, correo electrónico, mensajería instantánea o llamada telefónica, con tu amigo.

Una vez que tus amigos hayan añadido el código en su aplicación Frameo, aparecerán automáticamente en tu marco y podrán enviarte fotos.

Lee el capítulo Cambiar opciones para un amigo para permitir que los amigos conectados recuperen y compartan el código de conexión a través de la aplicación del smartphone. Si un amigo conectado está suscrito a Frameo+, también puedes permitirle ver y/o gestionar el contenido del marco, o realizar una copia de seguridad de tus medios y configuraciones, desde este menú.




Operación

Navegando por tu Frameo

Desliza a la izquierda o derecha para recorrer tus fotos.

Para acceder al menú, simplemente toca una vez la pantalla.

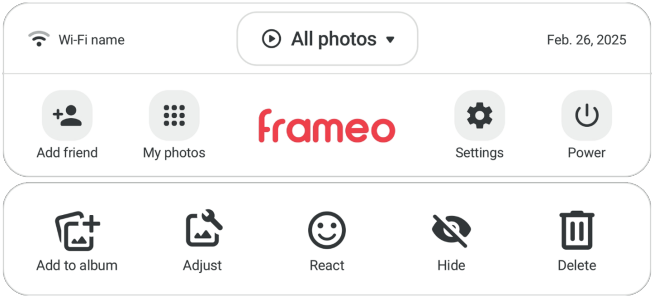

En el menú encontrarás las funciones más utilizadas.

Wi-Fi

Abre el menú de Wi-Fi. También muestra el nombre de la red Wi-Fi a la que estás conectado, si hay alguna.

Selector de álbum

Un menú rápido para seleccionar qué álbum reproducir o gestionar tus álbumes.

Añadir amigo

Esto generará un código que puedes compartir con tus amigos y familiares para que puedan conectarse y enviar fotos a tu marco.

Mis fotos

Ajustes

Abre los ajustes.

Operación

Menú de energía

Abre el menú de energía.

Añadir al álbum

Añade la foto que se está mostrando actualmente a un álbum de tu elección.

Reaccionar

Abre el menú de reacciones.

Nota: El menú de reacciones también se puede acceder tocando dos veces la pantalla.

Ocultar foto

Oculta la foto actual. Esto significa que la foto ya no se mostrará en la presentación. Si es necesario, la foto se puede mostrar de nuevo a través del menú Mis fotos.


Ajustar foto

Te permite ajustar la posición de la foto en el marco para que encaje aún mejor. Aquí también puedes usar para rotar tu foto, y puedes usar para editar el pie de foto en las fotos importadas. Para las fotos recibidas, por favor pide al remitente que edite el pie de foto en la aplicación Frameo.

La opción **Rellenar marco** es la predeterminada. La foto se escala para que llene toda la pantalla. Se centrará en lo que se seleccione como la parte más importante. Consulta la primera imagen a continuación.

Ajustar al marco asegurará que toda la foto se muestre en la pantalla. Consulta la segunda imagen a continuación.



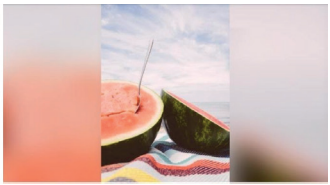

Operación

Interactuando con videos

Cuando se muestra un video, se muestran dos controles adicionales. Uno para reproducir/pausar el video y otro para controlar el nivel de volumen de los sonidos del video.

Pulsa ▶ para iniciar la reproducción del video. Pulsar ⏸ pausará la reproducción del video.


Pulsa 🔊 para abrir el control deslizante de volumen. Usa el control deslizante para ajustar el nivel de volumen de los sonidos del video.

Pulsar 🔊 silenciará el video mientras que pulsar 🔈 reactivará el sonido del video.



Menú de energía

Toca el icono de energía ⏻ para acceder al menú de energía. Aquí puedes apagar usando ⏻, reiniciar tu marco usando ↺ o entrar en modo suspensión usando ☾.

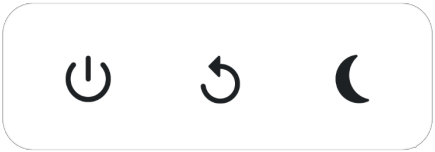


Nota: Asegúrate de usar siempre el botón de apagado en el dispositivo o en el menú de energía para apagar Frameo. Nunca desconectes la alimentación cuando Frameo esté en funcionamiento.

Operación

Menú de reacciones

Toca una de las reacciones para que el remitente sepa cómo te hizo sentir.

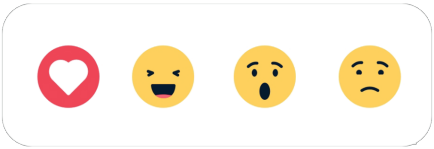

Menú de almacenamiento externo

Al insertar un almacenamiento externo (por ejemplo, una tarjeta microSD) aparecerá automáticamente un menú con tres opciones: Pulsa para reproducir fotos directamente desde el almacenamiento externo, pulsa para importar fotos a la memoria interna de tu marco o pulsa para hacer una copia de seguridad de tu marco.



Widgets de reloj y clima

La hora y el clima actuales aparecerán en la esquina superior derecha del marco cuando el marco haya recibido al menos una foto. Tocar cualquiera de estos abrirá el menú del clima.

Operación

Menú del clima

El menú del clima contiene pronósticos meteorológicos más detallados y tiene accesos directos a configuraciones relacionadas con el clima.

Muestra la ubicación del clima de tu marco. Toca para acceder a la configuración de ubicación del clima.

1 DÍA

Pronóstico de 1 día, que incluye las condiciones meteorológicas para los diferentes periodos del día.

4 DÍAS

Pronóstico de 4 días. Toca para ver el pronóstico del tiempo para los próximos cuatro días.

Muestra la hora actual del marco. Toca para acceder a la configuración de la hora.

Ajustes

A través de la configuración, puedes personalizar tu marco según tus necesidades.

Mi marco

Nombre del marco

Cambia el nombre de tu marco. Este también es el nombre que verán los amigos y familiares conectados en su lista de marcos conectados en la aplicación del teléfono.

Ubicación del marco

Cambia la ubicación de tu marco. Esta es la ubicación que se muestra en la lista de marcos conectados de tus amigos y familiares, lo que puede ayudar a distinguir los marcos entre sí.

Establecer idioma

Establece el idioma utilizado en el marco.

Operación

Ubicación del clima

Establece la ubicación para la función meteorológica del marco, asegurando que tu marco muestre la previsión del tiempo adecuada para ti.

Unidad de temperatura

Cambia entre las escalas de temperatura Fahrenheit y Celsius.

Fecha

Establece la fecha utilizada en el marco.

Tiempo

Establece la hora utilizada en el marco.

Frameo intentará automáticamente establecer la fecha y hora correctas cuando esté conectado a internet.

Zona horaria

Establece la zona horaria utilizada en el marco.

Establecer primer día de la semana

Establece qué día de la semana se considera el primero.

Activar/Desactivar formato de 24 horas

Activa y desactiva el formato de hora de 24 horas.

Gestionar fotos

En el menú de gestión de fotos, puedes ver cuántas fotos hay en tu marco y el almacenamiento que utilizan. También puedes ver la cantidad de almacenamiento disponible en tu dispositivo para guardar nuevas fotos.

Mis fotos

Gestiona tus fotos y álbumes.

Para seleccionar varias fotos, toca el botón de selección múltiple o mantén presionada una sola foto para activar este modo automáticamente.

Filtra qué fotos ver y ordena en qué orden quieres verlas.

Nota: El orden seleccionado aquí no afectará el orden en que se muestran las fotos en la presentación de diapositivas. Para cambiar esto, consulta:

Para gestionar tus álbumes, toca Mis álbumes. Se mostrará una lista de todos tus álbumes. Al tocar los tres puntos para más opciones, puedes:

Reproducir en presentación, lo que iniciará el álbum seleccionado como una presentación de diapositivas inmediatamente. Cambiar nombre para modificar el nombre de un álbum. Eliminar álbum para quitarlo completamente.

Nota: Las fotos de un álbum que elimines no se borrarán del almacenamiento local y seguirán estando disponibles para usar en otros álbumes o para verlas desde Todas las fotos.

Para crear un nuevo álbum, simplemente toca + crear nuevo álbum, en la parte inferior de la lista.

Operación

Vista detallada

Toca una foto una vez para entrar en la vista detallada.

Se te presentan opciones para Mostrar, Añadir al álbum, Ajustar, Ocultar o Eliminar la foto. Además, puedes ver información sobre dónde se almacena la foto (esquina superior derecha), cómo fue transferida, cuándo fue tomada, cuándo fue recibida y el tamaño del archivo.

Almacenamiento local

Almacenamiento externo

Transferir desde el ordenador

Te permite transferir fotos desde un ordenador usando un cable USB-A a USB-C. Activa la función y luego sigue la guía en pantalla para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo transferir fotos a tu marco.

Para más información, por favor visita nuestro centro de ayuda: https://frameo.com/usb_faq

Importar fotos

Te permite importar fotos desde un almacenamiento externo (por ejemplo, tarjeta microSD).

Antes de intentar importar fotos, asegúrate de tener un almacenamiento externo (por ejemplo, tarjeta microSD) insertado en tu marco con las fotos que deseas importar.

Comienza seleccionando las fotos que deseas importar a tu marco. Una vez seleccionadas, toca el botón de importar para iniciar el proceso de importación.

Usa para seleccionar o deseleccionar todas las fotos en el almacenamiento externo (por ejemplo, tarjeta microSD).

Usa para establecer el orden de las fotos antes de importar y para ordenar de forma ascendente/descendente.

Nota: Ten en cuenta que muchos marcos necesitarán una tarjeta microSD formateada en FAT32 con un máximo de 32GB de almacenamiento. Por favor, consulta con la marca de tu marco para obtener más información sobre la compatibilidad con tu dispositivo específico.

Exportar fotos

Te permite exportar fotos del marco a un almacenamiento externo (por ejemplo, tarjeta microSD). La función de exportar exportará todas las fotos en el marco así como las fotos de perfil.

Reproducir desde almacenamiento externo

Activa/desactiva la reproducción de fotos y videos directamente desde un almacenamiento externo (por ejemplo, tarjeta microSD) sin ocupar espacio en el marco.

Mis amigos

Esta lista contiene todos los amigos conectados que pueden enviar fotos a tu marco.

Cambiar opciones para un amigo

Haz clic en el icono de opciones para abrir el menú de opciones del amigo.

Desde aquí, puedes cambiar los siguientes permisos para un amigo:

Código para compartir: Permitir/no permitir que un amigo comparta el código del marco. Si esto está habilitado, el amigo podrá recuperar y compartir el código del marco desde su aplicación.

Ver fotos del marco: Permitir/no permitir que un amigo vea las fotos que están actualmente en tu marco. El amigo necesitará tener las funciones de Frameo+ habilitadas para poder usar esto.

Gestionar fotos del marco: Permitir/no permitir que un amigo gestione las fotos que están actualmente en tu marco. Esto incluye poder mostrar, ocultar o eliminar fotos.

El amigo necesitará tener las funciones de Frameo+ habilitadas para poder usar esto.

Desde el menú de opciones, también puedes eliminar a un amigo presionando el botón ELIMINAR AMIGO. Esto eliminará al amigo de la lista y, por lo tanto, eliminará su permiso para enviar fotos al marco. Luego se te pedirá que confirmes la eliminación y si deseas eliminar todas las fotos recibidas previamente de este amigo.

Operación

Agregar persona

Para permitir que una nueva persona te envíe fotos, simplemente toca el botón de agregar amigo +👤 y comparte el código presentado de la manera que prefieras.

Mostrar

Nivel de brillo

Ajusta el nivel de brillo de la pantalla.

Modo de suspensión

Frameo ofrece un modo de suspensión que apaga la pantalla para reducir el consumo de energía. La configuración predeterminada es apagar la pantalla a las 23:00 y encenderla de nuevo a las 07:00 todos los días.

Esto se puede modificar cambiando tus horarios de suspensión. Es posible tener varios horarios activos a la vez, por ejemplo, para tener diferentes configuraciones para los días laborables y el fin de semana o un horario separado para apagar el marco mientras estás en el trabajo.

Tu marco no está apagado ni en modo de espera, por lo que aún podrás recibir fotos durante el modo de suspensión.

Presentación

Temporizador

Establece la duración durante la cual una foto debe mostrarse antes de mostrar la siguiente.

Rellenar marco

Establece la configuración predeterminada de la foto del marco. Marca para establecer el relleno como predeterminado, lo que hace que las fotos se ajusten a la pantalla del dispositivo según la parte más importante de la foto. Desmarque para que la foto se ajuste dentro de la pantalla del dispositivo, añadiendo barras de fondo en los lados o en la parte superior/inferior.

Fondo del marco

Elija entre varias opciones diferentes de fondo de marco que se mostrarán como barras si la foto no llena la pantalla.

Orden de visualización de fotos

Establece el orden en que se muestran tus fotos en el marco.

- Por fecha de captura: Las fotos se muestran en el orden en que fueron tomadas.
- Por fecha de recepción: Las fotos se muestran en el orden en que fueron recibidas.
- Aleatorio: Las fotos se mezclan y se muestran en un orden aleatorio.

Invertir el orden de visualización de fotos

Establece si las fotos se muestran de la más reciente a la más antigua o de la más antigua a la más reciente.

Mostrar subtítulo

Establece si se muestran o no los subtítulos que tus amigos han enviado con la foto. Marque para mostrar los subtítulos. Desmarque para ocultar los subtítulos.

Operación

Mostrar reloj

Establece si se muestra o no el widget de reloj en la esquina superior derecha de la presentación.

Mostrar clima

Establece si se muestra o no el widget del clima en la esquina superior derecha de la presentación.

Reproducción automática

Activa/desactiva la reproducción automática de videos en la presentación. Los videos siempre se pueden iniciar manualmente independientemente de esta configuración.

Reproducción de video

Determina cómo se deben reproducir los videos cuando la reproducción automática está activada.

- Repetir videos: El video se repetirá hasta que termine el temporizador de la presentación.
- Reproducir una vez: El video se reproducirá una vez y mostrará su miniatura hasta que termine el temporizador.
- Reproducir una vez y continuar: El video se reproducirá una vez y continuará con la siguiente foto o video una vez que termine.

Silenciar automáticamente

Active para silenciar automáticamente el volumen del video después de un corto período sin interactuar con el marco.

Volumen del video

Ajuste el nivel de volumen para los sonidos de video en los marcos.

Operación

Wi-Fi

Establece a qué red Wi-Fi se conecta el marco. Si te conectas a una red con portal cautivo, el estado de la conexión indicará que se requiere inicio de sesión Wi-Fi y mostrará . Toca esto para abrir una pantalla de inicio de sesión donde puedes ingresar credenciales para acceder a la red.

Detalles de Wi-Fi

Usa ⓘ para mostrar detalles sobre la Wi-Fi conectada actualmente.

Restablecer Wi-Fi

Usa ⋮ para eliminar toda la información de Wi-Fi y reiniciar tu marco.

Notificaciones

Mostrar notificaciones

Activa/desactiva si se muestran notificaciones en la presentación (por ejemplo, cuando se recibe una nueva foto).

Volumen de notificaciones

Ajuste el nivel de volumen para los sonidos de notificación.

Espacio de almacenamiento

Activa/desactiva las notificaciones que se muestran cuando el almacenamiento del marco es bajo.

Copia de seguridad

Activa/desactiva las notificaciones que se muestran si la copia de seguridad automática ha fallado.

Conexión de red

Activa/desactiva las notificaciones que muestran el estado de la conexión de red.

Nuevas fotos

Activa/desactiva las notificaciones que se muestran al recibir nuevas fotos.

Nuevos amigos

Activa/desactiva las notificaciones que se muestran cuando se agregan nuevos amigos.

Actualización de software

Activa/desactiva las notificaciones que se muestran cuando se ha instalado una actualización de software.

Novedades de funciones

Activa/desactiva las notificaciones que se muestran cuando se agregan nuevas funciones interesantes.

Fecha y hora

Activa/desactiva las notificaciones que se muestran si la hora o la fecha no están configuradas correctamente.

Copia de seguridad y restauración

Configurar una copia de seguridad en la nube (Frameo+)

Toca Configurar copia de seguridad en la nube y selecciona un amigo que tenga una suscripción activa de Frameo+ para iniciar una copia de seguridad en la nube de tu marco. El amigo (o tú mismo) tendrá que aceptar la solicitud en el teléfono vinculado a la cuenta de Frameo+.

Si ya tienes una copia de seguridad configurada, tócala para ver más detalles.

El estado de la copia de seguridad indicará en qué estado se encuentra tu copia de seguridad, mediante un símbolo.

Símbolos de la nube y su significado:

- Copia de seguridad completa y asegurada en la nube
- Copia de seguridad en la nube en progreso
- Advertencia. Indicando la necesidad de que otro dispositivo actúe (verifica la aplicación Frameo en tu teléfono)
- Falló la copia de seguridad en la nube
- Restauración completa
- Advertencia de restauración
- Error de restauración

Operación

Copia de seguridad en almacenamiento externo

Hacer copia de seguridad del marco en almacenamiento externo (por ejemplo, tarjeta microSD)

Toca para hacer una copia de seguridad de tus fotos, amigos y configuraciones. La hora de la última copia de seguridad exitosa también se muestra aquí.

¡Cualquier copia de seguridad existente en el almacenamiento externo será sobrescrita!

Nota: Ten en cuenta que muchos marcos necesitarán una tarjeta microSD formateada en FAT32 con un máximo de 32GB de almacenamiento. Por favor, consulta con la marca de tu marco para obtener más información sobre la compatibilidad con tu dispositivo específico.

Copia de seguridad automática

Si está activado, tu marco realizará automáticamente una copia de seguridad dentro de las 30 horas posteriores a recibir nuevas fotos o hacer cambios en tu marco.

Restaurar desde copia de seguridad

Antes de intentar restaurar tu marco, comienza confirmando que tu copia de seguridad está actualizada. Esto se hace confirmando la fecha bajo "Hacer copia de seguridad del marco en almacenamiento externo (por ejemplo, tarjeta microSD)". Si, por ejemplo, la última copia de seguridad es demasiado antigua o no se ha hecho ninguna copia, entonces pulsa el botón "Hacer copia de seguridad del marco en almacenamiento externo (por ejemplo, tarjeta microSD)" para hacer una nueva copia de seguridad.

Nota: Para mantener tanto el marco antiguo como el nuevo operativos al mismo tiempo después de restaurar desde la copia de seguridad, asegúrate de que ambos marcos estén actualizados a la última versión de antemano.

Si deseas restaurar una copia de seguridad en un marco que ya ha sido configurado, primero debes restablecer el marco. Esto se hace pulsando el botón "Restablecer marco". Esto eliminará todos los datos en el Frameo y restablecerá el Frameo a su pantalla de configuración.
En la pantalla de configuración puedes seleccionar el botón "Restaurar desde copia de seguridad", que restaurará tu marco según la copia de seguridad.

Si el botón "Restaurar desde copia de seguridad" no es visible, confirma que el almacenamiento externo (por ejemplo, tarjeta microSD) esté correctamente montado.

Restablecer marco

Elimina todos los datos de tu marco.

Esto eliminará permanentemente todas tus fotos, amigos/conexiones y configuraciones.

Ayuda

Guía

Muestra la guía de inicio rápido, que se mostró cuando iniciaste el marco por primera vez.

Operación

Acerca de

ID de par

Este es un ID único para tu marco de fotos. Al contactar con nuestro soporte, por favor proporciona este ID junto con tu mensaje.

Versión de Frameo

Muestra qué versión del software Frameo está actualmente instalada en tu marco.

Buscar actualizaciones

Comprueba si hay una actualización disponible para tu marco.

Programa Beta

Si está seleccionado, el dispositivo se unirá al programa Beta, donde recibirá actualizaciones con mayor frecuencia y antes que los dispositivos de lanzamiento normal.

Atribuciones de terceros

Bibliotecas de código abierto

Abre una lista de las bibliotecas de código abierto utilizadas en la aplicación y sus licencias.

Privacidad

Para más información sobre privacidad, por favor visita http://privacy.frameo.net

Soporte

Por favor visita https://support.frameo.net/hc para preguntas frecuentes, soporte y para dejar comentarios.

Datos técnicos

Procesador	Quad Core Rockchip 3128
Sistema operativo	Android 6.0
Demanda de energía en rango dinámico estándar (SDR)	14,0 W
Clase de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)	E
Espectro de clase de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)	A - G
Mostrar	LCD | Pantalla táctil | Panel IPS
Tamaño de pantalla | resolución | formato	21,5" / 54,6 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Luminosidad	200 - 220 cd/m2, ajustable de 0 - 100 %
Ángulo de visión	0 - 180 °
Altavoz	2 | 1,0 W por altavoz
Volumen	96 ± 3 dB por altavoz, ajustable en 15 niveles
Formato de archivo	JPEG, JPG, PNG, MP4
Memoria	Interna 32 GB | Externo: tarjeta de memoria SD de clase 10 con hasta 128 GB o memoria con conexión USB-C o USB-A
Aplicación	Aplicación Frameo
Banda de frecuencias	2.4 GHz
Gama de frecuencias	2.412 - 2,472 GHz
Potencia máxima de transmisión	13 dBm
Alimentación	Smart Frame WiFi 212: Entrada DC 12,0 V / 3,0 A Adaptador de corriente, modelo RSF-DY098B-1203000EU: Entrada 100–240 V / 50/60 Hz / 0,9 A, Salida AC 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W

Datos técnicos

Conexión	Conexión de alimentación, conexión USB-C, conexión USB-A, conexión para auriculares, ranura para tarjeta de memoria SD nexión para soporte, 7× conexiones para montaje en pared
Temperatura de funcionamiento	0 – 40 °C
Montaje	De pie horizontal o verticalmente Colgado horizontal o verticalmente
Dimensiones	56,6 x 36 x 4 cm
Peso	2,967 kg
Contenido de la caja	Smart Frame WiFi 212, adaptador de corriente con cable, cable USB-C, soporte, placa de montaje pequeña, placa de montaje grande, 4 tornillos pequeños, 4 tornillos grandes, 4 tacos, manual de usuario

Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Los contenidos y representaciones presentados pueden diferir de los contenidos y representaciones reales en el marco digital de fotos y en la app Frameo debido a actualizaciones.

Eliminación



Deseche el embalaje según su tipo. Utilice las posibilidades locales de recogida de papel, cartón y otros materiales (aplicables en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de materiales reciclables).



Los aparatos marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica La ley obliga a eliminar los aparatos viejos por separado de la basura doméstica. La información sobre los puntos de recogida que aceptan aparatos antiguos de forma gratuita puede obtenerse en su ayuntamiento o autoridad local.

Conformidad

Rollei GmbH & Co. Por la presente, KG declara que el tipo de sistema de radio "Rollei Smart Frame WiFi 212" cumple con la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.rollei.com/egk/smartframewifi212

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Alemania

CE

Préface

Recevez de magnifiques photos et vidéos de vos amis et de votre famille avec le Rollei Smart Frame WiFi 212 doté du logiciel Frameo intégré. Utilisez l'application gratuite Frameo pour envoyer des photos et des vidéos directement depuis votre smartphone ou tablette vers le Rollei Smart Frame WiFi 212, où que vous soyez dans le monde. Les photos ou vidéos apparaîtront sur le cadre photo numérique en quelques secondes, afin que vous puissiez profiter des moments dès qu'ils se produisent.

Avant la première utilisation

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Conservez le mode d'emploi avec l'appareil pour une utilisation ultérieure. Si d'autres personnes utilisent cet appareil, mettez ce manuel d'utilisation à leur disposition. Si vous vendez l'appareil, ce manuel appartient à l'appareil et doit être fourni avec celui-ci.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le Rollei Smart Frame WiFi 212 ou sur l'emballage.



Les produits marqués de ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires pertinentes de l'Espace économique européen.



Les produits portant ce symbole fonctionnent en courant continu.



Les produits portant ce symbole fonctionnent avec du courant alternatif.



Les produits portant ce symbole disposent d'une isolation supplémentaire ou renforcée et sont conformes à la classe de protection II.



Pour usage intérieur uniquement. Les appareils portant ce symbole ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur (en environnement sec).

Explication des symboles

Les produits portant ce symbole ont une polarité positive. Ils ne doivent être connectés qu'à des produits ayant également une polarité positive.

Consignes de sécurité

- Ne connectez le produit que si la tension secteur de l'entrée ou de l'alimentation correspond aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique au dos du produit.
- N'utilisez pas le produit s'il est visiblement endommagé ou si le câble d'alimentation est défectueux.
- N'utilisez que le câble d'alimentation fourni.
- Si le produit ou les accessoires sont endommagés, ils doivent être remplacés ou réparés par le fabricant, son service client ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Le boîtier ne doit pas être ouvert et les réparations doivent uniquement être effectuées par un spécialiste. Adressez-vous à un atelier spécialisé à cet effet. Toute responsabilité et toute réclamation au titre de la garantie sont exclues en cas de réparation par l'utilisateur, de connexion incorrecte ou de mauvaise utilisation.
- N'introduisez aucun objet dans le produit.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Protégez le produit de l'humidité. Ne le touchez pas avec les mains mouillées/humides et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Ce produit n'est pas étanche ! N'utilisez pas ce produit sous la pluie ou dans des environnements humides.
- N'utilisez pas et ne stockez pas le produit à des températures élevées ou dans des espaces fermés exposés à la lumière directe du soleil. N'utilisez pas le produit à des températures ambiantes supérieures à 40° C.
- Assurez une ventilation adéquate pendant l'utilisation. Ne couvrez jamais le produit.
- Si le produit est utilisé à des températures ambiantes trop froides ou trop chaudes, il s'éteindra automatiquement.
- N'utilisez pas le produit à proximité de gaz ou de liquides inflammables, car cela peut provoquer des explosions.
- Le produit n'est pas un jouet. Gardez le produit, les accessoires et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter tout risque d'accident ou d'étouffement.


Consignes de sécurité

- Veuillez faire inspecter le produit par un centre de service agréé en cas de problème. Vous n'êtes pas autorisé à démonter le produit en cas de dysfonctionnement. Cela annulera votre garantie.
- Éteignez l'appareil avant de connecter ou de déconnecter une carte mémoire ou un périphérique de stockage USB. Le non-respect de cette consigne peut endommager la carte mémoire, le périphérique USB et l'appareil.
- L'écran est en verre, il est donc fragile et peut être rayé.
- Manipulez l'écran avec précaution.
- Vous pouvez enlever les traces de doigts et la poussière sur l'écran avec un chiffon doux.
- Si vous vendez le produit à une autre personne, transmettez-lui également ce mode d'emploi.

Remarque : Ce produit est destiné à un usage privé uniquement et non à un usage commercial.


Contenu de la boîte

- Rollei Smart Frame WiFi 212
- Adaptateur secteur avec câble d'alimentation
- Câble USB-C
- Support
- Plaque murale (petite)
- Plaque murale (grande)
- 4 vis petites
- 4 vis grandes
- 4 chevilles
- Mode d'emploi

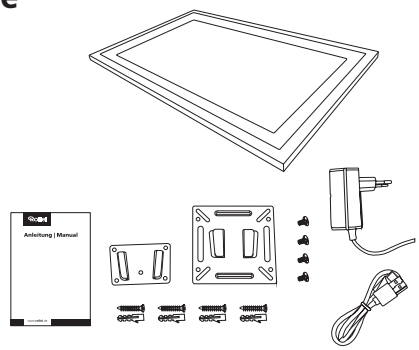

Aperçu du produit

1. Écran
2. Bouton marche / arrêt
3. Connexion murale (4x)
4. Haut-parleur
5. Connexion du support
6. Connexion d'alimentation
7. Connexion USB-C
8. Connexion USB-A
9. Bouton casque / redémarrage
10. Fente SD

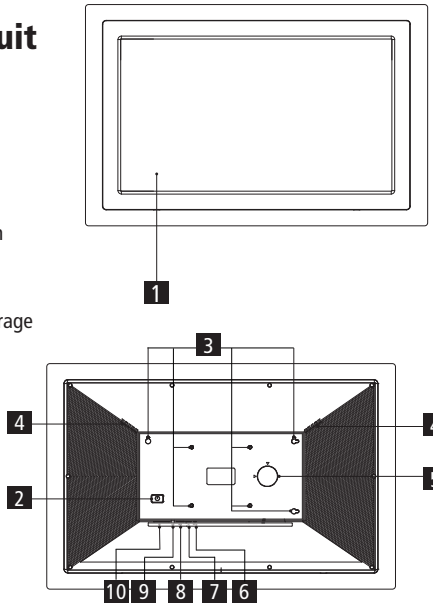

Montage

Montage sur pied

– Pour placer le cadre photo numérique sur une surface plane, insérez le pied dans la connexion du pied et faites-le pivoter en position horizontale ou verticale.

Montage mural

– Pour fixer le cadre photo numérique au mur, fixez la petite plaque de fixation murale à l'endroit souhaité à l'aide des grandes vis et des chevilles, fixez la grande plaque de fixation murale aux points de fixation du cadre photo numérique à l'aide des petites vis, puis emboîtez les rails des deux plaques de fixation murale l'une dans l'autre.

Remarque : Les dommages causés aux conduites électriques, de gaz ou d'eau lors du perçage représentent un danger important. Avant de fixer le cadre photo numérique au mur, assurez-vous qu'aucune conduite électrique, de gaz ou d'eau ne se trouve derrière les points de perçage prévus. Si nécessaire, vérifiez à l'aide d'un détecteur de conduites ou consultez un spécialiste.

Fonctionnement

Premiers pas

Félicitations pour votre nouveau cadre photo Frameo !

Si vous utilisez Frameo pour la première fois, commencez par suivre la configuration rapide Frameo ou suivez le guide à l'écran lors de la première mise en marche.

Une fois que vous avez configuré votre cadre Frameo, vous pouvez commencer à le connecter à vos amis et à votre famille.

Application Frameo

Pour envoyer des photos à votre cadre, utilisez l'application Frameo pour iOS ou Android.

frameo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Fonctionnement

Tutoriels vidéo

Consultez notre playlist « Tutoriels Frameo » sur YouTube avec des vidéos informatives où nous vous guidons pour bien débuter avec Frameo. Scannez le code à droite ou utilisez le lien pour trouver la playlist.



YouTube

Configuration rapide Frameo

Lors du premier démarrage de votre cadre, vous devrez le configurer.

- Sélectionnez une langue. Ce sera la langue utilisée sur le Frameo.
- Connectez votre cadre à Internet en le reliant au Wi-Fi.
- Vérifiez ou corrigez la date et l'heure.
- Frameo peut vous demander de mettre à jour vers la dernière version. Il est recommandé de mettre à jour votre cadre avant de continuer si cela vous est demandé.
- Entrez votre nom et l'emplacement où vous avez placé votre cadre, par exemple « Jean Dupont » et « Salon », « Cuisine » ou « Bureau ». Enfin, réglez le fuseau horaire s'il n'est pas déjà correct

Fonctionnement

Commencez à utiliser Frameo

L'étape suivante consiste à connecter Frameo à vos amis et à votre famille en leur fournissant un code depuis votre cadre.

Si vous souhaitez pouvoir envoyer des photos au cadre vous-même, commencez par télécharger l'application pour iOS ou Android sur l'App Store ou Google Play. Puis utilisez le code pour connecter votre cadre et l'application comme décrit ci-dessous.

Connexion d'un nouvel ami

Assurez-vous que votre ami a téléchargé et installé l'application Frameo.

Cliquez sur l'icône ajouter un ami sur votre cadre +👤 . Une boîte de dialogue apparaîtra affichant un code de connexion, valable pendant 12 heures.

Partagez maintenant ce code de la manière que vous préférez, par exemple SMS, e-mail, messagerie instantanée, appel téléphonique, à votre ami.

Une fois que vos amis ont ajouté le code dans leur application Frameo, ils apparaîtront automatiquement sur votre cadre et pourront vous envoyer des photos.

Lisez le chapitre Modifier les options pour un ami afin de permettre aux amis connectés de récupérer et de partager le code de connexion via l'application smartphone. Si un ami connecté est abonné à Frameo+, vous pouvez également lui permettre de voir et/ou de gérer le contenu du cadre, ou d'effectuer une sauvegarde de sécurité de vos médias et paramètres, depuis ce menu.




Fonctionnement

Navigation sur votre Frameo

Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir vos photos.

Pour accéder au menu, touchez simplement une fois l'écran.

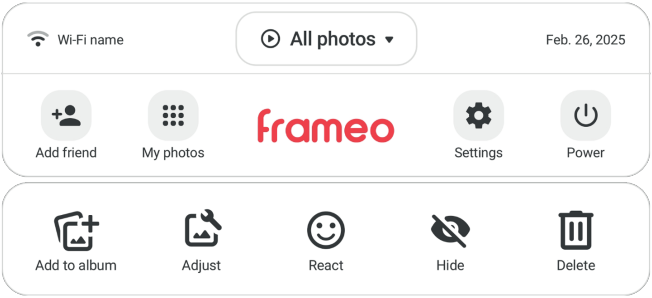

Dans le menu, vous trouverez les fonctionnalités les plus utilisées.

Wi-Fi

Ouvre le menu Wi-Fi. Affiche également le nom du réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté, le cas échéant.

Sélecteur d'album

Un menu rapide pour sélectionner l'album à lire ou gérer vos albums.

Ajouter un ami

Cela générera un code que vous pourrez partager avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent se connecter et envoyer des photos à votre cadre.

Mes photos

Paramètres

Ouvre les paramètres.

Fonctionnement

Menu d'alimentation

Ouvre le menu d'alimentation.

Ajouter à l'album

Ajoute la photo actuellement affichée à l'album de votre choix.

Réagir

Ouvre le menu Réagir.

Remarque : Le menu Réagir est également accessible en appuyant deux fois sur l'écran.

Masquer la photo

Masque la photo actuelle. Cela signifie que la photo ne sera plus affichée dans le diaporama. Si nécessaire, la photo peut être affichée à nouveau via le menu Mes photos.


Ajuster la photo

Vous permet d'ajuster la position de la photo dans le cadre pour un meilleur ajustement. Ici, vous pouvez également utiliser pour faire pivoter votre photo, et vous pouvez utiliser pour modifier la légende des photos importées. Pour les photos reçues, veuillez demander à l'expéditeur de modifier la légende dans l'application Frameo.

L'option **Remplir le cadre** est celle par défaut. La photo est redimensionnée pour remplir tout l'écran. Elle sera centrée sur la partie considérée comme la plus importante. Voir la première image ci-dessous.

Adapter au cadre permettra d'afficher la photo entière à l'écran. Voir la deuxième image ci-dessous.



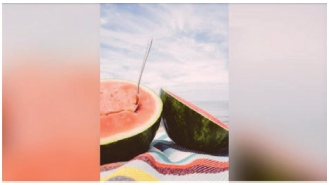

Fonctionnement

Interagir avec les vidéos

Lorsqu'une vidéo est affichée, deux commandes supplémentaires apparaissent. Une pour lire/mettre en pause la vidéo et une pour contrôler le niveau du volume des sons de la vidéo.

Appuyez sur pour lancer la lecture de la vidéo. Appuyer sur mettra la vidéo en pause.


Appuyez sur pour ouvrir le curseur de volume. Utilisez le curseur pour régler le niveau du volume des sons de la vidéo.

Appuyer sur coupera le son de la vidéo tandis qu'appuyer sur réactivera le son.



Menu d'alimentation

Appuyez sur l'icône d'alimentation pour accéder au menu d'alimentation. Ici, vous pouvez éteindre avec , redémarrer votre cadre avec ou passer en mode veille avec .

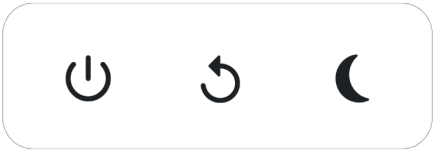


Remarque : Veillez toujours à utiliser le bouton d'arrêt sur l'appareil ou dans le menu d'alimentation pour éteindre Frameo. Ne débranchez jamais l'alimentation lorsque Frameo est en cours d'utilisation.

Fonctionnement

Menu Réagir

Appuyez sur une des réactions pour informer l'expéditeur de ce que cela vous a fait ressentir.

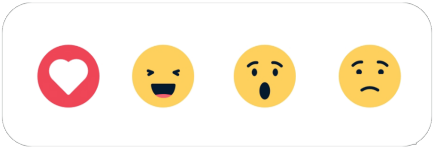

Menu de stockage externe

Lors de l'insertion d'un stockage externe (par exemple une carte microSD), un menu apparaîtra automatiquement avec trois options : appuyez sur pour lire les photos directement depuis le stockage externe, appuyez sur pour importer les photos dans la mémoire interne de votre cadre ou appuyez sur pour effectuer une sauvegarde de votre cadre.



Widgets Horloge et Météo

L'heure actuelle et la météo apparaîtront dans le coin supérieur droit du cadre lorsque celui-ci aura reçu au moins une photo. Appuyer sur l'un ou l'autre ouvrira le menu météo.

Fonctionnement

Menu météo

Le menu météo contient des prévisions météorologiques plus détaillées et propose des raccourcis vers les paramètres liés à la météo.

Affiche l'emplacement météo de votre cadre. Appuyez pour accéder aux paramètres de l'emplacement météo.

1 JOUR

Prévisions sur 1 jour, qui incluent les conditions météorologiques pour différentes périodes de la journée.

4 JOURS

Prévisions sur 4 jours. Appuyez pour voir les prévisions météo des quatre prochains jours.

Affiche l'heure actuelle du cadre. Appuyez pour accéder aux paramètres de l'heure.

Paramètres

Grâce aux paramètres, vous pouvez personnaliser votre cadre selon vos besoins.

Mon cadre

Nom du cadre

Modifie le nom de votre cadre. C'est également le nom que vos amis et votre famille connectés verront dans leur liste de cadres connectés dans l'application mobile.

Emplacement du cadre

Modifie l'emplacement de votre cadre. Il s'agit de l'emplacement affiché sur la liste des cadres connectés de vos amis et de votre famille, ce qui peut aider à distinguer les cadres les uns des autres.

Définir la langue

Définit la langue utilisée sur le cadre.

Fonctionnement

Emplacement météo

Définit l'emplacement pour la fonction météo du cadre, afin que votre cadre affiche la prévision météo appropriée pour vous.

Unité de température

Bascule entre les échelles de température Fahrenheit et Celsius.

Date

Définit la date utilisée sur le cadre.

Temps

Définit l'heure utilisée sur le cadre.

Frameo essaiera automatiquement de régler la date et l'heure correctes lorsqu'il sera connecté à Internet.

Fuseau horaire

Définit le fuseau horaire utilisé sur le cadre.

Définir le premier jour de la semaine

Définit quel jour de la semaine est considéré comme le premier.

Activer/Désactiver le format 24 heures

Active ou désactive le format horaire 24 heures.

Fonctionnement

Gérer les photos

Dans le menu de gestion des photos, vous pouvez voir combien de photos se trouvent sur votre cadre et l'espace de stockage qu'elles utilisent. Vous pouvez également voir l'espace de stockage restant disponible sur votre appareil pour stocker de nouvelles photos.

Mes photos

Gérez vos photos et albums.

Pour sélectionner plusieurs photos, appuyez sur le bouton de sélection multiple ou appuyez longuement sur une photo pour activer automatiquement ce mode.

Filtrez les photos à afficher et triez-les dans l'ordre souhaité.

Remarque : Le tri sélectionné ici n'affectera pas l'ordre d'affichage des photos dans le diaporama. Pour modifier cela, voir :

Pour gérer vos albums, appuyez sur Mes albums. Une liste de tous vos albums sera affichée. En appuyant sur les trois points pour plus d'options, vous pouvez :

Lire en diaporama, ce qui lancera immédiatement l'album sélectionné en diaporama. Changer le nom pour modifier le nom d'un album. Supprimer l'album pour le retirer complètement.

Remarque : Les photos d'un album que vous supprimez ne seront pas supprimées du stockage local et resteront disponibles pour d'autres albums ou consultables dans Toutes les photos.

Pour créer un nouvel album, appuyez simplement sur + créer un nouvel album, en bas de la liste.

Fonctionnement

Vue détaillée

Appuyez une fois sur une photo pour accéder à la vue détaillée.

Des options vous sont présentées pour afficher, ajouter à un album, ajuster, masquer ou supprimer la photo. De plus, vous pouvez voir des informations sur l'emplacement de stockage de la photo (coin supérieur droit), comment elle a été transférée, quand elle a été prise, quand elle a été reçue et la taille du fichier.

Stockage local

Stockage externe

Transférer depuis un ordinateur

Vous permet de transférer des photos depuis un ordinateur à l'aide d'un câble USB-A vers USB-C. Activez la fonctionnalité puis suivez le guide à l'écran pour des instructions étape par étape sur la façon de transférer des photos vers votre cadre.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre centre d'aide : https://frameo.com/usb_faq

Importer des photos

Vous permet d'importer des photos depuis un stockage externe (par exemple une carte microSD).

Avant d'essayer d'importer des photos, assurez-vous d'avoir un stockage externe (par exemple une carte microSD) inséré dans votre cadre avec les photos que vous souhaitez importer.

Commencez par sélectionner les photos que vous souhaitez importer sur votre cadre. Une fois sélectionnées, appuyez sur le bouton d'importation pour démarrer le processus d'importation.

Utilisez pour sélectionner ou désélectionner toutes les photos sur le stockage externe (par exemple une carte microSD).

Utilisez pour définir l'ordre de tri des photos avant l'importation et pour trier par ordre croissant / décroissant.

Remarque : Veuillez noter que de nombreux cadres nécessitent une carte microSD formatée en FAT32 avec un maximum de 32 Go de stockage. Veuillez vérifier auprès de la marque de votre cadre pour plus d'informations concernant la compatibilité avec votre appareil spécifique.

Exporter des photos

Vous permet d'exporter des photos du cadre vers un stockage externe (par exemple une carte microSD). La fonction d'exportation exportera toutes les photos du cadre ainsi que les photos de profil.

Lecture depuis un stockage externe

Active / désactive la lecture des photos et vidéos directement depuis un stockage externe (par exemple une carte microSD) sans occuper d'espace sur le cadre.

Mes amis

Cette liste contient tous les amis connectés autorisés à envoyer des photos à votre cadre.

Modifier les options pour un ami

Cliquez sur l'icône des options pour ouvrir le menu des options de l'ami.

À partir d'ici, vous pouvez modifier les autorisations suivantes pour un ami :

Code de partage : Autoriser / interdire à un ami de partager le code du cadre. Si cette option est activée, l'ami peut récupérer et partager le code du cadre depuis son application.

Voir les photos du cadre : Autoriser / interdire à un ami de voir les photos actuellement sur votre cadre. L'ami devra avoir les fonctionnalités Frameo+ activées pour pouvoir utiliser cette option.

Gérer les photos du cadre : Autoriser / interdire à un ami de gérer les photos actuellement sur votre cadre. Cela inclut la possibilité d'afficher, de masquer ou de supprimer des photos.

L'ami devra avoir les fonctionnalités Frameo+ activées pour pouvoir utiliser cette option.

Depuis le menu des options, vous pouvez également supprimer un ami en appuyant sur le bouton SUPPRIMER L'AMI. Cela supprimera l'ami de la liste et retirera ainsi son autorisation d'envoyer des photos au cadre. Il vous sera alors demandé de confirmer la suppression et si vous souhaitez supprimer toutes les photos précédemment reçues de cet ami.

Fonctionnement

Ajouter une personne

Pour permettre à une nouvelle personne de vous envoyer des photos, appuyez simplement sur le bouton ajouter un ami +👤 et partagez le code affiché de la manière que vous préférez.

Afficher

Niveau de luminosité

Ajustez le niveau de luminosité de l'écran.

Mode Sommeil

Frameo propose un mode veille qui éteint l'écran pour réduire la consommation d'énergie. Le réglage par défaut est d'éteindre l'écran à 23h00 et de le rallumer à 07h00 chaque jour.

Cela peut être modifié en changeant vos horaires de veille. Il est possible d'avoir plusieurs horaires actifs en même temps, par exemple pour avoir des réglages différents pour la semaine et le week-end ou un horaire séparé pour éteindre le cadre pendant le travail.

Votre cadre n'est pas éteint ni en veille, vous pourrez donc toujours recevoir des photos pendant le mode veille.

Diaporama

Minuterie

Définissez la durée d'affichage d'une photo avant de passer à la suivante.

Remplir le cadre

Définir le paramètre photo par défaut du cadre. Cochez pour définir le remplissage par défaut, ce qui permet aux photos de s'adapter à l'écran de l'appareil en fonction de la partie la plus importante de la photo. Décochez pour que la photo s'adapte à l'intérieur de l'écran de l'appareil, en ajoutant des bandes de fond sur les côtés ou en haut/bas.

Arrière-plan du cadre

Choisissez parmi plusieurs options d'arrière-plan de cadre qui seront affichées sous forme de bandes si la photo ne remplit pas l'écran.

Ordre d'affichage des photos

Définit l'ordre dans lequel vos photos sont affichées sur le cadre.

- Par date de prise : Les photos sont affichées dans l'ordre où elles ont été prises.
- Par date de réception : Les photos sont affichées dans l'ordre où elles ont été reçues.
- Mélanger : Les photos sont mélangées et affichées dans un ordre aléatoire.

Inverser l'ordre d'affichage des photos

Définit si les photos sont affichées de la plus récente à la plus ancienne ou de la plus ancienne à la plus récente.

Afficher la légende

Définir si les légendes envoyées avec la photo par vos amis doivent être affichées ou non. Cochez pour afficher les légendes. Décochez pour masquer les légendes.

Fonctionnement

Afficher l'horloge

Définir si le widget horloge doit être affiché dans le coin supérieur droit du diaporama.

Afficher la météo

Définir si le widget météo doit être affiché dans le coin supérieur droit du diaporama.

Lecture automatique

Active/désactive la lecture automatique des vidéos dans le diaporama. Les vidéos peuvent toujours être lancées manuellement, quel que soit ce paramètre.

Lecture vidéo

Détermine comment les vidéos doivent être lues lorsque la lecture automatique est activée.

- Répéter les vidéos : La vidéo sera lue en boucle jusqu'à la fin du minuteur du diaporama.
- Lire une fois : La vidéo sera lue une fois et affichera sa miniature jusqu'à la fin du minuteur.
- Lire une fois et continuer : La vidéo sera lue une fois puis passera à la photo ou vidéo suivante une fois terminée.

Muet automatique

Activez pour couper automatiquement le son de la vidéo après une courte période sans interaction avec le cadre.

Volume vidéo

Ajustez le niveau du volume pour les sons vidéo sur les cadres.

Fonctionnement

Wi-Fi

Définir à quel réseau Wi-Fi le cadre se connecte. Si vous vous connectez à un réseau avec portail captif, l'état de la connexion indiquera qu'une connexion Wi-Fi est requise et affichera . Appuyez ici pour ouvrir un écran de connexion où vous pourrez saisir vos identifiants pour accéder au réseau.

Détails du Wi-Fi

Utilisez ⓘ pour afficher les détails du Wi-Fi actuellement connecté.

Réinitialiser le Wi-Fi

Utilisez ⋮ pour supprimer toutes les informations Wi-Fi et redémarrer votre cadre.

Notifications

Afficher les notifications

Active/désactive l'affichage des notifications dans le diaporama (par exemple lorsqu'une nouvelle photo est reçue).

Volume des notifications

Ajustez le niveau du volume pour les sons de notification.

Espace de stockage

Active/désactive les notifications affichées lorsque l'espace de stockage du cadre est faible.

Sauvegarde

Active/désactive les notifications affichées si la sauvegarde automatique a échoué.

Connexion réseau

Active/désactive les notifications affichant l'état de la connexion réseau.

Nouvelles photos

Active/désactive les notifications affichées lors de la réception de nouvelles photos.

Nouveaux amis

Active/désactive les notifications affichées lors de l'ajout de nouveaux amis.

Mise à jour logicielle

Active/désactive les notifications affichées lorsqu'une mise à jour logicielle a été installée.

Nouveautés des fonctionnalités

Active/désactive les notifications affichées lorsque de nouvelles fonctionnalités intéressantes sont ajoutées.

Date et heure

Active/désactive les notifications affichées si l'heure ou la date n'est pas correctement réglée.

Fonctionnement

Sauvegarde et restauration

Configurer une sauvegarde cloud (Frameo+)

Appuyez sur Configurer la sauvegarde cloud et sélectionnez un ami ayant un abonnement Frameo+ actif pour lancer une sauvegarde cloud de votre cadre. L'ami (ou vous-même) devra accepter la demande sur le téléphone lié au compte Frameo+.

Si vous avez déjà une sauvegarde configurée, appuyez dessus pour voir plus de détails.

Le statut de la sauvegarde indiquera l'état de votre sauvegarde à l'aide d'un symbole.

Symboles du cloud et leur signification :

Sauvegarde terminée et sécurisée dans le cloud

Sauvegarde cloud en cours

Avertissement. Indique qu'un autre appareil doit intervenir (vérifiez l'application Frameo sur votre téléphone)

Échec de la sauvegarde cloud

Restauration terminée

Avertissement de restauration

Erreur de restauration

Fonctionnement

Sauvegarde sur stockage externe

Sauvegarder le cadre sur un stockage externe (par ex. carte microSD)

Appuyez pour sauvegarder vos photos, amis et paramètres. L'heure de la dernière sauvegarde réussie est également affichée ici.

Toute sauvegarde existante sur le stockage externe sera écrasée !

Remarque : Veuillez noter que de nombreux cadres nécessitent une carte microSD formatée en FAT32 avec un maximum de 32 Go de stockage. Veuillez vérifier auprès de la marque de votre cadre pour plus d'informations concernant la compatibilité avec votre appareil spécifique.

Sauvegarde automatique

Si cette option est cochée, votre cadre effectuera automatiquement une sauvegarde dans les 30 heures suivant la réception de nouvelles photos ou la modification de votre cadre.

Restaurer à partir d'une sauvegarde

Avant de tenter de restaurer votre cadre, commencez par vérifier que votre sauvegarde est à jour. Cela se fait en vérifiant la date sous « Sauvegarder le cadre sur un stockage externe (par ex. carte microSD) ». Si, par exemple, la dernière sauvegarde est trop ancienne ou si aucune sauvegarde n'a été effectuée, appuyez sur le bouton « Sauvegarder le cadre sur un stockage externe (par ex. carte microSD) » pour effectuer une nouvelle sauvegarde.

Remarque : Pour que l'ancien et le nouveau cadre fonctionnent en même temps après la restauration à partir d'une sauvegarde, veuillez vous assurer que les deux cadres sont mis à jour vers la dernière version au préalable.

Si vous souhaitez restaurer une sauvegarde sur un cadre déjà configuré, vous devez d'abord réinitialiser le cadre. Cela se fait en appuyant sur le bouton « Réinitialiser le cadre ». Cela supprimera toutes les données sur le Frameo et réinitialisera le Frameo à son écran de configuration.

Sur l'écran de configuration, vous pouvez sélectionner le bouton « Restaurer à partir d'une sauvegarde » qui restaurera votre cadre selon la sauvegarde.

Si le bouton « Restaurer à partir d'une sauvegarde » n'est pas visible, vérifiez que le stockage externe (par ex. carte microSD) est correctement monté.

Réinitialiser le cadre

Supprime toutes les données de votre cadre.

Cela supprimera définitivement toutes vos photos, amis/connexions et paramètres.

Aide

Guide

Affiche le guide de démarrage rapide, qui a été présenté lors du premier démarrage du cadre.

Fonctionnement

À propos

ID pair

Ceci est un identifiant unique pour votre cadre photo. Lorsque vous contactez notre support, veuillez fournir cet identifiant avec votre message.

Version de Frameo

Affiche la version du logiciel Frameo actuellement installée sur votre cadre.

Vérifier les mises à jour

Vérifiez si une mise à jour est disponible pour votre cadre.

Programme bêta

Si cette option est cochée, l'appareil rejoindra le programme bêta, où il recevra des mises à jour plus fréquemment et avant les appareils en version normale.

Mentions de tiers

Bibliothèques open source

Ouvre une liste des bibliothèques open source utilisées dans l'application et leurs licences.

Confidentialité

Pour plus d'informations concernant la confidentialité, veuillez visiter http://privacy.frameo.net

Soutien

Veuillez visiter https://support.frameo.net/hc pour la FAQ, le support et pour donner votre avis.

Données techniques

Processeur	Quadruple cœur Rockchip 3128
Système d'exploitation	Android 6.0
Demande d'énergie en gamme dynamique standard (SDR)	14,0 W
Classe d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369)	E
Spectre de la classe d'efficacité énergétique de l'UE (UE 2017/1369)	A - G
Afficher	Écran LCD | Écran tactile | Écran IPS
Taille de l'écran | résolution | format	21,5" / 54,6 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Luminosité	200 - 220 cd/m2, réglable de 0 à 100 %
Angle de vision	0 - 180 °
Intervenants	2 | 1,0 W par haut-parleur
Volume	96 ± 3 dB par haut-parleur, réglable sur 15 niveaux
Format des fichiers	JPEG, JPG, PNG, MP4
Mémoire	Mémoire interne: 32 Go | Externe: carte mémoire SD de classe 10 avec jusqu'à 128 Go ou mémoire avec connexion USB-C ou USB-A
App	Application Frameo
Bande de fréquence	2.4 GHz
Gamme de fréquences	2.412 - 2,472 GHz
Puissance de transmission maximale	13 dBm
Alimentation électrique	Smart Frame WiFi 212: Entrée DC 12,0 V / 3,0 A Adaptateur secteur, modèle RSF-DY098B-1203000EU: Entrée 100–240 V / 50/60 Hz / 0,9 A, Sortie AC 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
Connexion	Connexion d'alimentation, connexion USB-C, connexion USB-A, connexion pour casque, fente pour carte mémoire SD, connexion pour support, 7× connexions pour montage mural

Données techniques

Température de fonctionnement	0 – 40 °C
Montage	Positionnement à l'horizontale ou verticalement Suspendu horizontalement ou verticalement
Dimensions	56,6 x 36 x 4 cm
Poids	2,967 kg
Contenu de la boîte	Smart Frame WiFi 212, adaptateur secteur avec câble, câble USB-C, support, petite plaque murale, grande plaque murale, 4 petites vis, 4 grandes vis, 4 chevilles, mode d'emploi

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les contenus et représentations présentés peuvent différer des contenus et représentations réels sur le cadre photo numérique et dans l'application Frameo en raison de mises à jour.

Élimination



Éliminez l'emballage selon son type. Utilisez les possibilités locales de collecte du papier, du carton et d'autres matériaux (applicables dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte sélective des matériaux recyclables).



Les appareils portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! La loi vous oblige à éliminer les appareils usagés séparément des déchets ménagers. Les informations sur les points de collecte acceptant gratuitement les anciens appareils peuvent être obtenues auprès de votre mairie ou de votre collectivité locale.

Conformité

Rollei GmbH & Co. KG déclare par la présente que le type de système radio « Rollei Smart Frame WiFi 212 » est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.rollei.com/egk/smartframewifi212

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Allemagne

CE

Premessa

Ricevi splendide foto e video da amici e familiari con il Rollei Smart Frame WiFi 212 dotato di software Frameo integrato. Usa l'app gratuita Frameo per inviare foto e video direttamente dal tuo smartphone o tablet al Rollei Smart Frame WiFi 212, ovunque tu sia nel mondo. Le foto o i video appariranno sulla cornice digitale in pochi secondi, così potrete godervi i momenti proprio mentre accadono.

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Conservare le istruzioni per l'uso insieme al dispositivo per un uso successivo. Se il dispositivo viene utilizzato da altre persone, mettere a loro disposizione il presente manuale d'uso. In caso di vendita dell'apparecchio, le presenti istruzioni per l'uso appartengono all'apparecchio stesso e devono essere fornite con esso.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni per l'uso, sul Rollei Smart Frame WiFi 212 o sulla confezione.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono conformi a tutte le normative comunitarie pertinenti dello Spazio economico europeo.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo funzionano con corrente continua.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo funzionano con corrente alternata.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo hanno un isolamento supplementare o rinforzato e sono conformi alla classe di protezione II.



Solo per uso interno. I dispositivi contrassegnati da questo simbolo possono essere utilizzati solo in ambienti interni (ambiente asciutto).

Spiegazione dei simboli

I prodotti contrassegnati da questo simbolo hanno una polarità positiva. Possono essere collegati solo a prodotti che hanno anch'essi una polarità positiva.

Istruzioni di sicurezza

- Collegare il prodotto solo se la tensione di rete dell'ingresso o dell'alimentazione corrisponde alle specifiche riportate sulla targhetta sul retro del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se è visibilmente danneggiato o se il cavo di alimentazione è difettoso.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione.
- Se il prodotto o gli accessori sono danneggiati, devono essere sostituiti o riparati dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona altrettanto qualificata, al fine di evitare rischi.
- L'involucro non deve essere aperto e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato. A tale scopo, rivolgersi a un'officina specializzata. Sono escluse tutte le responsabilità e le richieste di garanzia in caso di riparazioni effettuate dall'utente, di collegamento improprio o di funzionamento errato.
- Non inserire oggetti nel prodotto.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante il funzionamento.
- Proteggere il prodotto dall'umidità. Non toccarlo con mani umide o bagnate e non immergerlo in acqua.
- Questo prodotto non è impermeabile! Non utilizzare il prodotto sotto la pioggia o in ambienti umidi.
- Non utilizzare o conservare il prodotto a temperature elevate o in spazi chiusi con luce solare diretta. Non utilizzare il prodotto a temperature ambiente superiori a 40° C.
- Assicurare una ventilazione adeguata durante il funzionamento. Non coprire mai il prodotto.
- Se il prodotto viene utilizzato a temperature ambientali troppo fredde o troppo calde, si spegne automaticamente.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di gas o liquidi infiammabili per evitare esplosioni.


Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere il prodotto, gli accessori e i materiali di imballaggio lontano da bambini e animali domestici per evitare incidenti e soffocamenti.
- In caso di problemi, far controllare il prodotto da un centro di assistenza autorizzato. Non è consentito smontare il prodotto in caso di malfunzionamento. In tal caso, la garanzia decade.
- Spegnere il prodotto prima di collegare o scollegare una scheda di memoria o un dispositivo di archiviazione USB. In caso contrario, la scheda di memoria, il dispositivo di archiviazione USB e il dispositivo potrebbero subire danni.
- Il display è in vetro, quindi è fragile e si può graffiare.
- Maneggiare il display con cura.
- È possibile rimuovere le impronte digitali e la polvere dal display con un panno morbido.
- Se si vende il prodotto a un'altra persona, consegnare anche a questa le presenti istruzioni per l'uso.

Nota: Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato e non all'uso commerciale.


Cosa contiene la confezione


- Rollei Smart Frame WiFi 212
- Adattatore di alimentazione con cavo
- Cavo USB-C
- Supporto
- Piastra di montaggio piccola
- Piastra di montaggio grande
- 4 viti piccole
- 4 viti grandi
- 4 tasselli
- Manuale d'uso

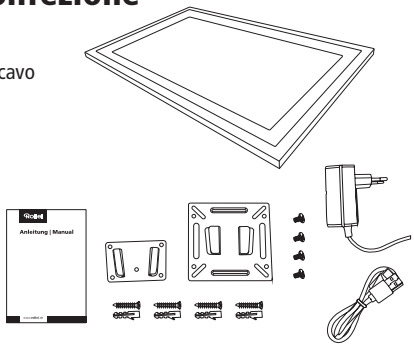

Panoramica del prodotto

1. Display
2. Accensione / spegnimento
3. Montaggio a parete (4x)
4. Altoparlante
5. Connessione del supporto
6. Connessione di alimentazione
7. Connessione USB-C
8. Connessione USB-A
9. Pulsante cuffie / riavvio
10. Slot per scheda di memoria SD

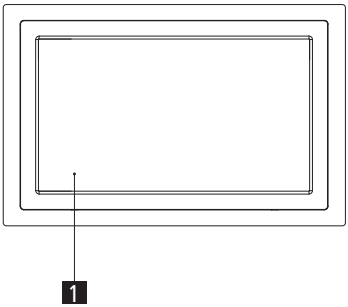

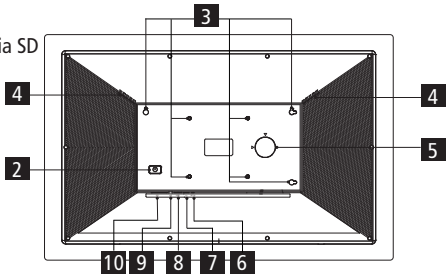

Montaggio

Montaggio in piedi

– Per posizionare la cornice digitale su una superficie piana, inserire il supporto nell'apposito alloggiamento e ruotarlo in posizione orizzontale o verticale.

Montaggio a parete

– Per montare la cornice digitale a parete, fissare la piccola piastra di montaggio a parete nel punto desiderato utilizzando le viti grandi e i tasselli, fissare la grande piastra di montaggio a parete ai punti di fissaggio della cornice digitale utilizzando le viti piccole e agganciare le guide delle due piastre di montaggio tra loro.

Nota: Il danneggiamento di linee elettriche, del gas o dell'acqua durante la foratura rappresenta un pericolo significativo. Prima di fissare la cornice digitale alla parete, assicurarsi che dietro i punti di foratura previsti non siano presenti linee elettriche, del gas o dell'acqua. Se necessario, verificare con un rilevatore di linee o consultare uno specialista.

Funzionamento

Iniziare

Congratulazioni per la tua nuova cornice digitale Frameo!

Se sei nuovo nell'utilizzo di Frameo, inizia seguendo la configurazione rapida di Frameo oppure segui la guida sullo schermo quando lo accendi per la prima volta.

Una volta configurata la tua cornice Frameo, puoi iniziare a collegarla ad amici e familiari.

App Frameo

Per inviare foto alla tua cornice, usa l'app Frameo per iOS o Android.

frameo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Funzionamento

Tutorial video

Guarda la nostra playlist "Frameo Tutorials" su YouTube con video informativi in cui ti guidiamo su come iniziare a usare Frameo. Scansiona il codice a destra o usa il link per trovare la playlist.



YouTube

Configurazione rapida Frameo

Quando avvii la cornice per la prima volta, dovrai configurarla.

- Seleziona una lingua. Questa sarà la lingua utilizzata su Frameo.
- Collega la tua cornice a Internet tramite Wi-Fi.
- Verifica o correggi la data e l'ora.
- Frameo potrebbe chiederti di aggiornare all'ultima versione. Si consiglia di aggiornare la cornice prima di continuare, se richiesto.
- Inserisci il tuo nome e il luogo in cui hai posizionato la cornice, ad esempio "Mario Rossi" e "Soggiorno", "Cucina" o "Ufficio". Infine, imposta il fuso orario se non è già corretto

Funzionamento

Inizia a usare Frameo

Il passo successivo è collegare Frameo con amici e familiari fornendo loro un codice dalla tua cornice.

Se vuoi poter inviare foto alla cornice tu stesso, inizia scaricando l'app per iOS o Android da App Store o Google Play. Quindi usa il codice per collegare la cornice e l'app come descritto di seguito.

Collegare un nuovo amico

Assicurati che il tuo amico abbia scaricato e installato l'app Frameo.

Clicca sull'icona aggiungi amico sulla tua cornice . Apparirà una finestra di dialogo che mostra un codice di connessione, valido per 12 ore.

Ora condividi questo codice come preferisci, ad esempio tramite SMS, e-mail, messaggistica istantanea o telefonata, con il tuo amico.

Una volta che i tuoi amici avranno inserito il codice nella loro app Frameo, appariranno automaticamente sulla tua cornice e potranno inviarti foto.

Leggi il capitolo Cambia opzioni per un amico per consentire agli amici collegati di recuperare e condividere il codice di connessione tramite l'app per smartphone. Se un amico collegato è abbonato a Frameo+, puoi anche consentirgli di visualizzare e/o gestire i contenuti della cornice, oppure eseguire un backup di sicurezza dei tuoi media e impostazioni, da questo menu.




Funzionamento

Navigare su Frameo

Scorri verso sinistra o destra per sfogliare le tue foto.

Per accedere al menu, tocca semplicemente una volta lo schermo.

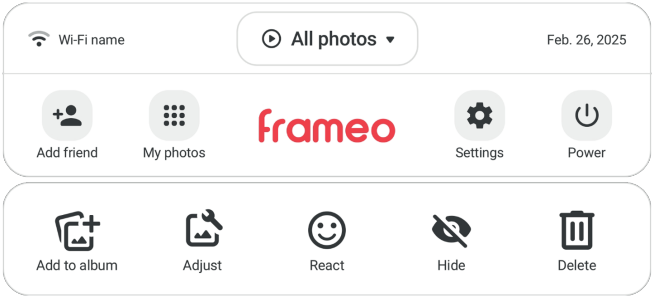

Nel menu troverai le funzioni più utilizzate.

Wi-Fi

Apre il menu Wi-Fi. Mostra anche il nome della rete Wi-Fi a cui sei connesso, se presente.

Selettore Album

Un menu rapido per selezionare quale album riprodurre o gestire i tuoi album.

Aggiungi amico

Questo genererà un codice che puoi condividere con amici e familiari affinché possano connettersi e inviare foto alla tua cornice.

Le mie foto

Impostazioni

Apre le Impostazioni.

Funzionamento

Menu alimentazione

Apre il menu alimentazione.

Aggiungi all'album

Aggiunge la foto attualmente visualizzata a un album a scelta.

Reagisci

Apre il menu Reagisci.

Nota: Il menu Reagisci è accessibile anche toccando due volte lo schermo.

Nascondi foto

Nasconde la foto corrente. Ciò significa che la foto non verrà più mostrata nella presentazione. Se necessario, la foto può essere mostrata di nuovo tramite il menu Le mie foto.


Regola foto

Ti permette di regolare la posizione della foto nella cornice per una migliore adattabilità. Qui puoi anche usare per ruotare la tua foto e puoi usare per modificare la didascalia delle foto importate. Per le foto ricevute, chiedi al mittente di modificare la didascalia nell'app Frameo.

L'opzione **Riempi cornice** è quella predefinita. La foto viene ridimensionata in modo da riempire l'intero schermo. Sarà centrata su ciò che viene selezionato come parte più importante. Vedi la prima immagine qui sotto.

Adatta alla cornice farà in modo che l'intera foto sia visibile sullo schermo. Vedi la seconda immagine qui sotto.



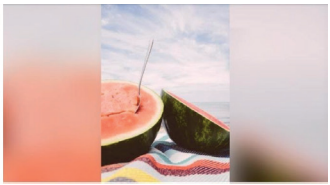

Funzionamento

Interagire con i video

Quando viene mostrato un video, vengono visualizzati due controlli aggiuntivi. Uno per la riproduzione/pausa del video e uno per controllare il livello del volume dei suoni del video.

Premi ▶ per avviare la riproduzione del video. Premendo ⏸ la riproduzione del video verrà messa in pausa.


Premi 🔊 per aprire il cursore del volume. Usa il cursore per regolare il livello del volume dei suoni del video.

Premendo 🔊 il video verrà silenziato mentre premendo 🔈 il video verrà riattivato.



Menu alimentazione

Tocca l'icona di alimentazione ⏻ per accedere al menu alimentazione. Qui puoi spegnere usando ⏻, riavviare la cornice usando ↺ o entrare in modalità sospensione usando ☾.

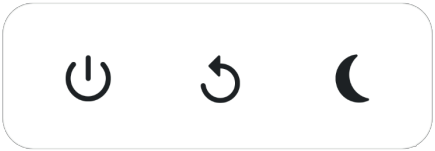


Nota: Assicurati di usare sempre il pulsante di spegnimento sul dispositivo o nel menu alimentazione per spegnere Frameo. Non scollegare mai l'alimentazione quando Frameo è in funzione.

Funzionamento

Menu Reagisci

Tocca una delle reazioni per far sapere al mittente come ti ha fatto sentire.

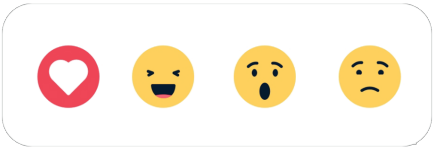

Menu memoria esterna

Quando inserisci una memoria esterna (ad es. una scheda microSD) apparirà automaticamente un menu con tre opzioni: premi per visualizzare le foto direttamente dalla memoria esterna, premi per importare le foto nella memoria interna della tua cornice oppure premi per eseguire un backup della tua cornice.



Widget Orologio e Meteo

L'ora attuale e il meteo appariranno nell'angolo in alto a destra della cornice quando la cornice avrà ricevuto almeno una foto. Toccando uno di questi si aprirà il menu meteo.

Funzionamento

Menu meteo

Il menu meteo contiene previsioni meteorologiche più dettagliate e ha collegamenti rapidi alle impostazioni relative al meteo.

Mostra la posizione meteo della tua cornice. Tocca per accedere alle impostazioni della posizione meteo.

1 GIORNO

Previsioni per 1 giorno, che includono le condizioni meteorologiche per i diversi periodi della giornata.

4 GIORNI

Previsioni per 4 giorni. Tocca per vedere le previsioni meteo per i prossimi quattro giorni.

Visualizza l'ora attuale della cornice. Tocca per accedere alle impostazioni dell'ora.

Impostazioni

Attraverso le impostazioni, puoi personalizzare la tua cornice secondo le tue esigenze.

La mia cornice

Nome della cornice

Cambia il nome della tua cornice. Questo è anche il nome che amici e familiari connessi vedranno nella loro lista di cornici collegate nell'app per smartphone.

Posizione della cornice

Cambia la posizione della tua cornice. Questa è la posizione visualizzata nell'elenco delle cornici collegate di amici e familiari, che può aiutare a distinguere le cornici tra loro.

Imposta lingua

Imposta la lingua utilizzata sulla cornice.

Funzionamento

Posizione meteo

Imposta la posizione per la funzione meteo della cornice, assicurando che la tua cornice mostri le previsioni meteo appropriate per te.

Unità di temperatura

Passa tra le scale di temperatura Fahrenheit e Celsius.

Data

Imposta la data utilizzata sulla cornice.

Tempo

Imposta l'ora utilizzata sulla cornice.

Frameo proverà automaticamente a impostare la data e l'ora corrette quando è connesso a Internet.

Fuso orario

Imposta il fuso orario utilizzato sulla cornice.

Imposta il primo giorno della settimana

Imposta quale giorno della settimana è considerato il primo.

Abilita/Disabilita formato 24 ore

Abilita o disabilita il formato orario 24 ore.

Gestisci foto

Nel menu di gestione delle foto, puoi vedere quante foto ci sono sulla tua cornice e lo spazio di archiviazione che occupano. Puoi anche vedere la quantità di spazio di archiviazione rimasto disponibile sul tuo dispositivo per salvare nuove foto.

Le mie foto

Gestisci le tue foto e i tuoi album.

Per selezionare più foto, tocca il pulsante Selezione Multipla oppure tieni premuto su una singola foto per abilitare automaticamente questa modalità.

Filtra quali foto visualizzare e ordina nell'ordine che preferisci.

Nota: L'ordinamento selezionato qui non influirà sull'ordine in cui le foto vengono visualizzate nella presentazione. Per modificare questo, vedi:

Per gestire i tuoi album, tocca I miei album. Verrà visualizzato un elenco di tutti i tuoi album. Toccando i tre puntini per altre opzioni, puoi:

Riproduci come presentazione, che avvierà immediatamente l'album selezionato come presentazione. Cambia nome per modificare il nome di un album. Elimina album per rimuoverlo completamente.

Nota: Le foto in un album che elimini non verranno eliminate dalla memoria locale e saranno ancora disponibili per l'uso in altri album o visibili da Tutte le foto.

Per creare un nuovo album, basta toccare + crea nuovo album, in fondo all'elenco.

Funzionamento

Vista dettagliata

Tocca una foto una volta per entrare nella vista dettagliata.

Ti vengono presentate le opzioni per Visualizzare, Aggiungere all'album, Modificare, Nascondere o Eliminare la foto. Inoltre, puoi vedere informazioni su dove è archiviata la foto (angolo in alto a destra), come è stata trasferita, quando è stata scattata, quando è stata ricevuta e la dimensione del file.

Memoria locale

Memoria esterna

Trasferisci dal computer

Ti consente di trasferire foto da un computer utilizzando un cavo USB-A a USB-C. Abilita la funzione e poi segui la guida sullo schermo per istruzioni passo passo su come trasferire le foto sulla tua cornice.

Per maggiori informazioni, visita il nostro centro assistenza: https://frameo.com/usb_faq

Importa foto

Ti consente di importare foto da una memoria esterna (ad es. scheda microSD).

Prima di provare a importare foto, assicurati di avere una memoria esterna (ad es. scheda microSD) inserita nella tua cornice con le foto che desideri importare.

Inizia selezionando le foto che vuoi importare sulla tua cornice. Una volta selezionate, tocca il pulsante di importazione per avviare il processo di importazione.

Usa per selezionare o deselezionare tutte le foto sulla memoria esterna (ad es. scheda microSD).

Usa per impostare l'ordine di visualizzazione delle foto prima dell'importazione e per ordinare in modo crescente/decrescente.

Nota: Tieni presente che molte cornici richiedono una scheda microSD formattata FAT32 con una capacità massima di 32GB. Controlla con il produttore della tua cornice per maggiori informazioni sulla compatibilità con il tuo dispositivo specifico.

Funzionamento

Esporta foto

Ti consente di esportare foto dalla cornice alla memoria esterna (ad es. scheda microSD). La funzione di esportazione esporterà tutte le foto presenti sulla cornice così come le foto del profilo.

Riproduci da memoria esterna

Abilita/disabilita la riproduzione di foto e video direttamente da una memoria esterna (ad es. scheda microSD) senza occupare spazio sulla cornice.

I miei amici

Questo elenco contiene tutti gli amici collegati che sono autorizzati a inviare foto alla tua cornice.

Cambia opzioni per un amico

Fai clic sull'icona delle opzioni per aprire il menu delle opzioni dell'amico.

Da qui puoi modificare le seguenti autorizzazioni per un amico:

Codice di condivisione: Consenti / non consentire se un amico può condividere il codice della cornice. Se questa opzione è abilitata, l'amico può recuperare e condividere il codice della cornice dalla propria app.

Vedi foto della cornice: Consenti / non consentire a un amico di vedere le foto attualmente presenti sulla tua cornice. L'amico dovrà avere le funzionalità Frameo+ abilitate per poter utilizzare questa funzione.

Gestisci foto della cornice: Consenti / non consentire a un amico di gestire le foto attualmente presenti sulla tua cornice. Questo include la possibilità di visualizzare, nascondere o eliminare foto.

L'amico dovrà avere le funzionalità Frameo+ abilitate per poter utilizzare questa funzione.

Dal menu delle opzioni puoi anche eliminare un amico premendo il pulsante ELIMINA AMICO. Questo rimuoverà l'amico dall'elenco e quindi rimuoverà il permesso di inviare foto alla cornice. Ti verrà quindi chiesto di confermare la rimozione e se desideri rimuovere tutte le foto precedentemente ricevute da questo amico.

Funzionamento

Aggiungi persona

Per consentire a una nuova persona di inviarti foto, tocca semplicemente il pulsante aggiungi amico +👤 e condividi il codice presentato nel modo che preferisci.

Visualizza

Livello di luminosità

Regola il livello di luminosità dello schermo.

Modalità Sleep

Frameo offre una modalità sospensione che spegne lo schermo per ridurre il consumo energetico. L'impostazione predefinita è di spegnere lo schermo alle 23:00 e riaccenderlo alle 07:00 ogni giorno.

Questo può essere modificato cambiando i tuoi orari di sospensione. È possibile avere più programmi attivi contemporaneamente, ad esempio per avere impostazioni diverse per i giorni feriali e il fine settimana o un programma separato per spegnere la cornice mentre sei al lavoro.

La tua cornice non è spenta né in standby, quindi potrai comunque ricevere foto durante la modalità sospensione.

Presentazione

Timer

Imposta la durata per cui una foto deve essere visualizzata prima di mostrare la foto successiva.

Funzionamento

Riempi cornice

Imposta l'impostazione predefinita della foto della cornice. Seleziona per impostare come predefinito il riempimento, che fa sì che le foto si adattino allo schermo del dispositivo in base alla parte più importante della foto. Deseleziona per fare in modo che la foto si adatti all'interno dello schermo del dispositivo, aggiungendo barre di sfondo ai lati o in alto/in basso.

Sfondo della cornice

Scegli tra diverse opzioni di sfondo della cornice da mostrare come barre se la foto non riempie lo schermo.

Ordine di visualizzazione delle foto

Imposta l'ordine in cui le tue foto vengono visualizzate sulla cornice.

- Per data di scatto: le foto vengono mostrate in base all'ordine in cui sono state scattate.
- Per data di ricezione: le foto vengono mostrate in base all'ordine in cui sono state ricevute.
- Casuale: le foto vengono mescolate e mostrate in ordine casuale.

Inverti ordine di visualizzazione delle foto

Imposta se le foto vengono visualizzate dalla più recente alla più vecchia o dalla più vecchia alla più recente.

Mostra didascalia

Imposta se visualizzare o meno le didascalie che i tuoi amici hanno inviato insieme alla foto. Seleziona per mostrare le didascalie. Deseleziona per nascondere le didascalie.

Funzionamento

Mostra orologio

Imposta se visualizzare o meno il widget dell'orologio nell'angolo in alto a destra della presentazione.

Mostra meteo

Imposta se visualizzare o meno il widget meteo nell'angolo in alto a destra della presentazione.

Riproduzione automatica

Abilita/disabilita la riproduzione automatica dei video nella presentazione. I video possono sempre essere avviati manualmente indipendentemente da questa impostazione.

Riproduzione video

Determina come devono essere riprodotti i video quando la riproduzione automatica è abilitata.

- Ripeti video: il video verrà ripetuto fino allo scadere del timer della presentazione.
- Riproduci una volta: il video verrà riprodotto una volta e mostrerà la sua miniatura fino allo scadere del timer.
- Riproduci una volta e continua: il video verrà riprodotto una volta e poi passerà alla foto o al video successivo una volta completato.

Disattivazione automatica audio

Abilita per disattivare automaticamente l'audio del video dopo un breve periodo di inattività con la cornice.

Volume video

Regola il livello del volume dei suoni dei video sulle cornici.

Funzionamento

Wi-Fi

Imposta a quale rete Wi-Fi si collega la cornice. Se ti connetti a una rete con captive portal, lo stato della connessione indicherà che è necessario effettuare il login Wi-Fi e mostrerà . Tocca qui per aprire una schermata di accesso dove inserire le credenziali per accedere alla rete.

Dettagli Wi-Fi

Usa ⓘ per mostrare i dettagli della rete Wi-Fi attualmente connessa.

Reimposta Wi-Fi

Usa ⋮ per eliminare tutte le informazioni Wi-Fi e riavviare la cornice.

Notifiche

Mostra notifiche

Abilita/disabilita la visualizzazione delle notifiche nella presentazione (ad esempio quando viene ricevuta una nuova foto).

Volume notifiche

Regola il livello del volume dei suoni delle notifiche.

Spazio di archiviazione

Abilita/disabilita le notifiche mostrate quando lo spazio di archiviazione della cornice è basso.

Backup

Abilita/disabilita le notifiche mostrate se il backup automatico non è riuscito.

Connessione di rete

Abilita/disabilita le notifiche che mostrano lo stato della connessione di rete.

Funzionamento

Nuove foto

Abilita/disabilita le notifiche mostrate quando si ricevono nuove foto.

Nuovi amici

Abilita/disabilita le notifiche mostrate quando vengono aggiunti nuovi amici.

Aggiornamento software

Abilita/disabilita le notifiche mostrate quando è stato installato un aggiornamento software.

Novità sulle funzionalità

Abilita/disabilita le notifiche mostrate quando vengono aggiunte nuove funzionalità interessanti.

Data e ora

Abilita/disabilita le notifiche mostrate se l'ora o la data non sono impostate correttamente.

Backup e ripristino

Configura un backup su cloud (Frameo+)

Tocca Configura backup su cloud e seleziona un amico che abbia un abbonamento Frameo+ attivo, per avviare un backup su cloud della tua cornice. L'amico (o tu stesso) dovrà accettare la richiesta sul telefono associato all'account Frameo+.

Se hai già configurato un backup, toccalo per vedere più dettagli.

Lo stato del backup indicherà in quale stato si trova il tuo backup, tramite un simbolo.

Simboli del cloud e loro significato:

Backup completato e protetto nel cloud

Backup su cloud in corso

Attenzione. Indica la necessità che un altro dispositivo intervenga (controlla l'app Frameo sul tuo telefono)

Backup su cloud non riuscito

Ripristino completato

Avviso di ripristino

Errore di ripristino

Funzionamento

Backup su memoria esterna

Effettua il backup della cornice su memoria esterna (es. scheda microSD)

Tocca per eseguire il backup delle tue foto, amici e impostazioni. L'orario dell'ultimo backup riuscito viene mostrato anche qui.

Qualsiasi backup esistente sulla memoria esterna verrà sovrascritto!

Nota: Tieni presente che molte cornici richiedono una scheda microSD formattata FAT32 con una capacità massima di 32GB. Si prega di verificare con il produttore della tua cornice per maggiori informazioni sulla compatibilità con il tuo dispositivo specifico.

Backup automatico

Se selezionato, la tua cornice eseguirà automaticamente un backup entro 30 ore dalla ricezione di nuove foto o dalla modifica della cornice.

Ripristina da backup

Prima di tentare di ripristinare la tua cornice, assicurati che il backup sia aggiornato. Questo si fa verificando la data sotto "Effettua il backup della cornice su memoria esterna (es. scheda microSD)". Se ad esempio l'ultimo backup è troppo vecchio o non è stato effettuato alcun backup, premi il pulsante "Effettua il backup della cornice su memoria esterna (es. scheda microSD)" per creare un nuovo backup.

Nota: Per mantenere sia la vecchia che la nuova cornice operative contemporaneamente dopo il ripristino dal backup, assicurati che entrambe le cornici siano aggiornate all'ultima versione in anticipo.

Se desideri ripristinare un backup su una cornice già configurata, devi prima resettare la cornice. Questo si fa premendo il pulsante "Reimposta cornice". Questo eliminerà tutti i dati su Frameo e riporterà Frameo alla schermata di configurazione.

Nella schermata di configurazione puoi selezionare il pulsante "Ripristina da backup" che ripristinerà la tua cornice secondo il backup.

Se il pulsante "Ripristina da backup" non è visibile, verifica che la memoria esterna (es. scheda microSD) sia montata correttamente.

Reimposta cornice

Rimuove tutti i dati dalla tua cornice.

Questo rimuoverà definitivamente tutte le tue foto, amici/connessioni e impostazioni.

Aiuto

Guida

Mostra la guida rapida, che è stata visualizzata quando hai avviato la cornice per la prima volta.

Funzionamento

Informazioni

ID peer

Questo è un ID univoco per la tua cornice digitale. Quando contatti il nostro supporto, fornisci questo ID insieme al tuo messaggio.

Versione Frameo

Mostra quale versione del software Frameo è attualmente installata sulla tua cornice.

Verifica aggiornamenti

Verifica se è disponibile un aggiornamento per la tua cornice.

Programma Beta

Se selezionato, il dispositivo entrerà nel programma Beta, dove riceverà aggiornamenti più frequentemente e prima dei dispositivi con versione normale.

Attribuzioni di terze parti

Librerie open source

Apre un elenco delle librerie open source utilizzate nell'app e delle relative licenze.

Privacy

Per ulteriori informazioni sulla privacy, visita http://privacy.frameo.net

Supporto

Visita https://support.frameo.net/hc per FAQ, supporto e per fornire feedback.

Dati tecnici

Processore	Quad Core Rockchip 3128
Sistema operativo	Android 6.0
Fabbisogno energetico in gamma dinamica standard (SDR)	14,0 W
Classe di efficienza energetica UE (UE 2017/1369)	E
Spettro della classe di efficienza energetica UE (UE 2017/1369)	A - G
Visualizza	LCD | Touchscreen | Pannello IPS
Dimensioni del display | risoluzione | formato	21,5" / 54,6 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Luminosità	200 - 220 cd/m2, regolabile da 0 a 100 %
Angolo di visione	0 - 180 °
Altoparlante	2 | 1,0 W per altoparlante
Volume	96 ± 3 dB per altoparlante, regolabile su 15 livelli
Formato file	JPEG, JPG, PNG, MP4
Memoria	Memoria interna: 32 GB | Esterno: scheda di memoria SD di classe 10 fino a 128 GB o memoria con connessione USB-C o USB-A
App	App Frameo
Banda di frequenza	2.4 GHz
Gamma di frequenza	2.412 - 2,472 GHz
Potenza di trasmissione massima	13 dBm
Alimentazione	Smart Frame WiFi 212: Ingresso DC 12,0 V / 3,0 A Adattatore di alimentazione, modello RSF-DY098B-1203000EU: Ingresso 100–240 V / 50/60 Hz / 0,9 A, Uscita AC 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
Connessione	Connessione di alimentazione, connessione USB-C, connessione USB-A, connessione per cuffie, slot per scheda di memoria SD, connessione per supporto, 7× connessioni a parete

Dati tecnici

Temperatura di esercizio	0 – 40 °C
Montaggio	In piedi in orizzontale o in verticale Appeso in orizzontale o in verticale
Dimensioni	56,6 x 36 x 4 cm
Peso	2,967 kg
Cosa c'è nella confezione	Smart Frame WiFi 212, adattatore di alimentazione con cavo, cavo USB-C, supporto, piastra di montaggio piccola, piastra di montaggio grande, 4 viti piccole, 4 viti grandi, 4 tasselli, manuale d'uso

I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

I contenuti e le rappresentazioni presentate possono differire dai contenuti e dalle rappresentazioni reali sulla cornice digitale e nell'app Frameo a causa di aggiornamenti.

Smaltimento



Smaltire l'imballaggio in base al suo tipo. Utilizzare le possibilità locali di raccolta di carta, cartone e altri materiali (applicabili nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili).



I dispositivi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! La legge impone di smaltire i vecchi apparecchi separatamente dai rifiuti domestici. Le informazioni sui punti di raccolta che accettano gratuitamente vecchi apparecchi possono essere ottenute presso le autorità locali o il comune.

Conformità

Rollei GmbH & Co. KG dichiara che il tipo di sistema radio "Rollei Smart Frame WiFi 212" è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.rollei.com/egk/smartframewifi212

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Germania

CE

Voorwoord

Ontvang prachtige foto's en video's van vrienden en familie met de Rollei Smart Frame WiFi 212 met ingebouwde Frameo-software. Gebruik de gratis Frameo-app om foto's en video's rechtstreeks vanaf je smartphone of tablet naar de Rollei Smart Frame WiFi 212 te sturen – waar je ook bent ter wereld. De foto's of video's verschijnen binnen enkele seconden op het digitale fotolijstje, zodat u van de momenten kunt genieten zodra ze plaatsvinden.

Voor het eerste gebruik

Lees de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Bewaar de gebruiksaanwijzing samen met het apparaat voor later gebruik. Als andere personen dit apparaat gebruiken, stel dan deze handleiding aan hen ter beschikking. Als u het apparaat verkoopt, hoort deze handleiding bij het apparaat en moet deze worden meegeleverd.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op de Rollei Smart Frame WiFi 212 of op de verpakking.



Producten gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle relevante communautaire regelgeving van de Europese Economische Ruimte.

Producten gemarkeerd met dit symbool werken op gelijkstroom.



Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, werken op wisselstroom.



Producten met dit symbool hebben extra of versterkte isolatie en voldoen aan beschermingsklasse II.



Alleen voor gebruik binnenshuis. Apparaten met dit symbool mogen alleen binnenshuis (in een droge omgeving) worden gebruikt.

Verklaring van symbolen

⟐⊕⟐ Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, hebben een positieve polariteit. Ze mogen alleen worden aangesloten op producten die ook een positieve polariteit hebben.

Veiligheidsinstructies

- Sluit het product alleen aan als de netspanning van de ingang of voeding overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje aan de achterkant van het product.
- Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is of als het netsnoer defect is.
- Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.
- Als het product of de accessoires beschadigd zijn, moeten deze worden vervangen of gerepareerd door de fabrikant, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaren te voorkomen.
- De behuizing mag niet worden geopend en reparaties mogen alleen door een specialist worden uitgevoerd. Neem hiervoor contact op met een gespecialiseerde werkplaats. Alle aansprakelijkheid en garantieclaims zijn uitgesloten bij reparaties door de gebruiker, onjuiste aansluiting of verkeerd gebruik.
- Steek geen voorwerpen in het product.
- Laat het product tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- Bescherm het product tegen vocht. Raak het niet aan met natte of vochtige handen en dompel het niet onder in water.
- Dit product is niet waterdicht! Gebruik dit product niet in de regen of in vochtige omgevingen.
- Gebruik of bewaar het product niet bij hoge temperaturen of in afgesloten ruimtes met direct zonlicht. Gebruik het product niet bij omgevingstemperaturen boven de 40° C.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik. Bedek het product nooit.
- Als het product wordt gebruikt bij te koude of te warme omgevingstemperaturen, schakelt het product automatisch uit.
- Gebruik het product niet in de buurt van brandbare gassen of vloeistoffen, omdat dit tot explosies kan leiden.


Veiligheidsinstructies

- Het product is geen speelgoed. Houd het product, de accessoires en het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren om ongelukken en verstikking te voorkomen.
- Laat het product inspecteren door een erkend servicecentrum als er een probleem optreedt. Het is niet toegestaan het product te demonteren in geval van storing. Hierdoor vervalt uw garantie.
- Schakel het apparaat uit voordat u een geheugenkaart of USB-opslagapparaat aansluit of loskoppelt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de geheugenkaart, het USB-opslagapparaat en het apparaat.
- Het display is van glas en is daardoor breekbaar en kan worden bekrast.
- Ga voorzichtig om met het display.
- U kunt vingerafdrukken en stof op het display verwijderen met een zachte reinigingsdoek.
- Als u het product aan iemand anders verkoopt, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing aan die persoon door.

Let op: Het product is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.


Wat zit er in de doos


- Rollei Smart Frame WiFi 212
- Netadapter met stroomkabel
- USB-C-kabel
- Standaard
- Kleine muurbeugel
- Grote muurbeugel
- 4x kleine schroeven
- 4x grote schroeven
- 4x pluggen
- Gebruiksaanwijzing

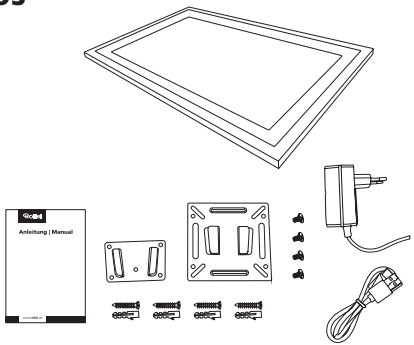

Product Overzicht

1. Display
2. Aan-/uitknop
3. Muurbeugelverbinding (4x)
4. Luidspreker
5. Aansluiting voor standaard
6. Stroomaansluiting
7. USB-C-aansluiting
8. USB-A-aansluiting
9. Resetknop
10. SD-geheugenkaartsleuf

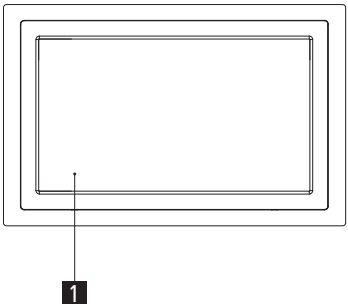

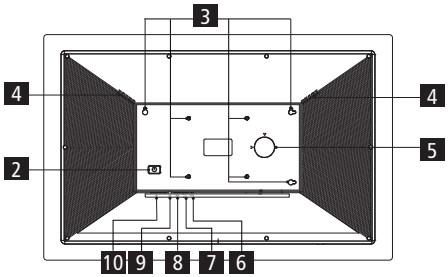

Montage

Plaatsing op standaard

– Om het digitale fotoframe op een vlak oppervlak te plaatsen, steekt u de standaard in de standaardaansluiting en draait u deze in de horizontale of verticale positie.

Wandmontage

– Om het digitale fotoframe aan de muur te bevestigen, bevestigt u de kleine wandmontageplaat op de gewenste plaats met de grote schroeven en pluggen, bevestigt u de grote wandmontageplaat aan de wandmontageaansluitingen van het digitale fotoframe met de kleine schroeven en haakt u de rails van beide wandmontageplaten in elkaar.

Let op: Beschadiging van elektrische, gas- of waterleidingen tijdens het boren vormt een aanzienlijk gevaar. Controleer vóór het bevestigen van het digitale fotoframe aan de muur of zich geen elektrische, gas- of waterleidingen achter de geplande boorpunten bevinden. Controleer dit indien nodig met een leidingzoeker of raadpleeg een specialist.

Bediening

Aan de slag

Gefeliciteerd met je gloednieuwe Frameo-fotolijst!

Als je nieuw bent met het gebruik van Frameo, begin dan met de Frameo-snelle installatie of volg de instructies op het scherm wanneer je het apparaat voor de eerste keer inschakelt.

Zodra je je Frameo-lijst hebt ingesteld, kun je deze gaan verbinden met je vrienden en familie.

Frameo-app

Om foto's naar je lijst te sturen, gebruik je de Frameo-app voor iOS of Android.

frameo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Bediening

Video-tutorials

Bekijk onze "Frameo Tutorials"-afspeellijst op YouTube met informatieve video's waarin we je begeleiden bij het starten met Frameo. Scan de code rechts of gebruik de link om de afspeellijst te vinden.



YouTube

Frameo snelle installatie

Wanneer je je lijst voor de eerste keer opstart, moet je deze instellen.

- Selecteer een taal. Dit wordt de taal die op de Frameo wordt gebruikt.
- Verbind je lijst met het internet door deze met Wi-Fi te verbinden.
- Controleer of corrigeer de datum en tijd.
- Frameo kan je vragen om te updaten naar de nieuwste versie. Het wordt aanbevolen om je lijst bij te werken voordat je doorgaat, als daarom wordt gevraagd.
- Voer je naam in en de locatie waar je je lijst hebt geplaatst, bijvoorbeeld "Jan Jansen" en "Woonkamer", "Keuken" of "Kantoor". Stel ten slotte de tijdzone in als deze nog niet correct is

Bediening

Frameo gebruiken

De volgende stap is om Frameo te verbinden met je vrienden en familie door hen een code van je lijst te geven.

Als je zelf foto's naar de lijst wilt kunnen sturen, begin dan met het downloaden van de app voor iOS of Android in de App Store of Google Play. Gebruik vervolgens de code om je lijst en app te koppelen zoals hieronder beschreven.

Een nieuwe vriend verbinden

Zorg ervoor dat je vriend de Frameo-app heeft gedownload en geïnstalleerd.

Klik op het vriend toevoegen-icoon op je lijst . Er verschijnt een dialoogvenster met een verbindingscode, die 12 uur geldig is.

Deel deze code nu op de manier die je wilt, bijvoorbeeld via sms, e-mail, chat of telefoongesprek, met je vriend.

Zodra je vrienden de code in hun Frameo-app hebben toegevoegd, verschijnen ze automatisch op je lijst en kunnen ze je foto's sturen.

Lees het hoofdstuk Opties wijzigen voor een vriend om verbonden vrienden toe te staan de verbindingscode op te halen en te delen via de smartphone-app. Als een verbonden vriend geabonneerd is op Frameo+, kun je hem of haar ook toestaan de inhoud van de lijst te bekijken en/of te beheren, of een veiligheidsback-up van je media en instellingen te maken via dit menu.




Bediening

Je Frameo navigeren

Veeg naar links of rechts om door je foto's te bladeren.

Om het menu te openen, tik je eenvoudig één keer op het scherm.

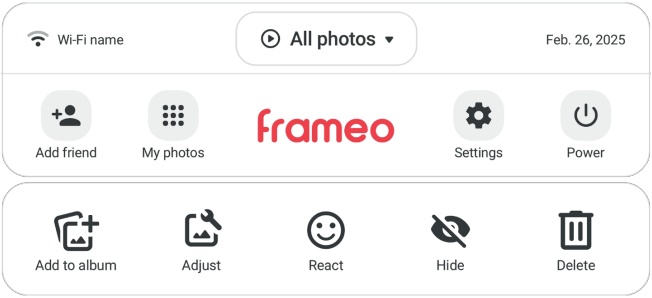

In het menu vind je de meest gebruikte functies.

Wi-Fi

Opent het Wi-Fi-menu. Toont ook de naam van het huidige Wi-Fi-netwerk waarmee je verbonden bent, indien van toepassing.

Albumkiezer

Een snelmenu om te kiezen welk album je wilt afspelen of om je albums te beheren.

Vriend toevoegen

Dit genereert een code die je kunt delen met vrienden en familie zodat zij kunnen verbinden en foto's naar je lijst kunnen sturen.

Mijn foto's

Instellingen

Opent de instellingen.

Bediening

Energiemenu

Opent het energiemenu.

Aan album toevoegen

Voegt de foto die momenteel wordt weergegeven toe aan een album naar keuze.

Reageren

Opent het reactie-menu.

Opmerking: Het reactie-menu is ook toegankelijk door dubbel te tikken op het scherm.

Foto verbergen

Verbergt de huidige foto. Dit betekent dat de foto niet langer wordt weergegeven in de diavoorstelling. Indien nodig kan de foto opnieuw worden weergegeven via het menu Mijn foto's.


Foto aanpassen

Hiermee kun je de positie van de foto in het frame aanpassen voor een nog betere weergave. Hier kun je ook gebruiken om je foto te draaien, en kun je gebruiken om het bijschrift van geïmporteerde foto's te bewerken. Voor ontvangen foto's, vraag de afzender om het bijschrift te bewerken in de Frameo-app.

Vul frame is de standaardoptie. De foto wordt geschaald zodat deze het hele scherm vult. Deze wordt gecentreerd rond het deel dat als belangrijkste is geselecteerd. Zie de eerste afbeelding hieronder.

Passend in frame zorgt ervoor dat de hele foto op het scherm wordt weergegeven. Zie de tweede afbeelding hieronder.



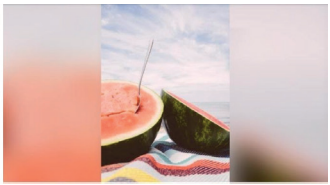

Bediening

Interactie met video's

Wanneer een video wordt weergegeven, verschijnen er twee extra bedieningen. Eén voor het afspelen/pauzeren van de video en één om het volumeniveau van het videogeluid te regelen.

Druk op om de video af te spelen. Door op te drukken wordt de video gepauzeerd.


Druk op om de volumeschuif te openen. Gebruik de schuif om het volumeniveau van het videogeluid aan te passen.

Door op te drukken wordt het geluid van de video gedempt, terwijl het geluid weer inschakelt.



Energiemenu

Tik op het energiepictogram om het energiemenu te openen. Hier kun je uitschakelen met , je lijst herstarten met of de slaapstand activeren met .

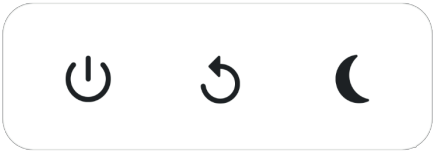


Opmerking: Zorg ervoor dat je altijd de uitknop op het apparaat of in het energiemenu gebruikt om Frameo uit te schakelen. Koppel nooit de stroom los terwijl Frameo actief is.

Bediening

Reactie-menu

Tik op een van de reacties om de afzender te laten weten hoe je je voelde.

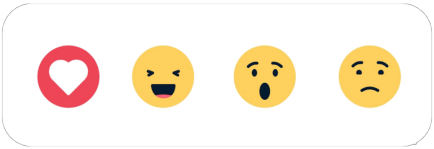

Extern opslagmenu

Wanneer je een extern opslagmedium (bijv. een microSD-kaart) plaatst, verschijnt er automatisch een menu met drie opties: Druk op om foto's direct vanaf het externe opslagmedium af te spelen, druk op om foto's te importeren naar het interne geheugen van je lijst of druk op om een back-up van je lijst te maken.



Klok- en weerwidgets

De huidige tijd en het weer verschijnen in de rechterbovenhoek van het frame zodra het frame ten minste één foto heeft ontvangen. Door op een van deze te tikken wordt het weermenu geopend.

Bediening

Weermenu

Het weermenu bevat meer gedetailleerde weersvoorspellingen en snelkoppelingen naar weergerelateerde instellingen.

Toont de weerlocatie van je frame. Tik om de instellingen voor de weerlocatie te openen.

1 DAG

1-daagse voorspelling, die de weersomstandigheden voor verschillende tijdsperioden van de dag bevat.

4 DAGEN

4-daagse voorspelling. Tik om de weersvoorspelling voor de komende vier dagen te bekijken.

Toont de huidige tijd van het frame. Tik om de tijdinstellingen te openen.

Instellingen

Via de instellingen kun je je frame personaliseren naar jouw wensen.

Mijn frame

Framenaam

Wijzigt de naam van je frame. Dit is ook de naam die verbonden vrienden en familie zullen zien in hun lijst met gekoppelde frames in de smartphone-app.

Framelocatie

Wijzigt de locatie van je frame. Dit is de locatie die wordt weergegeven op de lijst met verbonden lijsten van je vrienden en familie, wat kan helpen om lijsten van elkaar te onderscheiden.

Taal instellen

Stelt de taal in die op het frame wordt gebruikt.

Weerlocatie

Stelt de locatie in voor de weerfunctie van het frame, zodat je frame de juiste weersvoorspelling voor jou weergeeft.

Temperatuureenheid

Schakelt tussen de temperatuurschalen Fahrenheit en Celsius.

Datum

Stelt de datum in die op het frame wordt gebruikt.

Tijd

Stelt de tijd in die op het frame wordt gebruikt.

Frameo zal automatisch proberen de juiste datum en tijd in te stellen wanneer het verbonden is met het internet.

Tijdzone

Stelt de tijdzone in die op het frame wordt gebruikt.

Eerste dag van de week instellen

Stelt in welke dag van de week als eerste wordt beschouwd.

24-uurs formaat in-/uitschakelen

Schakelt het 24-uurs tijdformaat in of uit.

Foto's beheren

In het menu 'Foto's beheren' kun je zien hoeveel foto's er op je frame staan en hoeveel opslagruimte ze gebruiken. Je kunt ook zien hoeveel opslagruimte er nog beschikbaar is op je apparaat voor het opslaan van nieuwe foto's.

Mijn foto's

Beheer je foto's en albums.

Om meerdere foto's te selecteren, tik je op de knop 'Meerdere selecteren' of houd je een foto ingedrukt om deze modus automatisch in te schakelen.

Filter welke foto's je wilt zien en sorteer in welke volgorde je ze wilt bekijken.

Opmerking: De hier gekozen sortering heeft geen invloed op de volgorde waarin de foto's in de diavoorstelling worden weergegeven. Om dit te wijzigen, zie:

Om je albums te beheren, tik op Mijn albums. Er wordt een lijst met al je albums weergegeven. Als je op de drie puntjes tikt voor meer opties, kun je:

Afspelen als diavoorstelling, waarmee het geselecteerde album direct als diavoorstelling wordt gestart. Naam wijzigen om de naam van een album te veranderen. Album verwijderen om het volledig te verwijderen.

Opmerking: De foto's in een album dat je verwijdert, worden niet uit de lokale opslag verwijderd en blijven beschikbaar voor gebruik in andere albums of om te bekijken via Alle foto's.

Om een nieuw album te maken, tik je eenvoudig op + nieuw album maken, onderaan de lijst.

Bediening

Detailweergave

Tik één keer op een foto om de detailweergave te openen.

Je krijgt opties te zien om de foto weer te geven, toe te voegen aan een album, aan te passen, te verbergen of te verwijderen. Bovendien kun je informatie zien over waar de foto is opgeslagen (rechterbovenhoek), hoe deze is overgedragen, wanneer deze is genomen, wanneer deze is ontvangen en de bestandsgrootte.

Lokale opslag

Externe opslag

Overzetten vanaf computer

Hiermee kun je foto's overzetten van een computer met een USB-A naar USB-C kabel. Schakel de functie in en volg vervolgens de instructies op het scherm voor stapsgewijze uitleg over het overzetten van foto's naar je frame.

Voor meer informatie, bezoek ons helpcentrum: https://frameo.com/usb_faq

Foto's importeren

Hiermee kun je foto's importeren van een extern opslagapparaat (bijv. microSD-kaart).

Voordat je foto's probeert te importeren, zorg ervoor dat je een extern opslagapparaat (bijv. microSD-kaart) met de gewenste foto's in je frame hebt geplaatst.

Begin met het selecteren van de foto's die je op je frame wilt importeren. Nadat je hebt geselecteerd, tik je op de importeerknop om het importproces te starten.

Gebruik om alle foto's op het externe opslagapparaat (bijv. microSD-kaart) te selecteren of te deselecteren.

Gebruik om de sorteervolgorde van foto's in te stellen vóór het importeren en om op oplopend/aflopend te sorteren.

Let op: Veel frames hebben een FAT32-geformatteerde microSD-kaart nodig met maximaal 32GB opslagruimte. Neem contact op met het merk van je frame voor meer informatie over de compatibiliteit van jouw specifieke apparaat.

Foto's exporteren

Hiermee kun je foto's exporteren van het frame naar een extern opslagapparaat (bijv. microSD-kaart). De exportfunctie exporteert alle foto's op het frame, evenals profielfoto's.

Afspelen vanaf extern opslagapparaat

Schakelt het afspelen van foto's en video's direct vanaf een extern opslagapparaat (bijv. microSD-kaart) in of uit, zonder ruimte op het frame in te nemen.

Mijn vrienden

Deze lijst bevat alle verbonden vrienden die foto's naar je frame mogen sturen.

Opties voor een vriend wijzigen

Klik op het opties-icoon om het vriendenoptiesmenu te openen.

Vanaf hier kun je de volgende rechten voor een vriend wijzigen:

Deelcode: Sta toe / weiger of een vriend de code naar het frame mag delen. Als dit is ingeschakeld, kan de vriend de code ophalen en delen naar het frame vanuit zijn/haar app.

Framefoto's bekijken: Sta toe / weiger dat een vriend de foto's op je frame kan zien. De vriend moet de Frameo+-functies hebben ingeschakeld om hiervan gebruik te maken.

Framefoto's beheren: Sta toe / weiger dat een vriend de foto's op je frame kan beheren. Dit omvat het kunnen weergeven, verbergen of verwijderen van foto's.

De vriend moet de Frameo+-functies hebben ingeschakeld om hiervan gebruik te maken.

In het optiemenu kun je ook een vriend verwijderen door op de knop VRIEND VERWIJDEREN te drukken. Hierdoor wordt de vriend uit de lijst verwijderd en wordt hun toestemming om foto's naar het frame te sturen ingetrokken. Je wordt vervolgens gevraagd om het verwijderen te bevestigen en of je alle eerder van deze vriend ontvangen foto's wilt verwijderen.

Bediening

Persoon toevoegen

Om een nieuw persoon foto's te laten sturen, tik je eenvoudig op de knop vriend toevoegen +👤 en deel je de weergegeven code op de manier die jij wilt.

Display

Helderheidsniveau

Pas het helderheidsniveau van het scherm aan.

Slaapstand

Frameo biedt een slaapstand die het scherm uitschakelt om het energieverbruik te verminderen. De standaardinstelling is dat het scherm om 23:00 uur uitgaat en elke dag om 07:00 uur weer aangaat.

Dit kan worden aangepast door je slaapschema('s) te wijzigen. Het is mogelijk om meerdere schema's tegelijk actief te hebben, bijvoorbeeld om verschillende instellingen te hebben voor doordeweekse dagen en het weekend, of een apart schema om het frame uit te schakelen tijdens werktijd.

Je frame wordt niet uitgeschakeld of in stand-by gezet, dus je kunt nog steeds foto's ontvangen tijdens de slaapstand.

Diavoorstelling

Timer

Stel de duur in dat een foto moet worden weergegeven voordat de volgende foto wordt getoond.

Bediening

Vul kader

Stel de standaard fotokaderinstelling in. Vink aan om standaard op vullen te zetten, waardoor de foto's het scherm van het apparaat vullen op basis van het belangrijkste deel van de foto. Vink uit om de foto binnen het scherm van het apparaat te laten passen, waarbij achtergrondbalken aan de zijkanten of boven/onder worden toegevoegd.

Kaderachtergrond

Kies uit verschillende kaderachtergrondopties die als balken worden weergegeven als de foto het scherm niet vult.

Volgorde van fotoweergave

Bepaalt de volgorde waarin je foto's op het kader worden weergegeven.

- Op datum genomen: Foto's worden getoond in de volgorde waarin ze zijn genomen.
- Op datum ontvangen: Foto's worden getoond in de volgorde waarin ze zijn ontvangen.
- Willekeurig: Foto's worden geschud en in willekeurige volgorde getoond.

Omgekeerde fotoweergavevolgorde

Bepaalt of foto's van nieuw naar oud of van oud naar nieuw worden weergegeven.

Toon bijschrift

Stel in of de bijschriften die je vrienden met de foto hebben meegestuurd worden weergegeven. Vink aan om bijschriften weer te geven. Vink uit om bijschriften te verbergen.

Toon klok

Stel in of de klokwidget in de rechterbovenhoek van de diavoorstelling wordt weergegeven.

Toon weer

Stel in of de weerwidget in de rechterbovenhoek van de diavoorstelling wordt weergegeven.

Automatisch afspelen

Schakelt het automatisch afspelen van video's in de diavoorstelling in of uit. Video's kunnen altijd handmatig worden gestart, ongeacht deze instelling.

Video-afspelen

Bepaalt hoe video's moeten worden afgespeeld wanneer automatisch afspelen is ingeschakeld.

- Video's herhalen: De video wordt herhaald tot de timer van de diavoorstelling afloopt.
- Eenmalig afspelen: De video wordt één keer afgespeeld en toont daarna de miniatuur tot de timer afloopt.
- Eenmalig afspelen en doorgaan: De video wordt één keer afgespeeld en gaat daarna verder naar de volgende foto of video zodra deze is voltooid.

Automatisch dempen

Schakel in om het volume van de video automatisch te dempen na een korte periode zonder interactie met het kader.

Videovolume

Pas het volumeniveau voor videogeluiden op de kaders aan.

Bediening

Wi-Fi

Stel in met welk wifi-netwerk het kader verbinding maakt. Als je verbinding maakt met een netwerk met een captive portal, geeft de verbindingsstatus aan dat wifi-inloggen vereist is en wordt weergegeven. Tik hierop om een inlogscherm te openen waar je inloggegevens kunt invoeren om toegang te krijgen tot het netwerk.

Wifi-details

Gebruik ⓘ om details te tonen over het huidige verbonden wifi-netwerk.

Wifi resetten

Gebruik ⋮ om alle wifi-informatie te verwijderen en je kader opnieuw op te starten.

Meldingen

Toon meldingen

Schakelt in of uit of meldingen worden getoond in de diavoorstelling (bijvoorbeeld wanneer een nieuwe foto wordt ontvangen).

Meldingsvolume

Pas het volumeniveau voor meldingsgeluiden aan.

Opslagruimte

Schakelt meldingen in of uit wanneer de opslagruimte van het kader bijna vol is.

Back-up

Schakelt meldingen in of uit als de automatische back-up is mislukt.

Netwerkverbinding

Schakelt meldingen in/uit die de netwerkverbindingsstatus tonen.

Nieuwe foto's

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven bij het ontvangen van nieuwe foto's.

Nieuwe vrienden

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven wanneer nieuwe vrienden worden toegevoegd.

Software-update

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven wanneer een software-update is geïnstalleerd.

Functienieuws

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven wanneer er nieuwe, spannende functies zijn toegevoegd.

Datum en tijd

Schakelt meldingen in/uit die worden weergegeven als de tijd of datum niet correct is ingesteld.

Bediening

Back-up en herstellen

Stel een cloudback-up in (Frameo+)

Tik op 'Cloudback-up instellen' en selecteer een vriend met een actief Frameo+-abonnement om een cloudback-up van je frame te starten. De vriend (of jijzelf) moet het verzoek accepteren op de telefoon die aan het Frameo+-account is gekoppeld.

Als je al een back-up hebt ingesteld, tik er dan op om meer details te bekijken.

De back-upstatus geeft met een symbool aan in welke staat je back-up zich bevindt.

Cloudsymbolen en hun betekenis:

- Back-up voltooid en beveiligd in de cloud
- Cloudback-up bezig
- Waarschuwing. Geeft aan dat een ander apparaat actie moet ondernemen (controleer de Frameo-app op je telefoon)
- Cloudback-up mislukt
- Herstel voltooid
- Herstelwaarschuwing
- Herstelfout

Back-up op extern opslagmedium

Maak een back-up van het frame op extern opslagmedium (bijv. microSD-kaart)

Tik om een back-up te maken van je foto's, vrienden en instellingen. De tijd van de laatste succesvolle back-up wordt hier ook weergegeven.

Elke bestaande back-up op het externe opslagmedium wordt overschreven!

Let op: Veel frames hebben een FAT32-geformatteerde microSD-kaart nodig met maximaal 32GB opslagruimte. Neem contact op met het merk van je frame voor meer informatie over de compatibiliteit van jouw specifieke apparaat.

Automatische back-up

Indien aangevinkt, maakt je frame automatisch een back-up binnen 30 uur na het ontvangen van nieuwe foto's of het aanbrengen van wijzigingen aan je frame.

Herstellen vanaf back-up

Voordat je probeert je frame te herstellen, controleer eerst of je back-up up-to-date is. Dit doe je door de datum te controleren onder "Maak een back-up van het frame op extern opslagmedium (bijv. microSD-kaart)". Als bijvoorbeeld de laatste back-up te oud is of als er geen back-up is gemaakt, druk dan op de knop "Maak een back-up van het frame op extern opslagmedium (bijv. microSD-kaart)" om een nieuwe back-up te maken.

Opmerking: Om zowel het oude als het nieuwe frame tegelijkertijd operationeel te houden na het herstellen vanaf een back-up, zorg ervoor dat beide frames vooraf zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Als je een back-up wilt herstellen op een frame dat al is ingesteld, moet je het frame eerst resetten. Dit doe je door op de knop "Frame resetten" te drukken. Hiermee worden alle gegevens op de Frameo verwijderd en wordt de Frameo teruggezet naar het installatiescherm.

Op het installatiescherm kun je de knop "Herstellen vanaf back-up" selecteren, waarmee je frame wordt hersteld volgens de back-up.

Als de knop "Herstellen vanaf back-up" niet zichtbaar is, controleer dan of het externe opslagmedium (bijv. microSD-kaart) correct is geplaatst.

Bediening

Frame resetten

Verwijdert alle gegevens van je frame.

Hiermee worden al je foto's, vrienden/verbindingen en instellingen permanent verwijderd.

Help

Handleiding

Toont de snelstartgids die werd weergegeven toen je het frame voor het eerst opstartte.

Bediening

Over

Peer-ID

Dit is een uniek ID voor uw fotolijst. Wanneer u contact opneemt met onze ondersteuning, vermeld dan dit ID bij uw bericht.

Frameo-versie

Toont welke versie van de Frameo-software momenteel op uw lijst is geïnstalleerd.

Controleer op update

Controleer of er een update beschikbaar is voor uw lijst.

Beta-programma

Indien aangevinkt, neemt het apparaat deel aan het Beta-programma, waarbij het vaker en eerder updates ontvangt dan reguliere apparaten.

Toeschrijvingen van derden

Open source-bibliotheken

Opent een lijst van open source-bibliotheken die in de app worden gebruikt en hun licenties.

Privacy

Voor meer informatie over privacy, bezoek http://privacy.frameo.net

Ondersteuning

Bezoek https://support.frameo.net/hc voor FAQ, ondersteuning en om feedback te geven.

Technische gegevens

Processor	Quad-kern Rockchip 3128
Bedieningssysteem	Android 6.0
Energieverbruik in standaard dynamisch bereik (SDR)	14,0 W
EU-energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369)	E
EU-energie-efficiëntieklasse spectrum (EU 2017/1369)	A - G
Display	LCD | Touchscreen | IPS-paneel
Beeldschermgrootte | resolutie | formaat	21,5" / 54,6 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Helderheid	200 - 220 cd/m2, instelbaar van 0 - 100 %
Kijkhoek	0 - 180 °
Luidspreker	2 | 1,0 W per luidspreker
Volume	96 ± 3 dB per luidspreker, instelbaar in 15 niveaus
Bestandsformaat	JPEG, JPG, PNG, MP4
Geheugen	Intern: 32 GB | Extern: SD-geheugenkaart van geheugenklasse 10 met maximaal 128 GB of geheugen met USB-C-aansluiting of USB-A-aansluiting
App	Frame-app
Frequentieband	2.4 GHz
Frequentiebereik	2.412 - 2,472 GHz
Max. zendvermogen	13 dBm
Stroomvoorziening	Smart Frame WiFi 212: Ingang DC 12,0 V / 3,0 A Netadapter, model RSF-DY098B-1203000EU: Ingang 100–240 V / 50/60 Hz / 0,9 A, Uitgang AC 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
Aansluiting	Stroomaansluiting, USB-C-aansluiting, USB-A-aansluiting, hoofdtelefoonaansluiting, sleuf voor SD-geheugenkaart, standaardaansluiting, 7× wandmontage-aansluitingen
Bedrijfstemperatuur	0 – 40 °C

Technische gegevens

Montage	Horizontaal of verticaal staand Horizontaal of verticaal hangend
Afmetingen	56,6 x 36 x 4 cm
Gewicht	2,967 kg
Wat zit er in de doos	Smart Frame WiFi 212, netadapter met stroomkabel, USB-C-kabel, standaard, kleine muurbeugel, grote muurbeugel, 4x kleine schroeven, 4x grote schroeven, 4x pluggen, gebruiksaanwijzing

Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De getoonde inhoud en weergaven kunnen afwijken van de werkelijke inhoud en weergaven op de digitale fotolijst en in de Frameo-app door updates.

Verwijdering



Voer de verpakking af volgens het type. Maak gebruik van de lokale mogelijkheden voor het inzamelen van papier, karton en andere materialen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor het gescheiden inzamelen van recyclebare materialen).



Apparaten die met dit symbool zijn gemarkeerd, mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid! U bent wettelijk verplicht om oude apparaten gescheiden van huishoudelijk afval in te leveren. Informatie over inzamelpunten die oude apparaten gratis accepteren, is verkrijgbaar bij uw gemeente of stadsbestuur.

Conformiteit

Rollei GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat het radiosysteemtype "Rollei Smart Frame WiFi 212" voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.rollei.com/egk/smartframewifi212

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Duitsland

CE

Předmluva

Přijímejte nádherné fotografie a videa od přátel a rodiny s fotoaparátem Rollei Smart Frame WiFi 212 s vestavěným softwarem Frameo. Pomocí bezplatné aplikace Frameo můžete posílat fotografie a videa přímo ze svého chytrého telefonu nebo tabletu do Rollei Smart Frame WiFi 212 - ať jste kdekoli na světě. Fotografie nebo videa se během několika sekund objeví na digitálním fotorámečku, takže si můžete vychutnat okamžiky přímo v jejich průběhu.

Před prvním použitím

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Návod k obsluze uschovejte spolu se zařízením pro pozdější použití. Pokud zařízení používají další osoby, zpřístupněte jim tento návod k použití. Pokud zařízení prodáváte, patří tento návod k zařízení a musí být dodán spolu s ním.

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k obsluze, na fotoaparátu Rollei Smart Frame WiFi 212 nebo na obalu jsou použity následující symboly.



Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny příslušné předpisy Společenství Evropského hospodářského prostoru.

Výrobky označené tímto symbolem jsou provozovány se stejnosměrným proudem.



Výrobky označené tímto symbolem jsou provozovány se střídavým proudem.



Výrobky označené tímto symbolem mají dodatečnou nebo zesílenou izolaci a odpovídají třídě ochrany II.



Pouze pro vnitřní použití. Zařízení s tímto symbolem se smí provozovat pouze ve vnitřních prostorách (suché prostředí).

Vysvětlení symbolů

⟐⊕⟐ Výrobky označené tímto symbolem mají kladnou polaritu. Mohou být připojeny pouze k výrobkům, které mají rovněž kladnou polaritu.

Bezpečnostní pokyny

- Výrobek připojte pouze tehdy, pokud síťové napětí na vstupu nebo v napájecím zdroji odpovídá údajům na typovém štítku na zadní straně výrobku.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený nebo pokud je vadný napájecí kabel.
- Používejte pouze dodaný napájecí kabel.
- Pokud je výrobek nebo příslušenství poškozeno, musí je vyměnit nebo opravit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Kryt nesmí být otevírán a opravy smí provádět pouze odborník. Za tímto účelem se obraťte na odborný servis. V případě oprav provedených uživatelem, nesprávného zapojení nebo nesprávné obsluhy jsou vyloučeny veškeré nároky na odpovědnost a záruku.
- Do výrobku nevkládejte žádné předměty.
- Výrobek nenechávejte během provozu bez dozoru.
- Chraňte výrobek před vlhkostí. Nedotýkejte se ho mokrýma/vlhkýma rukama a neponořujte ho do vody.
- Tento výrobek není vodotěsný! Nepoužívejte tento výrobek za deště nebo ve vlhkém prostředí.
- Výrobek nepoužívejte ani neskladujte při vysokých teplotách nebo v uzavřených prostorách s přímým slunečním zářením. Nepoužívejte výrobek při okolních teplotách vyšších než 40 °C.
- Během provozu zajistěte dostatečné větrání. Nikdy výrobek nezakrývejte.
- Pokud je výrobek používán při příliš nízkých nebo příliš vysokých okolních teplotách, výrobek se automaticky vypne.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin, protože to může vést k výbuchu.


Bezpečnostní pokyny

- Výrobek není hračka. Výrobek, příslušenství a obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste zabránili nehodám a udušení.
- Pokud se vyskytne problém, nechte výrobek zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku. V případě poruchy nesmíte výrobek rozebírat. Pokud tak učiníte, dojde ke ztrátě záruky.
- Před připojením nebo odpojením paměťové karty nebo paměťového zařízení USB vypněte napájení. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození paměťové karty, paměťového zařízení USB a zařízení.
- Displej je vyroben ze skla, a proto je křehký a může se poškrábat.
- S displejem zacházejte opatrně.
- Otisky prstů a prach na displeji můžete odstranit měkkým čisticím hadříkem.
- Pokud výrobek prodáte jiné osobě, předejte jí také tento návod k obsluze.

Poznámka: Výrobek je určen pouze pro soukromé použití, nikoliv pro komerční použití.


Co je v krabici


- Rollei Smart Frame WiFi 212
- Adaptér s kabelem
- USB-C kabel
- Stojánek
- Malá nástěnná montážní deska
- Velká nástěnná montážní deska
- 4x malé šrouby
- 4x velké šrouby
- 4x hmoždinky
- Uživatelská příručka

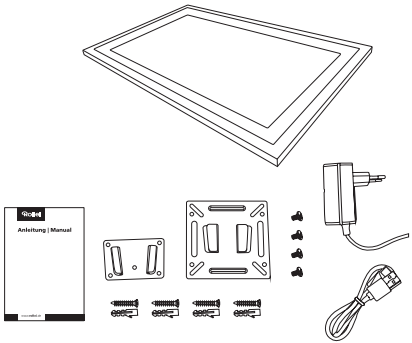

Přehled produktů

1. Displej
2. Tlačítko zapnutí / vypnutí
3. Nástěnné připojení (4x)
4. Reproduktor
5. Připojení stojánku
6. Napájecí připojení
7. USB-C port
8. USB-A port
9. Reset
10. Slot SD

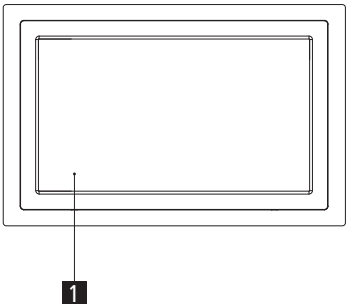

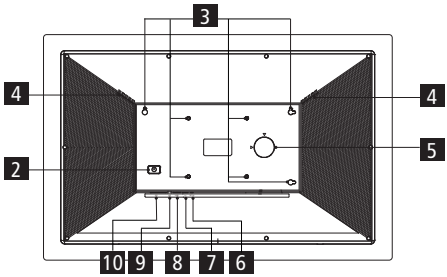

Montáž

Umístění na stojánek

– Pro umístění digitálního fotorámečku na rovnou plochu zasuňte stojánek do otvoru pro stojánek a otočte jej do vodorovné nebo svislé polohy.

Montáž na stěnu

– Pro montáž digitálního fotorámečku na stěnu připevněte malou nástěnnou montážní destičku na požadované místo pomocí velkých šroubů a hmoždinek, připevněte velkou nástěnnou montážní destičku k montážním otvorům digitálního fotorámečku pomocí malých šroubů a zavěste lišty obou montážních destiček do sebe.

Poznámka: Poškození elektrických, plynových nebo vodovodních vedení při vrtání představuje vážné nebezpečí. Před připevněním digitálního fotorámečku na stěnu se ujistěte, že za plánovanými místy vrtání nejsou žádná elektrická, plynová ani vodovodní vedení. V případě potřeby to zkontrolujte pomocí detektoru vedení nebo se poraďte s odborníky.

Provoz

Začínáme

Gratulujeme k vašemu novému fotorámečku Frameo!

Pokud jste s Frameo noví, začněte rychlým nastavením Frameo nebo postupujte podle průvodce na obrazovce při prvním zapnutí.

Jakmile nastavíte svůj rám Frameo, můžete jej začít propojovat se svými přáteli a rodinou.

Frameo-aplikace

Pro odesílání fotografií do rámu použijte aplikaci Frameo pro iOS nebo Android.

Frameo

Stáhnout v App Store

ROZJEĎTE TO Google Play

Provoz

Video návody

Podívejte se na náš playlist „Frameo Tutorials" na YouTube s informativními videi, kde vás provedeme začátky používání Frameo. Naskenujte kód vpravo nebo použijte odkaz pro nalezení playlistu.



YouTube

Rychlé nastavení Frameo

Při prvním spuštění rámu jej budete muset nastavit.

- Vyberte jazyk. Toto bude jazyk používaný na zařízení Frameo.
- Připojte svůj rám k internetu prostřednictvím Wi-Fi.
- Zkontrolujte nebo opravte datum a čas.
- Frameo vás může požádat o aktualizaci na nejnovější verzi. Pokud budete vyzváni, doporučujeme před pokračováním zařízení aktualizovat.
- Zadejte své jméno a místo, kde jste rám umístili, např. „Jan Novák" a „Obývací pokoj", „Kuchyň" nebo „Kancelář". Na závěr nastavte časové pásmo, pokud již není správné

Provoz

Začněte používat Frameo

Dalším krokem je propojit Frameo s vašimi přáteli a rodinou tím, že jim poskytnete kód z vašeho rámu.

Pokud chcete posílat fotografie do rámu sami, začněte stažením aplikace pro iOS nebo Android z App Store nebo Google Play. Poté použijte kód k propojení rámu a aplikace, jak je popsáno níže.

Připojení nového přítele

Ujistěte se, že si váš přítel stáhl a nainstaloval aplikaci Frameo.

Klikněte na ikonu přidání přítele na vašem rámu +. Zobrazí se dialogové okno s kódem pro připojení, který je platný 12 hodin.

Nyní tento kód sdílejte s přítelem jakýmkoli způsobem, např. SMS, e-mailem, IM nebo telefonicky.

Jakmile vaši přátelé zadají kód do své aplikace Frameo, automaticky se objeví na vašem rámu a budou vám moci posílat fotografie.


Přečtěte si kapitolu Změna možností pro přítele, abyste umožnili připojeným přátelům získat a sdílet kód pro připojení prostřednictvím aplikace v telefonu. Pokud má připojený přítel předplatné Frameo+, můžete mu z tohoto menu také povolit prohlížení a/nebo správu obsahu rámu nebo provést bezpečnostní zálohu médií a nastavení.



Navigace ve vašem Frameo

Procházejte své fotografie přejetím doleva nebo doprava.

Pro přístup do menu jednoduše klepněte jednou na obrazovku.

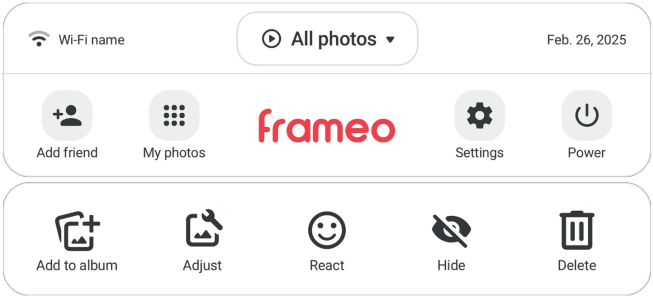

V menu najdete nejpoužívanější funkce.

Wi-Fi

Otevře nabídku Wi-Fi. Zobrazí také název aktuální Wi-Fi, ke které jste připojeni, pokud nějaká je.

Výběr alba

Rychlé menu pro výběr alba k přehrání nebo správu alb.

Přidat přítele

Tímto se vygeneruje kód, který můžete sdílet s přáteli a rodinou, aby se mohli připojit a posílat fotografie do vašeho rámu.

Moje fotografie

Nastavení

Otevře nastavení.

Provoz

Nabídka napájení

Otevře nabídku napájení.

Přidat do alba

Přidá právě zobrazovanou fotografii do vybraného alba.

Reakce

Otevře nabídku Reakce.

Poznámka: Nabídku Reakce lze také otevřít dvojitým klepnutím na obrazovku.

Skrýt fotografii

Skryje aktuální fotografii. To znamená, že fotografie již nebude zobrazena v prezentaci. V případě potřeby lze fotografii znovu zobrazit prostřednictvím nabídky Moje fotografie.


Upravit fotografii

Umožňuje upravit polohu fotografie v rámečku pro ještě lepší přizpůsobení. Zde můžete také použít k otočení fotografie a můžete použít k úpravě popisku u importovaných fotografií. U přijatých fotografií požádejte odesílatele, aby upravil popisek v aplikaci Frameo.

Možnost **Vyplnit rámeček** je výchozí. Fotografie je upravena tak, aby vyplnila celou obrazovku. Bude vycentrována kolem toho, co je označeno jako nejdůležitější část. Viz první obrázek níže.

Přizpůsobit rámečku zajistí, že celá fotografie bude zobrazena na obrazovce. Viz druhý obrázek níže.



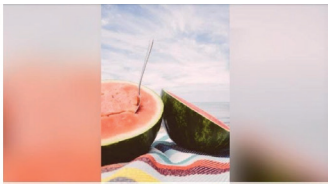

Provoz

Interakce s videi

Když je zobrazeno video, zobrazí se dvě další ovládací prvky. Jeden pro přehrávání/pozastavení videa a druhý pro ovládání úrovně hlasitosti zvuku videa.

Stiskněte pro spuštění přehrávání videa. Stisknutím pozastavíte přehrávání videa.


Stiskněte pro otevření posuvníku hlasitosti. Použijte posuvník k nastavení úrovně hlasitosti zvuku videa.

Stisknutím ztlumíte video, zatímco stisknutím zvuk opět zapnete.



Nabídka napájení


Klepněte na ikonu napájení pro přístup k nabídce napájení. Zde můžete vypnout zařízení pomocí , restartovat rámeček pomocí nebo přejít do režimu spánku pomocí .

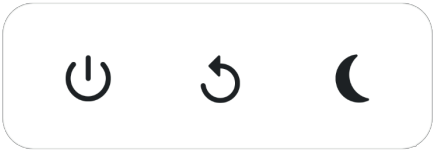

Poznámka: Vždy používejte tlačítko vypnutí na zařízení nebo v nabídce napájení pro vypnutí Frameo. Nikdy neodpojujte napájení, když je Frameo zapnuté.

Nabídka Reakce

Klepněte na jednu z reakcí, abyste dali odesílateli vědět, jak se cítíte.

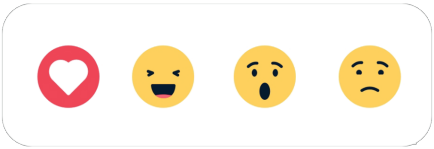

Nabídka externího úložiště

Při vložení externího úložiště (např. microSD karty) se automaticky zobrazí nabídka se třemi možnostmi: Stiskněte pro přehrání fotografií přímo z externího úložiště, stiskněte pro import fotografií do vnitřní paměti rámečku nebo stiskněte pro vytvoření zálohy rámečku.



Widgety hodin a počasí

Aktuální čas a počasí se zobrazí v pravém horním rohu rámečku, jakmile rámeček obdrží alespoň jednu fotografii. Klepnutím na některý z těchto prvků otevřete nabídku počasí.

Provoz

Nabídka počasí

Nabídka počasí obsahuje podrobnější předpovědi počasí a zkratky k nastavením souvisejícím s počasím.

Zobrazuje polohu počasí vašeho rámečku. Klepněte pro přístup k nastavení polohy počasí.

1 DEN

Jednodenní předpověď, která zahrnuje počasí pro jednotlivé části dne.

4 DNY

Čtyřdenní předpověď. Klepněte pro zobrazení předpovědi počasí na následující čtyři dny.

Zobrazuje aktuální čas rámečku. Klepněte pro přístup k nastavení času.

Nastavení

V nastavení si můžete rámeček přizpůsobit svým potřebám.

Můj rámeček

Název rámečku

Změní název vašeho rámečku. Toto je také název, který uvidí připojení přátelé a rodina ve svém seznamu připojených rámečků v aplikaci na chytrém telefonu.

Umístění rámečku

Změní umístění vašeho rámečku. Toto je umístění zobrazené v seznamu připojených rámečků vašich přátel a rodiny, což může pomoci odlišit jednotlivé rámečky od sebe.

Nastavit jazyk

Nastaví jazyk používaný na rámečku.

Provoz

Umístění počasí

Nastaví umístění pro funkci počasí rámečku, aby váš rámeček zobrazoval odpovídající předpověď počasí.

Jednotka teploty

Přepíná mezi stupnicemi teploty Fahrenheit a Celsius.

Datum

Nastaví datum používané na rámečku.

Čas

Nastaví čas používaný na rámečku.

Frameo se při připojení k internetu automaticky pokusí nastavit správné datum a čas.

Časové pásmo

Nastaví časové pásmo používané na rámečku.

Nastavit první den v týdnu

Nastaví, který den v týdnu je považován za první.

Povolit/zakázat 24hodinový formát

Povolí nebo zakáže 24hodinový formát času.

Spravovat fotografie

V nabídce správy fotografií můžete vidět, kolik fotografií je na vašem rámečku a kolik zabírají místa. Můžete také vidět, kolik volného místa zbývá na vašem zařízení pro ukládání nových fotografií.

Moje fotografie

Spravujte své fotografie a alba.

Chcete-li vybrat více fotografií, klepněte na tlačítko Vícenásobný výběr nebo dlouze podržte jednu fotografii pro automatické zapnutí tohoto režimu.

Filtrování fotografií, které chcete zobrazit, a řazení v pořadí, v jakém je chcete vidět.

Poznámka: Řazení vybrané zde neovlivní pořadí, ve kterém jsou fotografie zobrazovány v prezentaci. Chcete-li toto změnit, podívejte se na:

Pro správu svých alb klepněte na Moje alba. Zobrazí se seznam všech vašich alb. Když klepnete na tři tečky pro další možnosti, můžete:

Přehrát v prezentaci, což okamžitě spustí vybrané album jako prezentaci. Změnit název pro změnu názvu alba. Smazat album pro jeho úplné odstranění.

Poznámka: Fotografie v albu, které smažete, nebudou odstraněny z místního úložiště a budou stále dostupné pro použití v jiných albech nebo k prohlížení ve Všech fotografiích.

Chcete-li vytvořit nové album, jednoduše klepněte na + vytvořit nové album ve spodní části seznamu.

Provoz

Detailní zobrazení

Klepnutím na fotografii jednou vstoupíte do detailního zobrazení.

K dispozici máte možnosti Zobrazit, Přidat do alba, Upravit, Skrýt nebo Smazat fotografii. Navíc můžete vidět informace o tom, kde je fotografie uložena (pravý horní roh), jak byla přenesena, kdy byla pořízena, kdy přijata a jaká je velikost souboru.

Místní úložiště

Externí úložiště

Přenos z počítače

Umožňuje přenášet fotografie z počítače pomocí kabelu USB-A na USB-C. Povolte tuto funkci a poté postupujte podle pokynů na obrazovce pro podrobné instrukce, jak přenést fotografie do vašeho rámečku.

Pro více informací navštivte naše centrum nápovědy: https://frameo.com/usb_faq

Importovat fotografie

Umožňuje importovat fotografie z externího úložiště (např. microSD karty).

Před pokusem o import fotografií se ujistěte, že máte ve svém rámečku vložené externí úložiště (např. microSD kartu) s fotografiemi, které chcete importovat.

Začněte výběrem fotografií, které chcete importovat do svého rámečku. Po výběru klepněte na tlačítko importu , abyste zahájili proces importu.

Použijte pro výběr nebo zrušení výběru všech fotografií na externím úložišti (např. microSD kartě).

Použijte k nastavení pořadí řazení fotografií před importem a pro řazení vzestupně / sestupně.

Poznámka: Upozorňujeme, že mnoho rámečků vyžaduje microSD kartu naformátovanou na FAT32 s maximální kapacitou 32 GB. Pro více informací o kompatibilitě vašeho konkrétního zařízení se obraťte na značku vašeho rámečku.

Exportovat fotografie

Umožňuje exportovat fotografie z rámečku na externí úložiště (např. microSD kartu). Funkce exportu vyexportuje všechny fotografie v rámečku včetně profilových obrázků.

Přehrávat z externího úložiště

Povoluje / zakazuje přehrávání fotografií a videí přímo z externího úložiště (např. microSD karty) bez zabírání místa v rámečku.

Moji přátelé

Tento seznam obsahuje všechny připojené přátele, kteří mohou posílat fotografie do vašeho rámečku.

Změnit možnosti pro přítele

Klikněte na ikonu možností , abyste otevřeli nabídku možností pro přítele.

Zde můžete změnit následující oprávnění pro přítele:

Sdílet kód: Povolit / zakázat, zda může přítel sdílet kód k rámečku. Pokud je toto povoleno, může přítel získat a sdílet kód k rámečku ze své aplikace.

Zobrazit fotografie v rámečku: Povolit / zakázat příteli zobrazit fotografie, které jsou aktuálně ve vašem rámečku. Přítel bude potřebovat mít aktivované funkce Frameo+, aby toto mohl využít.

Spravovat fotografie v rámečku: Povolit / zakázat příteli spravovat fotografie, které jsou aktuálně ve vašem rámečku. To zahrnuje možnost zobrazit, skrýt nebo smazat fotografie.

Přítel bude potřebovat mít aktivované funkce Frameo+, aby toto mohl využít.

V nabídce možností můžete také smazat přítele stisknutím tlačítka SMAZAT PŘÍTELE. Tímto odstraníte přítele ze seznamu a tím i jeho oprávnění posílat fotografie do rámečku. Poté budete požádáni o potvrzení odstranění a zda si přejete odstranit všechny fotografie dříve přijaté od tohoto přítele.

Provoz

Přidat osobu

Chcete-li povolit nové osobě posílat vám fotografie, jednoduše klepněte na tlačítko přidat přítele +👤 a sdílejte zobrazený kód jakýmkoli způsobem, který preferujete.

Zobrazit

Úroveň jasu

Nastavte úroveň jasu obrazovky.

Režim spánku

Frameo nabízí režim spánku, který vypne obrazovku pro snížení spotřeby energie. Výchozí nastavení je vypnout obrazovku ve 23:00 a znovu ji zapnout v 07:00 každý den.

Toto lze změnit úpravou vašeho plánu spánku. Je možné mít aktivních více plánů najednou, např. mít různá nastavení pro pracovní dny a víkend nebo samostatný plán pro vypnutí rámečku během práce.

Váš rámeček není vypnutý ani v pohotovostním režimu, takže během režimu spánku budete stále moci přijímat fotografie.

Prezentace

Časovač

Nastavte dobu, po kterou má být fotografie zobrazena před zobrazením další fotografie.

Vyplnit rámeček

Nastavte výchozí nastavení fotografie v rámečku. Zaškrtněte pro nastavení výchozího vyplnění, které přizpůsobí fotografie obrazovce zařízení podle nejdůležitější části fotografie. Zrušte zaškrtnutí, aby se fotografie přizpůsobila vnitřku obrazovky zařízení, přičemž se na stranách nebo nahoře/dole přidají pruhy na pozadí.

Pozadí rámečku

Vyberte si z několika různých možností pozadí rámečku, které se zobrazí jako pruhy, pokud fotografie nevyplní obrazovku.

Pořadí zobrazení fotografií

Nastaví pořadí, ve kterém se vaše fotografie zobrazují na rámečku.

- Podle data pořízení: Fotografie jsou zobrazeny v pořadí, v jakém byly pořízeny.
- Podle data přijetí: Fotografie jsou zobrazeny v pořadí, v jakém byly přijaty.
- Náhodně: Fotografie jsou promíchány a zobrazeny v náhodném pořadí.

Obrátit pořadí zobrazení fotografií

Nastavuje, zda se fotografie zobrazují od nejnovějších po nejstarší nebo od nejstarších po nejnovější.

Zobrazit popisek

Nastavte, zda se mají zobrazovat popisky, které vaši přátelé poslali s fotografií. Zaškrtněte pro zobrazení popisků. Zrušte zaškrtnutí pro skrytí popisků.

Zobrazit hodiny

Nastavte, zda se má v pravém horním rohu prezentace zobrazovat widget hodin.

Zobrazit počasí

Nastavte, zda se má v pravém horním rohu prezentace zobrazovat widget počasí.

Automatické přehrávání

Povolí/zakáže automatické přehrávání videí v prezentaci. Videa lze vždy spustit ručně bez ohledu na toto nastavení.

Přehrávání videa

Určuje, jak mají být videa přehrávána, když je automatické přehrávání povoleno.

- Smyčka videí: Video se bude opakovat, dokud nevyprší časovač prezentace.
- Přehrát jednou: Video se přehraje jednou a poté se zobrazí jeho náhled, dokud nevyprší časovač.
- Přehrát jednou a pokračovat: Video se přehraje jednou a po dokončení pokračuje na další fotografii nebo video.

Automatické ztlumení

Povolte automatické ztlumení hlasitosti videa po krátké době nečinnosti s rámečkem.

Hlasitost videa

Nastavte úroveň hlasitosti zvuku videí na rámečku.

Provoz

Wi-Fi

Nastavte, ke které Wi-Fi se má rámeček připojit. Pokud se připojujete k síti s captive portálem, stav připojení zobrazí, že je vyžadováno přihlášení k Wi-Fi, a zobrazí . Klepněte sem pro otevření přihlašovací obrazovky, kde můžete zadat přihlašovací údaje pro přístup k síti.

Podrobnosti o Wi-Fi

Použijte ⓘ pro zobrazení podrobností o aktuálně připojené Wi-Fi.

Obnovit Wi-Fi

Použijte ⋮ pro smazání všech informací o Wi-Fi a restartování rámečku.

Oznámení

Zobrazit oznámení

Povolí/zakáže zobrazování oznámení v prezentaci (např. když je přijata nová fotografie).

Hlasitost oznámení

Nastavte úroveň hlasitosti zvuků oznámení.

Úložný prostor

Povolí/zakáže oznámení zobrazovaná při nedostatku úložného prostoru v rámečku.

Záloha

Povolí/zakáže oznámení zobrazovaná při selhání automatické zálohy.

Síťové připojení

Povolí/zakáže oznámení zobrazující stav síťového připojení.

Nové fotografie

Povolí/zakáže oznámení zobrazovaná při přijetí nových fotografií.

Noví přátelé

Povolí/zakáže oznámení zobrazovaná při přidání nových přátel.

Aktualizace softwaru

Povolí/zakáže oznámení zobrazovaná po instalaci aktualizace softwaru.

Novinky o funkcích

Povolí/zakáže oznámení zobrazovaná při přidání nových zajímavých funkcí.

Datum a čas

Povolí/zakáže oznámení zobrazovaná, pokud není čas nebo datum nastaveno správně.

Zálohování a obnovení

Nastavit cloudovou zálohu (Frameo+)

Klepněte na Nastavit cloudovou zálohu a vyberte přítele, který má aktivní předplatné Frameo+, abyste zahájili cloudovou zálohu svého rámu. Přítel (nebo vy sami) bude muset žádost přijmout na telefonu propojeném s účtem Frameo+.

Pokud již máte zálohu nastavenou, klepněte na ni pro zobrazení dalších podrobností.

Stav zálohy bude označen symbolem, který ukazuje, v jakém stavu se vaše záloha nachází.

Symboly cloudu a jejich význam:

- Záloha dokončena a bezpečně uložena v cloudu
- Probíhá cloudová záloha
- Varování. Označuje potřebu zásahu jiného zařízení (zkontrolujte aplikaci Frameo na svém telefonu)
- Cloudová záloha selhala
- Obnovení dokončeno
- Varování při obnovení
- Chyba při obnovení

Provoz

Záloha na externí úložiště

Zálohovat rám na externí úložiště (např. microSD kartu)

Klepněte pro zálohování svých fotografií, přátel a nastavení. Zde je také zobrazen čas poslední úspěšné zálohy.

Jakákoli existující záloha na externím úložišti bude přepsána!

Poznámka: Upozorňujeme, že mnoho rámečků vyžaduje microSD kartu naformátovanou na FAT32 s maximální kapacitou 32 GB. Pro více informací o kompatibilitě vašeho konkrétního zařízení se prosím obraťte na výrobce vašeho rámu.

Automatická záloha

Pokud je zaškrtnuto, váš rám automaticky provede zálohu do 30 hodin od přijetí nových fotografií nebo provedení změn v rámu.

Obnovit ze zálohy

Před pokusem o obnovení rámu se nejprve ujistěte, že vaše záloha je aktuální. Toto provedete potvrzením data pod „Zálohovat rám na externí úložiště (např. microSD kartu)". Pokud je například poslední záloha příliš stará nebo nebyla provedena žádná záloha, stiskněte tlačítko „Zálohovat rám na externí úložiště (např. microSD kartu)" pro vytvoření nové zálohy.

Poznámka: Aby bylo možné po obnovení ze zálohy používat starý i nový rám současně, ujistěte se, že oba rámy jsou předem aktualizovány na nejnovější verzi.

Pokud chcete obnovit zálohu na rámu, který již byl nastaven, musíte nejprve rám resetovat. To provedete stisknutím tlačítka „Resetovat rám". Tímto smažete všechna data na zařízení Frameo a zařízení Frameo se vrátí na úvodní obrazovku nastavení.

Na úvodní obrazovce nastavení můžete vybrat tlačítko „Obnovit ze zálohy", které obnoví váš rám podle zálohy.

Pokud tlačítko „Obnovit ze zálohy" není viditelné, ověřte, že je externí úložiště (např. microSD karta) správně připojeno.

Provoz

Resetovat rám

Odstraní všechna data z vašeho rámu.

Tímto trvale odstraníte všechny své fotografie, přátele/spojení a nastavení.

Nápověda

Průvodce

Zobrazí průvodce rychlým startem, který byl zobrazen při prvním spuštění rámu.

Provoz

O nás

ID partnera

Toto je jedinečné ID vašeho fotorámu. Při kontaktování naší podpory prosím uveďte toto ID ve své zprávě.

Verze Frameo

Zobrazuje, jaká verze softwaru Frameo je aktuálně nainstalována na vašem rámu.

Zkontrolovat aktualizaci

Zkontrolujte, zda je pro váš rám dostupná aktualizace.

Beta program

Pokud je zaškrtnuto, zařízení se připojí k beta programu, kde bude dostávat aktualizace častěji a dříve než běžná zařízení.

Připsání třetím stranám

Knihovny s otevřeným zdrojovým kódem

Otevře seznam knihoven s otevřeným zdrojovým kódem použitých v aplikaci a jejich licencí.

Soukromí

Pro více informací o ochraně soukromí navštivte prosím http://privacy.frameo.net

Podpora

Navštivte prosím https://support.frameo.net/hc pro často kladené dotazy, podporu a poskytnutí zpětné vazby.

Technická data

Procesor	Čtyřjádrový čip Rockchip 3128
Provozní systém	Android 6.0
Spotřeba energie ve standardním dynamickém rozsahu (SDR)	14,0 W
Třída energetické účinnosti EU (EU 2017/1369)	E
Spektrum třídy energetické účinnosti EU (EU 2017/1369)	A - G
Zobrazit	LCD | Dotyková obrazovka | IPS panel
Velikost displeje | rozlišení | formát	21,5" / 54,6 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Jas	200 - 220 cd/m2, nastavitelný v rozmezí 0 - 100 %
Pozorovací úhel	0 - 180 °
Reproduktor	2 | 1,0 W na reproduktor
Svazek	96 ± 3 dB na reproduktor, nastavitelné v 15 úrovních
Formát souboru	JPEG, JPG, PNG, MP4
Paměť	Interní: 32 GB | Externí: paměťová karta SD třídy 10 s kapacitou až 128 GB nebo paměť s připojením USB-C nebo USB-A
Aplikace	Aplikace Frameo
Frekvenční pásmo	2.4 GHz
Frekvenční rozsah	2.412 - 2,472 GHz
Maximální přenosový výkon	13 dBm
Napájení	Smart Frame WiFi 212: Vstup DC 12,0 V / 3,0 A Napájecí adaptér, model RSF-DY098B-1203000EU: Vstup 100–240 V / 50/60 Hz / 0,9 A, Výstup AC 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
Připojení	Napájecí připojení, připojení USB-C, připojení USB-A, připojení sluchátek, slot pro paměťovou kartu SD, připojení pro stojan, 7× připojení pro montáž na stěnu
Provozní teplota	0 – 40 °C

Technická data

Montáž	Postavení ve vodorovné nebo svislé poloze Zavěšení ve vodorovné nebo svislé poloze
Rozměry	56,6 x 36 x 4 cm
Hmotnost	2,967 kg
Co je součástí balení	Smart Frame WiFi 212, napájecí adaptér s kabelem, USB-C kabel, stojánek, malá nástěnná deska, velká nástěnná deska, 4x malé šrouby, 4x velké šrouby, 4x hmoždinky, uživatelská příručka

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Prezentovaný obsah a vyobrazení se mohou v důsledku aktualizací lišit od skutečného obsahu a vyobrazení na digitálním fotorámečku a v aplikaci Frameo.

Likvidace



Obal zlikvidujte v souladu s jeho typem. Využijte místní možnosti sběru papíru, lepenky a dalších materiálů (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).



Zařízení označená tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem! Ze zákona jste povinni likvidovat stará zařízení odděleně od likvidace domovního odpadu. Informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte na obecním nebo městském úřadě.

Shoda

Společnost Rollei GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiový systém typu „Rollei Smart Frame WiFi 212" je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
www.rollei.com/egk/smartframewifi212

CE

Společnost:

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Německo

Predslov

Prijímajte nádherné fotografie a videá od priateľov a rodiny s inteligentným rámikom Rollei Smart Frame WiFi 212 so zabudovaným softvérom Frameo. Pomocou bezplatnej aplikácie Frameo môžete posielať fotografie a videá priamo zo svojho smartfónu alebo tabletu do Rollei Smart Frame WiFi 212 - nech ste kdekoľvek na svete. Fotografie alebo videá sa v priebehu niekoľkých sekúnd objavia na digitálnom fotorámiku, takže si môžete vychutnať okamihy priamo v ich priebehu.

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny.

Návod na obsluhu uschovajte spolu so zariadením na neskoršie použitie. Ak toto zariadenie používajú iné osoby, sprístupnite im tento návod na obsluhu. Ak zariadenie predávate, tento návod patrí k zariadeniu a musí byť dodaný spolu s ním.

Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na obsluhu, na fotoaparáte Rollei Smart Frame WiFi 212 alebo na obale sa používajú nasledujúce symboly.

CE Výrobky označené týmto symbolom spĺňajú všetky príslušné predpisy spoločenstva Európskeho hospodárskeho priestoru.

Výrobky označené týmto symbolom sú prevádzkované jednosmerným prúdom.

Výrobky označené týmto symbolom sú prevádzkované so striedavým prúdom.

Výrobky označené týmto symbolom majú dodatočnú alebo zosilnenú izoláciu a zodpovedajú triede ochrany II.

Určené len na vnútorné použitie. Zariadenia s týmto symbolom sa môžu prevádzkovať len vo vnútorných priestoroch (suché prostredie).

Vysvetlenie symbolov

Výrobky označené týmto symbolom majú kladnú polaritu. Môžu byť pripojené len k výrobkom, ktoré majú tiež kladnú polaritu.

Bezpečnostné pokyny

- Výrobok pripájajte len vtedy, ak napätie vstupnej siete alebo napájacieho zdroja zodpovedá údajom na typovom štítku na zadnej strane výrobku.
- Výrobok nepoužívajte, ak je viditeľne poškodený alebo ak je poškodený napájací kábel.
- Používajte iba dodaný napájací kábel.
- Ak je výrobok alebo príslušenstvo poškodené, musí ich vymeniť alebo opraviť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Kryt sa nesmie otvárať a opravy smie vykonávať len odborník. Za týmto účelom sa obráťte na špecializovaný servis. V prípade opráv vykonaných používateľom, nesprávneho pripojenia alebo nesprávnej prevádzky sú vylúčené všetky nároky na zodpovednosť a záruku.
- Do výrobku nevkladajte žiadne predmety.
- Výrobok nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.
- Chráňte výrobok pred vlhkosťou. Nedotýkajte sa ho mokrými/vlhkými rukami a neponárajte ho do vody.
- Tento výrobok nie je vodotesný! Nepoužívajte tento výrobok v daždi alebo vo vlhkom prostredí.
- Výrobok nepoužívajte ani neskladujte pri vysokých teplotách alebo v uzavretých priestoroch s priamym slnečným žiarením. Výrobok nepoužívajte pri teplotách okolia vyšších ako 40 °C.
- Počas prevádzky zabezpečte dostatočné vetranie. Výrobok nikdy nezakrývajte.
- Ak sa výrobok používa pri príliš nízkych alebo príliš vysokých teplotách okolia, výrobok sa automaticky vypne.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov alebo kvapalín, pretože to môže viesť k výbuchu.


Bezpečnostné pokyny

- Výrobok nie je hračka. Výrobok, príslušenstvo a obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat, aby ste zabránili nehodám a uduseniu.
- V prípade výskytu problému nechajte výrobok skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. V prípade poruchy nesmiete výrobok rozoberať. Ak tak urobíte, stratíte nárok na záruku.
- Pred pripojením alebo odpojením pamäťovej karty alebo úložného zariadenia USB vypnite napájanie. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, úložného zariadenia USB a zariadenia.
- Displej je vyrobený zo skla, a preto je krehký a môže sa poškriabať.
- S displejom zaobchádzajte opatrne.
- Odtlačky prstov a prach na displeji môžete odstrániť mäkkou čistiacou handričkou.
- Ak výrobok predáte inej osobe, odovzdajte jej aj tento návod na obsluhu.

Poznámka: Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na komerčné použitie.


Čo je v krabici


- Rollei Smart Frame WiFi 212
- Adaptér s káblom
- USB-C kábel
- Stojan
- Malá montážna doska na stenu
- Veľká montážna doska na stenu
- 4x malé skrutky
- 4x veľké skrutky
- 4x hmoždinky
- Používateľská príručka

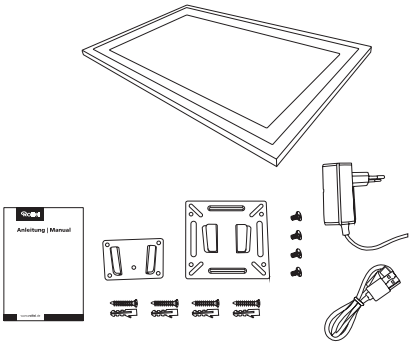

Prehľad produktov

1. Displej
2. Tlačidlo zapnutia / vypnutia
3. Pripojenie na montáž na stenu (4x)
4. Reproduktor
5. Pripojenie stojana
6. Napájacie pripojenie
7. USB-C port
8. USB-A port
9. Tlačidlo slúchadiel / reštart
10. Slot SD

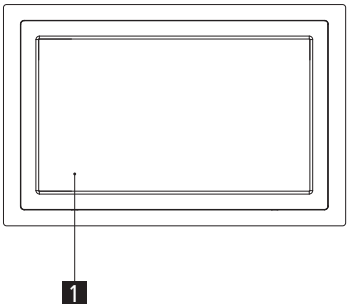

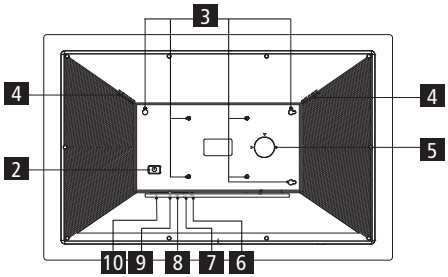

Montáž

Umiestnenie na stojan

– Na umiestnenie digitálneho fotorámika na rovný povrch zasuňte stojan do otvoru pre stojan a otočte ho do vodorovnej alebo zvislej polohy.

Montáž na stenu

– Na montáž digitálneho fotorámika na stenu pripevnite malú nástennú montážnu platničku na požadované miesto pomocou veľkých skrutiek a hmoždiniek, pripevnite veľkú nástennú montážnu platničku k montážnym otvorom digitálneho fotorámika pomocou malých skrutiek a zaveste lišty oboch montážnych platničiek do seba.

Poznámka: Poškodenie elektrických, plynových alebo vodovodných vedení pri vŕtaní predstavuje vážne nebezpečenstvo. Pred pripevnením digitálneho fotorámika na stenu sa uistite, že za plánovanými miestami vŕtania nie sú žiadne elektrické, plynové ani vodovodné vedenia. V prípade potreby to skontrolujte pomocou detektora vedení alebo sa poraďte s odborníkmi.

Prevádzka

Začíname

Gratulujeme k vášmu novému digitálnemu fotorámiku Frameo!

Ak ste v používaní Frameo noví, začnite rýchlym nastavením Frameo alebo postupujte podľa pokynov na obrazovke pri prvom zapnutí zariadenia.

Po nastavení vášho rámika Frameo ho môžete začať pripájať k svojim priateľom a rodine.

Aplikácia Frameo

Na odosielanie fotografií do rámika použite aplikáciu Frameo pre iOS alebo Android.

Frameo

Prenos iz App Store

NA VOLJO V Googlu Play

Prevádzka

Video návody

Pozrite si náš playlist „Frameo Tutorials“ na YouTube s informačnými videami, kde vás prevedieme začiatkami používania Frameo. Naskenujte kód vpravo alebo použite odkaz na nájdenie playlistu.



YouTube

Rýchle nastavenie Frameo

Pri prvom spustení rámika je potrebné ho nastaviť.

- Vyberte jazyk. Toto bude jazyk používaný na zariadení Frameo.
- Pripojte rámik k internetu pripojením na Wi-Fi.
- Skontrolujte alebo upravte dátum a čas.
- Frameo vás môže požiadať o aktualizáciu na najnovšiu verziu. Ak budete vyzvaní, odporúčame pred pokračovaním aktualizovať váš rámik.
- Zadajte svoje meno a miesto, kde ste rámik umiestnili, napr. „Ján Novák“ a „Obývačka“, „Kuchyňa“ alebo „Kancelária“. Na záver nastavte časové pásmo, ak ešte nie je správne.

Prevádzka

Začnite používať Frameo

Ďalším krokom je prepojiť Frameo s vašimi priateľmi a rodinou poskytnutím kódu z vášho rámika.

Ak chcete posielať fotografie do rámika aj vy, začnite stiahnutím aplikácie pre iOS alebo Android z App Store alebo Google Play. Potom použite kód na prepojenie rámika a aplikácie podľa popisu nižšie.

Pripojenie nového priateľa

Uistite sa, že váš priateľ si stiahol a nainštaloval aplikáciu Frameo.

Kliknite na ikonu pridať priateľa na vašom rámiku +. Zobrazí sa dialógové okno s kódom na pripojenie, ktorý je platný 12 hodín.

Teraz tento kód zdieľajte s priateľom akýmkoľvek spôsobom, napr. SMS, e-mailom, cez chat alebo telefonicky.

Keď vaši priatelia zadajú kód do svojej aplikácie Frameo, automaticky sa zobrazia na vašom rámiku a budú vám môcť posielať fotografie.

Prečítajte si kapitolu Zmena možností pre priateľa, aby ste umožnili pripojeným priateľom získať a zdieľať kód na pripojenie cez aplikáciu v smartfóne. Ak má pripojený priateľ predplatené Frameo+, môžete mu z tohto menu povoliť zobraziť a/alebo spravovať obsah rámika alebo vykonať bezpečnostnú zálohu vašich médií a nastavení.




Prevádzka

Navigácia vo vašom Frameo

Prechádzajte svojimi fotografiami potiahnutím doľava alebo doprava.

Pre prístup do menu jednoducho ťuknite raz na obrazovku.

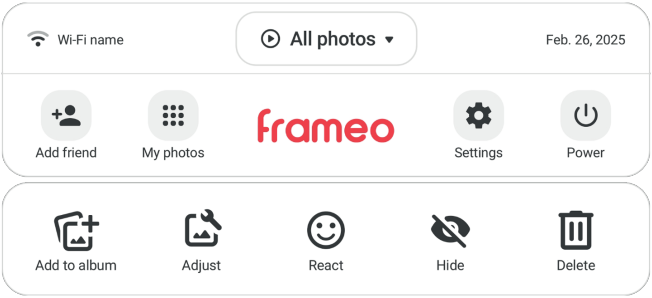

V menu nájdete najpoužívanejšie funkcie.

Wi-Fi

Otvorí menu Wi-Fi. Zobrazí aj názov aktuálnej Wi-Fi siete, ku ktorej ste pripojení, ak je k dispozícii.

Výber albumu

Rýchle menu na výber albumu na prehrávanie alebo správu vašich albumov.

Pridať priateľa

Týmto sa vygeneruje kód, ktorý môžete zdieľať s priateľmi a rodinou, aby sa mohli pripojiť a posielať fotografie do vášho rámika.

Moje fotografie

Nastavenia

Otvorí nastavenia.

Prevádzka

Menu napájania

Otvorí menu napájania.

Pridať do albumu

Pridá aktuálne zobrazovanú fotografiu do vybraného albumu.

Reagovať

Otvorí ponuku React.

Poznámka: K ponuke React sa môžete dostať aj dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Skryť fotografiu

Skryje aktuálnu fotografiu. To znamená, že fotografia sa už nebude zobrazovať v prezentácii. Ak je to potrebné, fotografiu je možné znova zobraziť cez ponuku Moje fotografie.


Upraviť fotografiu

Umožňuje upraviť polohu fotografie v ráme pre ešte lepšie prispôsobenie. Tu môžete tiež použiť na otočenie fotografie a môžete použiť na úpravu popisu na importovaných fotografiách. Pri prijatých fotografiách požiadajte odosielateľa, aby upravil popis v aplikácii Frameo.

Možnosť **Vyplniť rám** je predvolená. Fotografia je upravená tak, aby vyplnila celú obrazovku. Bude vycentrovaná okolo toho, čo je označené ako najdôležitejšia časť. Pozrite si prvý obrázok nižšie.

Prispôsobiť rámu zabezpečí, že celá fotografia bude zobrazená na obrazovke. Pozrite si druhý obrázok nižšie.



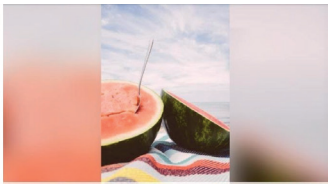

Prevádzka

Interakcia s videami

Keď sa zobrazí video, zobrazia sa dve ďalšie ovládacie prvky. Jeden na prehrávanie/pozastavenie videa a druhý na ovládanie úrovne hlasitosti zvuku videa.

Stlačte na spustenie prehrávania videa. Stlačením pozastavíte prehrávanie videa.


Stlačte na otvorenie posuvníka hlasitosti. Pomocou posuvníka upravte úroveň hlasitosti zvuku videa.

Stlačením stlmíte video, zatiaľ čo stlačením ho opäť zapnete.



Ponuka napájania

Klepnutím na ikonu napájania otvoríte ponuku napájania. Tu môžete vypnúť zariadenie pomocou , reštartovať rám pomocou alebo prejsť do režimu spánku pomocou .

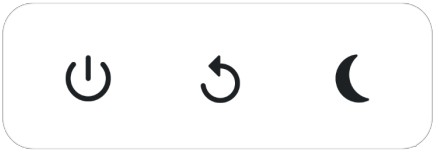


Poznámka: Vždy používajte tlačidlo vypnutia na zariadení alebo v ponuke napájania na vypnutie Frameo. Nikdy neodpájajte napájanie, keď je Frameo zapnuté.

Prevádzka

Ponuka React

Klepnutím na jednu z reakcií dajte odosielateľovi vedieť, ako sa cítite.

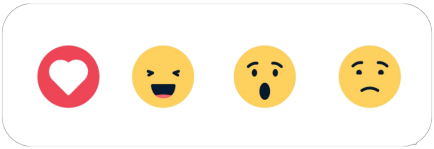

Ponuka externého úložiska

Pri vložení externého úložiska (napr. microSD karty) sa automaticky zobrazí ponuka s tromi možnosťami: Stlačte na prehrávanie fotografií priamo z externého úložiska, stlačte na importovanie fotografií do internej pamäte rámu alebo stlačte na vytvorenie zálohy rámu.



Widgety hodín a počasia

Aktuálny čas a počasie sa zobrazia v pravom hornom rohu rámu, keď rám prijme aspoň jednu fotografiu. Kliknutím na ktorýkoľvek z nich otvoríte ponuku počasia.

Prevádzka

Ponuka počasia

Ponuka počasia obsahuje podrobnejšie predpovede počasia a skratky k nastaveniam súvisiacim s počasím.

Zobrazuje polohu počasia vášho rámu. Klepnutím otvoríte nastavenia polohy počasia.

1 DEŇ

1-dňová predpoveď, ktorá zahŕňa poveternostné podmienky pre jednotlivé časti dňa.

4 DNI

4-dňová predpoveď. Klepnutím zobrazíte predpoveď počasia na nasledujúce štyri dni.

Zobrazuje aktuálny čas rámu. Klepnutím otvoríte nastavenia času.

Nastavenia

V nastaveniach si môžete rám prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Môj rám

Názov rámu

Zmení názov vášho rámu. Toto je tiež názov, ktorý uvidia pripojení priatelia a rodina vo svojom zozname pripojených rámov v aplikácii pre smartfón.

Poloha rámu

Zmení polohu vášho rámu. Toto je poloha zobrazená v zozname pripojených rámov vašich priateľov a rodiny, čo môže pomôcť rozlíšiť jednotlivé rámy.

Nastaviť jazyk

Nastaví jazyk používaný na ráme.

Prevádzka

Poloha počasia

Nastaví polohu pre funkciu počasia na ráme, aby sa vám zobrazovala správna predpoveď počasia.

Jednotka teploty

Prepína medzi teplotnými stupnicami Fahrenheit a Celsius.

Dátum

Nastaví dátum používaný na ráme.

Čas

Nastaví čas používaný na ráme.

Frameo sa automaticky pokúsi nastaviť správny dátum a čas po pripojení na internet.

Časové pásmo

Nastaví časové pásmo používané na ráme.

Nastaviť prvý deň v týždni

Nastaví, ktorý deň v týždni sa považuje za prvý.

Povoliť/Zakázať 24-hodinový formát

Povoľuje a zakazuje 24-hodinový formát času.

Spravovať fotografie

V ponuke správy fotografií môžete vidieť, koľko fotografií je na vašom ráme a koľko miesta zaberajú. Môžete tiež vidieť, koľko voľného miesta zostáva na vašom zariadení na ukladanie nových fotografií.

Moje fotografie

Spravujte svoje fotografie a albumy.

Ak chcete vybrať viacero fotografií, klepnite na tlačidlo Viacnásobný výber alebo podržte prst na jednej fotografii, čím sa tento režim automaticky aktivuje.

Filtrovajte, ktoré fotografie chcete vidieť, a zoraďte ich v poradí, v akom ich chcete vidieť.

Poznámka: Zoradenie vybrané tu neovplyvní poradie, v akom sa fotografie zobrazujú v prezentácii. Ak to chcete zmeniť, pozrite si:

Ak chcete spravovať svoje albumy, klepnite na Moje albumy. Zobrazí sa zoznam všetkých vašich albumov. Po klepnutí na tri bodky pre ďalšie možnosti môžete:

Prehrať v prezentácii, čo okamžite spustí vybraný album ako prezentáciu. Zmeniť názov na zmenu názvu albumu. Odstrániť album na jeho úplné odstránenie.

Poznámka: Fotografie v albume, ktorý odstránite, nebudú vymazané z lokálneho úložiska a budú stále dostupné na použitie v iných albumoch alebo na zobrazenie v časti Všetky fotografie.

Ak chcete vytvoriť nový album, jednoducho klepnite na + vytvoriť nový album v dolnej časti zoznamu.

Prevádzka

Detailné zobrazenie

Klepnutím na fotografiu otvoríte detailné zobrazenie.

Zobrazia sa vám možnosti Zobraziť, Pridať do albumu, Upraviť, Skryť alebo Odstrániť fotografiu. Okrem toho môžete vidieť informácie o tom, kde je fotografia uložená (pravý horný roh), ako bola prenesená, kedy bola odfotená, kedy prijatá a aká je veľkosť súboru.

Lokálne úložisko

Externé úložisko

Prenos z počítača

Umožňuje prenášať fotografie z počítača pomocou kábla USB-A na USB-C. Povoľte túto funkciu a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke pre podrobné inštrukcie, ako preniesť fotografie do vášho rámu.

Pre viac informácií navštívte naše centrum pomoci: https://frameo.com/usb_faq

Importovať fotografie

Umožňuje importovať fotografie z externého úložiska (napr. microSD karty).

Predtým, než sa pokúsite importovať fotografie, uistite sa, že máte vo svojom ráme vložené externé úložisko (napr. microSD kartu) s fotografiami, ktoré chcete importovať.

Začnite výberom fotografií, ktoré chcete importovať do svojho rámu. Po výbere klepnite na tlačidlo importu ⬇ na spustenie procesu importu.

Použite ⬚ na výber alebo zrušenie výberu všetkých fotografií na externom úložisku (napr. microSD karta).

Použite ☰ na nastavenie poradia triedenia fotografií pred importom a ^ na zoradenie vzostupne / zostupne.

Poznámka: Upozorňujeme, že mnohé rámy vyžadujú microSD kartu formátovanú na FAT32 s maximálnou kapacitou 32GB. Pre viac informácií o kompatibilite vášho konkrétneho zariadenia sa obráťte na značku vášho rámu.

Prevádzka

Exportovať fotografie

Umožňuje exportovať fotografie z rámu na externé úložisko (napr. microSD karta). Funkcia exportu exportuje všetky fotografie na ráme, ako aj profilové obrázky.

Prehrávať z externého úložiska

Povoľuje / zakazuje prehrávanie fotografií a videí priamo z externého úložiska (napr. microSD karta) bez obsadenia miesta v ráme.

Moji priatelia

Tento zoznam obsahuje všetkých pripojených priateľov, ktorí môžu posielať fotografie do vášho rámu.

Zmeniť možnosti pre priateľa

Kliknite na ikonu možností na otvorenie ponuky možností priateľa.

Odtiaľto môžete zmeniť nasledujúce povolenia pre priateľa:

Zdieľať kód: Povoliť / zakázať, či môže priateľ zdieľať kód k rámu. Ak je toto povolené, priateľ môže získať a zdieľať kód k rámu zo svojej aplikácie.

Zobraziť fotografie v ráme: Povoliť / zakázať priateľovi zobraziť fotografie, ktoré sú aktuálne vo vašom ráme. Prietel bude musieť mať povolené funkcie Frameo+, aby to mohol využiť.

Spravovať fotografie v ráme: Povoliť / zakázať priateľovi spravovať fotografie, ktoré sú aktuálne vo vašom ráme. To zahŕňa možnosť zobraziť, skryť alebo vymazať fotografie.

Prietel bude musieť mať povolené funkcie Frameo+, aby to mohol využiť.

V ponuke možností môžete tiež odstrániť priateľa stlačením tlačidla ODSTRÁNIŤ PRIATEĽA. Týmto odstránite priateľa zo zoznamu a tým aj jeho povolenie posielať fotografie do rámu. Následne budete požiadaní o potvrdenie odstránenia a či si želáte odstrániť všetky fotografie, ktoré ste od tohto priateľa predtým prijali.

Prevádzka

Pridať osobu

Ak chcete povoliť novej osobe posielať vám fotografie, jednoducho klepnite na tlačidlo pridať priateľa +👤 a zdieľajte zobrazený kód akýmkoľvek spôsobom, ktorý preferujete.

Zobrazenie

Úroveň jasu

Nastavte úroveň jasu obrazovky.

Režim spánku

Frameo ponúka režim spánku, ktorý vypne obrazovku na zníženie spotreby energie. Predvolené nastavenie je vypnúť obrazovku o 23:00 a opäť ju zapnúť o 07:00 každý deň.

Toto je možné zmeniť úpravou vášho harmonogramu spánku. Je možné mať aktívnych viacero harmonogramov naraz, napr. mať rôzne nastavenia pre pracovné dni a víkend alebo samostatný harmonogram na vypnutie rámu počas práce.

Váš rám nie je vypnutý ani v pohotovostnom režime, takže počas režimu spánku budete stále môcť prijímať fotografie.

Prezentácia

Časovač

Nastavte dobu, počas ktorej sa má fotografia zobrazovať pred zobrazením ďalšej fotografie.

Vyplniť rám

Nastavte predvolené nastavenie fotografie v ráme. Zaškrtnite na nastavenie predvoleného vyplnenia, ktoré prispôsobí fotografie obrazovke zariadenia podľa najdôležitejšej časti fotografie. Odškrtnite, aby sa fotografia prispôsobila vnútri obrazovky zariadenia, pričom sa na bokoch alebo hore/dole pridajú pozadia.

Pozadie rámu

Vyberte si z viacerých možností pozadia rámu, ktoré sa zobrazia ako pruhy, ak fotografia nevyplní obrazovku.

Poradie zobrazovania fotografií

Nastavuje poradie, v akom sa vaše fotografie zobrazujú v ráme.

- Podľa dátumu vytvorenia: Fotografie sa zobrazujú v poradí, v akom boli vytvorené.
- Podľa dátumu prijatia: Fotografie sa zobrazujú v poradí, v akom boli prijaté.
- Náhodné poradie: Fotografie sú premiešané a zobrazujú sa v náhodnom poradí.

Obrátiť poradie zobrazovania fotografií

Nastavuje, či sa fotografie zobrazujú od najnovších po najstaršie alebo od najstarších po najnovšie.

Zobraziť titulok

Nastavte, či sa majú zobrazovať popisy, ktoré vaši priatelia poslali spolu s fotografiou. Zaškrtnite na zobrazenie popisov. Odškrtnite na skrytie popisov.

Prevádzka

Zobraziť hodiny

Nastavte, či sa má v pravom hornom rohu prezentácie zobrazovať widget hodín.

Zobraziť počasie

Nastavte, či sa má v pravom hornom rohu prezentácie zobrazovať widget počasia.

Automatické prehrávanie

Povoľuje/zakazuje automatické prehrávanie videí v prezentácii. Videá je možné vždy spustiť manuálne bez ohľadu na toto nastavenie.

Prehrávanie videa

Určuje, ako sa majú videá prehrávať, keď je automatické prehrávanie povolené.

- Slučka videí: Video sa bude prehrávať dookola, kým nevyprší časovač prezentácie.
- Prehrať raz: Video sa prehrá raz a potom sa bude zobrazovať jeho miniatúra, kým nevyprší časovač.
- Prehrať raz a pokračovať: Video sa prehrá raz a po dokončení sa pokračuje na ďalšiu fotografiu alebo video.

Automatické stlmenie

Povoľte automatické stlmenie hlasitosti videa po krátkej dobe nečinnosti s rámom.

Hlasitosť videa

Nastavte úroveň hlasitosti zvuku videí na ráme.

Prevádzka

Wi-Fi

Nastavte, ku ktorej Wi-Fi sa rám pripojí. Ak sa pripájate k sieti s captive portálom, stav pripojenia bude uvádzať, že je potrebné prihlásenie do Wi-Fi a zobrazí . Klepnutím otvoríte prihlasovaciu obrazovku, kde môžete zadať prihlasovacie údaje na prístup do siete.

Podrobnosti o Wi-Fi

Použite ⓘ na zobrazenie podrobností o aktuálne pripojenej Wi-Fi.

Obnoviť Wi-Fi

Použite ⋮ na vymazanie všetkých informácií o Wi-Fi a reštartovanie rámu.

Upozornenia

Zobraziť upozornenia

Povoľuje/zakazuje zobrazovanie upozornení v prezentácii (napr. keď je prijatá nová fotografia).

Hlasitosť upozornení

Nastavte úroveň hlasitosti zvukov upozornení.

Úložný priestor

Povoľuje/zakazuje upozornenia pri nízkej kapacite úložiska rámu.

Záloha

Povoľuje/zakazuje upozornenia, ak automatická záloha zlyhala.

Sieťové pripojenie

Povoľuje/zakazuje upozornenia o stave sieťového pripojenia.

Prevádzka

Nové fotografie

Povoľuje/zakazuje upozornenia pri prijatí nových fotografií.

Noví priatelia

Povoľuje/zakazuje upozornenia pri pridaní nových priateľov.

Aktualizácia softvéru

Povoľuje/zakazuje upozornenia po nainštalovaní aktualizácie softvéru.

Novinky o funkciách

Povoľuje/zakazuje upozornenia pri pridaní nových zaujímavých funkcií.

Dátum a čas

Povoľuje/zakazuje upozornenia, ak nie je správne nastavený čas alebo dátum.

Zálohovanie a obnovenie

Nastavte cloudovú zálohu (Frameo+)

Klepnite na Nastaviť cloudovú zálohu a vyberte priateľa, ktorý má aktívne predplatné Frameo+, aby ste spustili cloudovú zálohu vášho rámčeka. Priateľ (alebo vy sami) bude musieť prijať požiadavku na telefóne priradenom k účtu Frameo+.

Ak už máte zálohu nastavenú, klepnite na ňu pre zobrazenie ďalších podrobností.

Stav zálohy bude označovať, v akom stave sa vaša záloha nachádza, pomocou symbolu.

Symboly cloudu a ich význam:

- Záloha dokončená a zabezpečená v cloude
- Prebieha cloudová záloha
- Upozornenie. Označuje potrebu zásahu iného zariadenia (skontrolujte aplikáciu Frameo vo vašom telefóne)
- Cloudová záloha zlyhala
- Obnovenie dokončené
- Upozornenie na obnovenie
- Chyba obnovenia

Záloha na externé úložisko

Zálohujte rámček na externé úložisko (napr. microSD kartu)

Klepnite pre vytvorenie zálohy vašich fotografií, priateľov a nastavení. Čas poslednej úspešnej zálohy je tu tiež zobrazený.

Akákoľvek existujúca záloha na externom úložisku bude prepísaná!

Poznámka: Upozorňujeme, že mnohé rámy vyžadujú microSD kartu formátovanú na FAT32 s maximálnou kapacitou 32GB. Pre viac informácií o kompatibilite vášho konkrétneho zariadenia sa prosím obráťte na značku vášho rámčeka.

Automatická záloha

Ak je zaškrtnuté, váš rámček automaticky vytvorí zálohu do 30 hodín od prijatia nových fotografií alebo vykonania zmien v rámčeku.

Obnoviť zo zálohy

Pred pokusom o obnovenie rámčeka sa najskôr uistite, že vaša záloha je aktuálna. Toto sa vykoná potvrdením dátumu pod „Zálohovať rámček na externé úložisko (napr. microSD kartu)". Ak je napríklad posledná záloha príliš stará alebo žiadna záloha neexistuje, stlačte tlačidlo „Zálohovať rámček na externé úložisko (napr. microSD kartu)" pre vytvorenie novej zálohy.

Poznámka: Ak chcete, aby boli po obnovení zo zálohy starý aj nový rámček funkčné súčasne, uistite sa, že oba rámčeky sú vopred aktualizované na najnovšiu verziu.

Ak chcete obnoviť zálohu na rámčeku, ktorý už bol nastavený, musíte najskôr rámček resetovať. Toto sa vykoná stlačením tlačidla „Resetovať rámček". Týmto sa vymažú všetky údaje na zariadení Frameo a Frameo sa vráti na úvodnú obrazovku nastavenia.

Na úvodnej obrazovke nastavenia môžete vybrať tlačidlo „Obnoviť zo zálohy", ktoré obnoví váš rámček podľa zálohy.

Ak tlačidlo „Obnoviť zo zálohy" nie je viditeľné, overte, či je externé úložisko (napr. microSD karta) správne pripojené.

Prevádzka

Resetovať rámček

Odstráni všetky údaje z vášho rámčeka.

Týmto sa natrvalo odstránia všetky vaše fotografie, priatelia/pripojenia a nastavenia.

Pomoc

Sprievodca

Zobrazí rýchleho sprievodcu, ktorý sa zobrazil pri prvom spustení rámčeka.

Prevádzka

O zariadení

ID partnera

Toto je jedinečné ID vášho fotorámčeka. Pri kontaktovaní našej podpory prosím uveďte toto ID vo vašej správe.

Verzia Frameo

Zobrazuje, aká verzia softvéru Frameo je aktuálne nainštalovaná na vašom rámčeku.

Skontrolovať aktualizáciu

Skontrolujte, či je pre váš rámček dostupná aktualizácia.

Beta program

Ak je zaškrtnuté, zariadenie sa pripojí k Beta programu, kde bude dostávať aktualizácie častejšie a skôr ako bežné zariadenia.

Pripísania tretích strán

Knižnice s otvoreným zdrojovým kódom

Otvorí zoznam knižníc s otvoreným zdrojovým kódom použitých v aplikácii a ich licencií.

Súkromie

Pre viac informácií o ochrane súkromia navštívte, prosím, http://privacy.frameo.net

Podpora

Navštívte, prosím, https://support.frameo.net/hc pre často kladené otázky, podporu a poskytnutie spätnej väzby.

Technické údaje

Procesor	Štvorjadrový procesor Rockchip 3128
Operačný systém	Android 6.0
Spotreba energie v štandardnom dynamickom rozsahu (SDR)	14,0 W
Trieda energetickej účinnosti EÚ (EÚ 2017/1369)	E
Spektrum triedy energetickej účinnosti EÚ (EÚ 2017/1369)	A - G
Zobrazenie	LCD displej | Dotyková obrazovka | Panel IPS
Veľkosť displeja | rozlíšenie | formát	21,5“ / 54,6 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Jas	200 - 220 cd/m2, nastaviteľné v rozsahu 0 - 100 %
Pozorovací uhol	0 - 180 °
Reproduktor	2 | 1,0 W na reproduktor
Hlasitosť	96 ± 3 dB na reproduktor, nastaviteľné v 15 úrovniach
Formát súboru	JPEG, JPG, PNG, MP4
Pamäť	Interná: 32 GB | Externá: pamäťová karta SD triedy 10 s kapacitou až 128 GB alebo pamäť s pripojením USB-C alebo USB-A
Aplikácia	Aplikácia Frameo
Frekvenčné pásmo	2.4 GHz
Frekvenčný rozsah	2.412 - 2,472 GHz
Maximálny prenosový výkon	13 dBm
Napájanie	Smart Frame WiFi 212: Vstup DC 12,0 V / 3,0 A Napájací adaptér, model RSF-DY098B-1203000EU: Vstup 100–240 V / 50/60 Hz / 0,9 A, Výstup AC 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W

Technické údaje

Pripojenie	Napájacie pripojenie, pripojenie USB-C, pripojenie USB-A, pripojenie slúchadiel, slot na pamäťovú kartu SD, pripojenie na stojan, 7× pripojenie na montáž na stenu
Prevádzková teplota	0 – 40 °C
Montáž	Postavenie vo vodorovnej alebo zvislej polohe Zavesenie vo vodorovnej alebo zvislej polohe
Rozmery	56,6 x 36 x 4 cm
Hmotnosť	2,967 kg
Čo je súčasťou balenia	Smart Frame WiFi 212, napájací adaptér so sieťovým káblom, USB-C kábel, stojan, malá montážna doska na stenu, veľká montážna doska na stenu, 4x malé skrutky, 4x veľké skrutky, 4x hmoždinky, používateľská príručka

Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Prezentovaný obsah a vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného obsahu a vyobrazení na digitálnom fotorámiku a v aplikácii Frameo z dôvodu aktualizácií.

Likvidácia

Obal zlikvidujte v súlade s jeho typom. Využite miestne možnosti zberu papiera, kartónu a iných materiálov (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu recyklovateľných materiálov).

Zariadenia označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Staré zariadenia ste zo zákona povinní likvidovať oddelene od likvidácie domového odpadu. Informácie o zberných miestach, ktoré bezplatne prijímajú staré spotrebiče, získate na miestnom alebo obecnom úrade.

Zhoda

Spoločnosť Rollei GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, že rádiový systém typu „Rollei Smart Frame WiFi 212" je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
www.rollei.com/egk/smartframewifi212

Spoločnosť:

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Nemecko

Forord

Modtag vidunderlige fotos og videoer fra venner og familie med Rollei Smart Frame WiFi 212 med indbygget Frameo-software. Brug den gratis Frameo-app til at sende fotos og videoer direkte fra din smartphone eller tablet til Rollei Smart Frame WiFi 212 – uanset hvor du er i verden. Billederne eller videoerne vises på den digitale fotoramme i løbet af få sekunder, så du kan nyde øjeblikkene, mens de sker.

Før første brug

Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, før du tager apparatet i brug første gang.

Opbevar betjeningsvejledningen sammen med apparatet til senere brug. Hvis andre personer bruger apparatet, skal de have adgang til denne brugsanvisning. Hvis du sælger apparatet, hører denne vejledning til apparatet og skal leveres sammen med det.

Forklaring af symboler

Følgende symboler bruges i denne brugsanvisning, på Rollei Smart Frame WiFi 212 eller på emballagen.



Produkter, der er markeret med dette symbol, overholder alle relevante fællesskabsbestemmelser i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.



Produkter, der er markeret med dette symbol, drives med jævnstrøm.



Produkter, der er markeret med dette symbol, drives med vekselstrøm.



Produkter med dette symbol har ekstra eller forstærket isolering og er i overensstemmelse med beskyttelsesklasse II.



Kun til indendørs brug. Apparater med dette symbol må kun anvendes indendørs (tørt miljø).

Forklaring af symboler

Produkter mærket med dette symbol har positiv polaritet. De må kun tilsluttes produkter, der også har positiv polaritet.

Sikkerhedsinstruktioner

- Tilslut kun produktet, hvis netspændingen på indgangen eller strømforsyningen svarer til specifikationerne på typeskiltet på bagsiden af produktet.
- Brug ikke produktet, hvis det er synligt beskadiget, eller hvis strømkablet er defekt.
- Brug kun det medfølgende strømkabel.
- Hvis produktet eller tilbehøret er beskadiget, skal det udskiftes eller repareres af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå farer.
- Kabinettet må ikke åbnes, og reparationer må kun udføres af en specialist. Kontakt et specialværksted til dette formål. Alt ansvar og alle garantikrav er udelukket i tilfælde af reparationer udført af brugeren, forkert tilslutning eller forkert betjening.
- Stik ikke genstande ind i produktet.
- Efterlad ikke produktet uden opsyn under drift.
- Beskyt produktet mod fugt. Rør ikke ved det med våde/fugtige hænder, og nedsænk det ikke i vand.
- Dette produkt er ikke vandtæt! Brug ikke dette produkt i regnvejr eller i våde omgivelser.
- Brug eller opbevar ikke produktet ved høje temperaturer eller i lukkede rum med direkte sollys. Brug ikke produktet ved omgivelsestemperaturer over 40° C.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under drift. Dæk aldrig produktet til.
- Hvis produktet bruges i for kolde eller for varme omgivelser, slukker det automatisk.
- Brug ikke produktet i nærheden af brændbare gasser eller væsker, da det kan føre til eksplosioner.
- Produktet er ikke et stykke legetøj. Hold produktet, tilbehøret og emballagematerialet væk fra børn og kæledyr for at forhindre ulykker og kvælning.
- Få produktet efterset af et autoriseret servicecenter, hvis der opstår et problem. Du må ikke skille produktet ad i tilfælde af funktionsfejl. Hvis du gør det, bortfalder din garanti.


Sikkerhedsinstruktioner

- Sluk for strømmen, før du tilslutter eller frakobler et hukommelseskort eller en USB-lagerenhed. Hvis du ikke gør det, kan hukommelseskortet, USB-lagerenheden og enheden blive beskadiget.
- Skærmen er lavet af glas og er derfor skrøbelig og kan blive ridset.
- Håndter skærmen med forsigtighed.
- Du kan fjerne fingeraftryk og støv på skærmen med en blød rengøringsklud.
- Hvis du sælger produktet til en anden person, skal du også give denne betjeningsvejledning videre til denne person.

Vær opmærksom på: Produktet er kun beregnet til privat brug og ikke til kommerciel brug.


Hvad er der i kassen?


- Rollei Smart Frame WiFi 212
- Strømadapter
  med strømkabel
- USB-C-kabel
- Stander
- Lille vægbeslag
- Stort vægbeslag
- 4x små skruer
- 4x store skruer
- 4x rawlplugs
- Brugervejledning

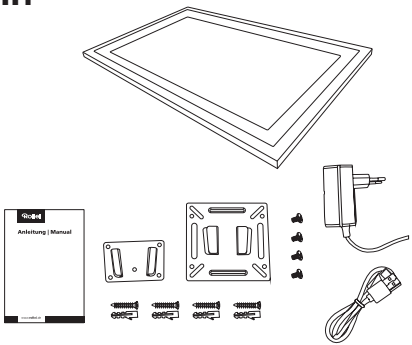

Produktoversigt

1. Display
2. Tænd/sluk-knap
3. Vægbeslagsforbindelse (4x)
4. Højttaler
5. Standerforbindelse
6. Strømtilslutning
7. USB-C-tilslutning
8. USB-A-tilslutning
9. Hovedtelefon- / genstartknap
10. SD-slot

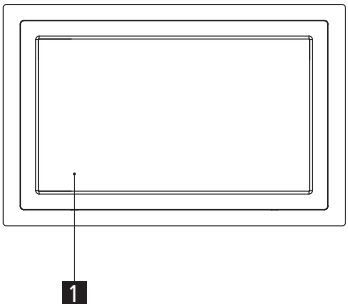

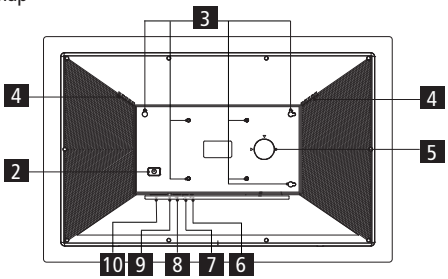

Montering

Placering på fod

– For at placere den digitale fotoramme på en plan overflade skal du indsætte foden i fodforbindelsen og dreje den til vandret eller lodret position.

Vægmontering

– For at montere den digitale fotoramme på væggen skal du fastgøre den lille vægmonteringsplade på det ønskede sted med de store skruer og rawlplugs, fastgøre den store vægmonteringsplade til monteringsforbindelserne på den digitale fotoramme med de små skruer og hægte skinnerne på de to vægmonteringsplader ind i hinanden.

Bemærk: Beskadigelse af el-, gas- eller vandledninger under boring udgør en betydelig fare. Før du fastgør den digitale fotoramme til væggen, skal du sikre dig, at der ikke er el-, gas- eller vandledninger bag de planlagte borepunkter. Kontrollér om nødvendigt med en ledningssøger eller kontakt en fagperson.

Betjening

Kom godt i gang

Tillykke med din helt nye Frameo-fotoramme!

Hvis du er ny bruger af Frameo, så start med at følge Frameo hurtigopsætning eller følg vejledningen på skærmen, når du tænder den for første gang.

Når du har sat din Frameo-ramme op, kan du begynde at forbinde den med dine venner og din familie.

Frameo-app

For at sende fotos til din ramme, brug Frameo-appen til iOS eller Android.

frameo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Betjening

Videovejledninger

Se vores "Frameo Tutorials"-playliste på YouTube med informative videoer, hvor vi guider dig til at komme i gang med at bruge Frameo. Scan koden til højre eller brug linket for at finde playlisten.



YouTube

Frameo hurtigopsætning

Når du starter din ramme for første gang, skal du opsætte rammen.

- Vælg et sprog. Dette vil være det sprog, der bruges på Frameo.
- Forbind din ramme til internettet ved at tilslutte den til Wi-Fi.
- Bekræft eller ret dato og tid.
- Frameo kan bede dig om at opdatere til den nyeste version. Det anbefales at opdatere din ramme, før du fortsætter, hvis du bliver bedt om det.
- Indtast dit navn og placeringen, hvor du har placeret din ramme, f.eks. "John Doe" og "Stue", "Køkken" eller "Kontor". Til sidst skal du indstille tidszonen, hvis den ikke allerede er korrekt

Betjening

Begynd at bruge Frameo

Næste skridt er at forbinde Frameo med dine venner og din familie ved at give dem en kode fra din ramme.

Hvis du selv vil kunne sende fotos til rammen, skal du starte med at downloade appen til iOS eller Android i App Store eller Google Play. Brug derefter koden til at forbinde din ramme og app som beskrevet nedenfor.

Tilføjelse af en ny ven

Sørg for, at din ven har downloadet og installeret Frameo-appen.

Klik på tilføj ven-ikonet på din ramme . En dialogboks vises med en forbindelseskode, som er gyldig i 12 timer.

Del nu denne kode på den måde, du foretrækker, f.eks. SMS, e-mail, IM, telefonopkald, til din ven.

Når dine venner har tilføjet koden i deres Frameo-app, vil de automatisk dukke op på din ramme og kunne sende dig fotos.

Læs kapitlet Skift indstillinger for en ven for at give tilsluttede venner mulighed for at hente og dele forbindelseskoden via smartphone-appen. Hvis en tilsluttet ven abonnerer på Frameo+, kan du også give dem tilladelse til at se og/eller administrere indholdet af rammen eller udføre en sikkerhedskopi af dine medier og indstillinger fra denne menu.




Betjening

Navigation i din Frameo

Stryg til venstre eller højre for at gennemse dine fotos.

For at få adgang til menuen skal du blot trykke én gang på skærmen.

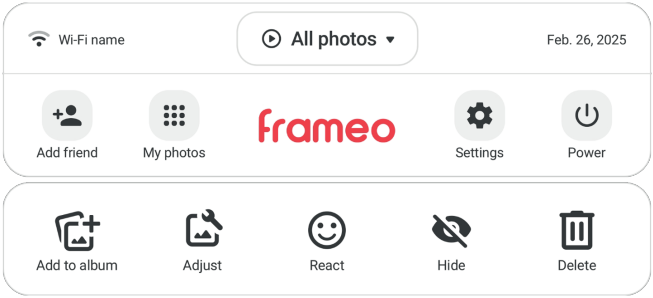

I menuen finder du de mest brugte funktioner.

Wi-Fi

Åbner Wi-Fi-menuen. Viser også navnet på det aktuelle Wi-Fi, du er forbundet til, hvis der er et.

Albumvælger

En hurtigmenu til at vælge hvilket album der skal afspilles eller administrere dine albummer.

Tilføj ven

Dette vil generere en kode, som du kan dele med dine venner og din familie, så de kan oprette forbindelse og sende fotos til din ramme.

Mine fotos

Indstillinger

Åbner indstillingerne.

Betjening

Strømmenu

Åbner strømmenuen.

Tilføj til album

Tilføjer det foto, der vises i øjeblikket, til et valgfrit album.

Reager

Åbner reaktionsmenuen.

Bemærk: Reaktionsmenuen kan også tilgås ved at dobbelttrykke på skærmen.

Skjul foto

Skjuler det aktuelle foto. Dette betyder, at fotoet ikke længere vil blive vist i diasshowet. Hvis det er nødvendigt, kan fotoet vises igen via Mine fotos-menuen.


Juster foto

Lader dig justere fotoets placering i rammen for en endnu bedre tilpasning. Her kan du også bruge til at rotere dit foto, og du kan bruge til at redigere billedteksten på importerede fotos. For modtagne fotos, bed venligst afsenderen om at redigere billedteksten i Frameo-appen.

Udfyld ramme er standardindstillingen. Fotoet skaleres, så det fylder hele skærmen. Det vil blive centreret omkring det, der er valgt som den vigtigste del. Se det første billede nedenfor.

Tilpas til ramme vil sikre, at hele fotoet vises på skærmen. Se det andet billede nedenfor.



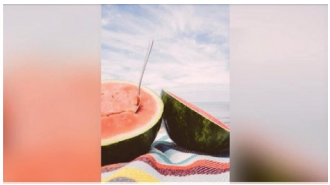

Betjening

Interaktion med videoer

Når en video vises, vises der to ekstra kontroller. En til afspilning/pause af videoen og en til at styre lydstyrken for videolyd.

Tryk på for at starte videoafspilningen. Tryk på for at sætte videoafspilningen på pause.


Tryk på for at åbne lydstyrkeskyderen. Brug skyderen til at justere lydstyrken for videolyd.

Tryk på for at slå lyden fra videoen, mens tryk på vil slå lyden til igen.



Strømmenu

Tryk på strømikonet for at få adgang til strømmenuen. Her kan du slukke ved hjælp af , genstarte din ramme med eller gå i dvaletilstand med .

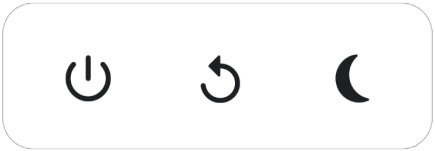


Bemærk: Sørg for altid at bruge sluk-knappen på enheden eller i strømmenuen for at slukke Frameo. Afbryd aldrig strømmen, mens Frameo kører.

Betjening

Reaktionsmenu

Tryk på en af reaktionerne for at lade afsenderen vide, hvordan det fik dig til at føle.

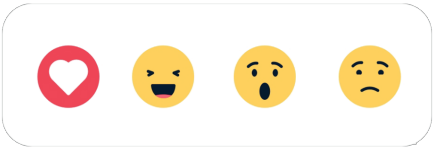

Ekstern lagringsmenu

Ved indsættelse af ekstern lagring (f.eks. et microSD-kort) vises der automatisk en menu med tre muligheder: Tryk på for at afspille fotos direkte fra den eksterne lagring, tryk på for at importere fotos til den interne hukommelse på din ramme, eller tryk på for at lave en sikkerhedskopi af din ramme.



Ur- og vejrwidgets

Den aktuelle tid og vejr vises i øverste højre hjørne af rammen, når rammen har modtaget mindst ét foto. Tryk på en af disse for at åbne vejrmenuen.

Betjening

Vejrmenu

Vejrmenuen indeholder mere detaljerede vejrudsigter og har genveje til vejrrelaterede indstillinger.

Viser vejrplaceringen for din ramme. Tryk for at få adgang til indstillinger for vejrplacering.

1 DAG

1-dags udsigt, som inkluderer vejrforhold for dagens tidsperioder.

4 DAGE

4-dages vejrudsigt. Tryk for at se vejrudsigten for de næste fire dage.

Viser rammes aktuelle tid. Tryk for at få adgang til tidsindstillingerne.

Indstillinger

Via indstillingerne kan du tilpasse din ramme til dine behov.

Min ramme

Rammenavn

Ændrer navnet på din ramme. Dette er også det navn, som tilsluttede venner og familie vil se på deres liste over tilsluttede rammer i smartphone-appen.

Rammeplacering

Ændrer placeringen af din ramme. Dette er den placering, der vises på dine venners og families liste over tilsluttede rammer, hvilket kan hjælpe med at skelne rammerne fra hinanden.

Vælg sprog

Indstiller sproget, der bruges på rammen.

Betjening

Vejrplacering

Indstiller placeringen for rammens vejr-funktion, så din ramme viser den relevante vejrudsigt for dig.

Temperaturenhed

Skifter mellem Fahrenheit- og Celsius-temperaturskalaerne.

Dato

Indstiller datoen, der bruges på rammen.

Tid

Indstiller tiden, der bruges på rammen.

Frameo vil automatisk forsøge at indstille den korrekte dato og tid, når den er forbundet til internettet.

Tidszone

Indstiller tidszonen, der bruges på rammen.

Vælg første ugedag

Indstiller hvilken dag i ugen, der betragtes som den første.

Aktivér/deaktivér 24-timers format

Aktiverer og deaktiverer 24-timers tidsformat.

Administrer fotos

I menuen til administration af fotos kan du se, hvor mange fotos der er på din ramme, og hvor meget lagerplads de bruger. Du kan også se, hvor meget lagerplads der er tilbage på din enhed til at gemme nye fotos.

Mine fotos

Administrer dine fotos og albummer.

For at vælge flere fotos skal du trykke på knappen Multi Select eller trykke og holde på et enkelt foto for automatisk at aktivere denne tilstand.

Filtrer hvilke fotos du vil se, og sorter i den rækkefølge, du ønsker at se dem.

Bemærk: Den sortering, der vælges her, vil ikke påvirke rækkefølgen, som billederne vises i diasshowet. For at ændre dette, se:

For at administrere dine albummer, tryk på Mine albummer. En liste over alle dine albummer vil blive vist. Når du trykker på de tre prikker for flere muligheder, kan du:

Afspil i diasshow, hvilket straks starter det valgte album som et diasshow. Skift navn for at ændre navnet på et album. Slet album for at fjerne det helt.

Bemærk: Billederne i et album, du sletter, vil ikke blive slettet fra den lokale lagring og vil stadig være tilgængelige til brug i andre albummer eller kunne ses fra Alle fotos.

For at oprette et nyt album, skal du blot trykke på + opret nyt album nederst på listen.

Betjening

Detaljevisning

Tryk én gang på et foto for at åbne detaljevisning.

Du får vist muligheder for at vise, tilføje til album, justere, skjule eller slette billedet. Derudover kan du se information om, hvor billedet er gemt (øverste højre hjørne), hvordan det blev overført, hvornår det blev taget, hvornår det blev modtaget og filens størrelse.

Lokal lagring

Ekstern lagring

Overfør fra computer

Giver dig mulighed for at overføre billeder fra en computer ved hjælp af et USB-A til USB-C kabel. Aktivér funktionen og følg derefter vejledningen på skærmen for trin-for-trin instruktioner om, hvordan du overfører billeder til din ramme.

For mere information, besøg venligst vores hjælpecenter: https://frameo.com/usb_faq

Importer billeder

Giver dig mulighed for at importere billeder fra en ekstern lagring (f.eks. microSD-kort).

Før du forsøger at importere billeder, skal du sikre dig, at du har en ekstern lagring (f.eks. microSD-kort) sat i din ramme med de billeder, du ønsker at importere.

Start med at vælge de billeder, du vil importere til din ramme. Når du har valgt billederne, skal du trykke på import-knappen for at starte importprocessen.

Brug til at vælge eller fravælge alle billeder på den eksterne lagring (f.eks. microSD-kort).

Brug til at indstille sorteringsrækkefølgen af billeder før import og til at sortere stigende / faldende.

Bemærk: Vær opmærksom på, at mange rammer kræver et FAT32-formateret microSD-kort med maksimalt 32GB lagerplads. Tjek venligst med mærket på din ramme for mere information om kompatibilitet for din specifikke enhed.

Eksporter billeder

Giver dig mulighed for at eksportere billeder fra rammen til ekstern lagring (f.eks. microSD-kort). Eksportfunktionen vil eksportere alle billeder på rammen samt profilbilleder.

Afspil fra ekstern lagring

Aktiverer/deaktiverer afspilning af billeder og videoer direkte fra en ekstern lagring (f.eks. microSD-kort) uden at optage plads på rammen.

Mine venner

Denne liste indeholder alle de tilsluttede venner, der har tilladelse til at sende billeder til din ramme.

Skift indstillinger for en ven

Klik på indstillingsikonet for at åbne venneindstillingsmenuen.

Herfra kan du ændre følgende tilladelser for en ven:

Del kode: Tillad/afvis om en ven må dele koden til rammen. Hvis dette er aktiveret, kan vennen hente og dele koden til rammen fra sin app.

Se rammebilleder: Tillad/afvis at en ven kan se de billeder, der aktuelt er på din ramme. Vennen skal have Frameo+-funktioner aktiveret for at kunne bruge dette.

Administrer rammebilleder: Tillad/afvis at en ven kan administrere de billeder, der aktuelt er på din ramme. Dette inkluderer at kunne vise, skjule eller slette billeder.

Vennen skal have Frameo+-funktionerne aktiveret for at kunne bruge dette.

Fra indstillingsmenuen kan du også slette en ven ved at trykke på SLET VEN-knappen. Dette vil fjerne vennen fra listen og dermed fjerne deres tilladelse til at sende billeder til rammen. Du vil derefter blive bedt om at bekræfte sletningen og om du ønsker at fjerne alle billeder, der tidligere er modtaget fra denne ven.

Betjening

Tilføj person

For at give en ny person mulighed for at sende dig fotos, skal du blot trykke på tilføj ven-knappen +👤 og dele den viste kode på den måde, du foretrækker.

Vis

Lysstyrkeniveau

Juster skærmens lysstyrkeniveau.

Sovetilstand

Frameo tilbyder en dvaletilstand, som slukker skærmen for at reducere strømforbruget. Standardindstillingen er at slukke skærmen kl. 23:00 og tænde den igen kl. 07:00 hver dag.

Dette kan ændres ved at justere din(e) dvaletidsplan(er). Det er muligt at have flere tidsplaner aktive på én gang, f.eks. for at have forskellige indstillinger for hverdage og weekender eller en separat tidsplan til at slukke rammen, mens du er på arbejde.

Din ramme er ikke slukket eller i standby, så du vil stadig kunne modtage billeder under dvaletilstand.

Diasshow

Tidsur

Indstil varigheden for hvor længe et foto skal vises, før det næste foto vises.

Udfyld ramme

Indstil standardindstillingen for rammefoto. Markér for at sætte standarden til udfyld, hvilket får billederne til at passe til enhedens skærm ud fra den vigtigste del af billedet. Fjern markeringen for at få billedet til at passe inden for enhedens skærm, hvilket tilføjer baggrundsbjælker på siderne eller i top/bund.

Rammebaggrund

Vælg mellem flere forskellige rammebaggrundsindstillinger, der vises som bjælker, hvis billedet ikke udfylder skærmen.

Visningsrækkefølge for fotos

Indstiller rækkefølgen, som dine fotos vises i på rammen.

- Efter optagedato: Fotos vises i den rækkefølge, de blev taget.
- Efter modtagelsesdato: Fotos vises i den rækkefølge, de blev modtaget.
- Bland: Fotos blandes og vises i tilfældig rækkefølge.

Omvend visningsrækkefølge for fotos

Indstiller om fotos vises fra nyeste til ældste eller fra ældste til nyeste.

Vis billedtekst

Indstil om billedtekster, som dine venner har sendt med billedet, skal vises eller ej. Markér for at vise billedtekster. Fjern markeringen for at skjule billedtekster.

Betjening

Vis ur

Indstil om ur-widgetten skal vises i øverste højre hjørne af diasshowet.

Vis vejr

Indstil om vejr-widgetten skal vises i øverste højre hjørne af diasshowet.

Automatisk afspilning

Aktiverer/deaktiverer automatisk afspilning af videoer i diasshowet. Videoer kan altid startes manuelt uanset denne indstilling.

Videoafspilning

Bestemmer hvordan videoer skal afspilles, når automatisk afspilning er aktiveret.

- Gentag videoer: Videoen gentages, indtil diasshowets timer er udløbet.
- Afspil én gang: Videoen afspilles én gang og viser derefter sit miniaturebillede, indtil timeren er udløbet.
- Afspil én gang og fortsæt: Videoen afspilles én gang og fortsætter derefter til næste foto eller video, når den er færdig.

Automatisk lydløs

Aktivér for automatisk at slå videolyden fra efter en kort periode uden interaktion med rammen.

Videovolumen

Juster lydstyrken for videosounds på rammerne.

Betjening

Wi-Fi

Indstil hvilket Wi-Fi rammen skal forbinde til. Hvis du opretter forbindelse til et netværk med en captive portal, vil forbindelsesstatus sige, at Wi-Fi-login er påkrævet og vise . Tryk her for at åbne en login-skærm, hvor du kan indtaste legitimationsoplysninger for at få adgang til netværket.

Wi-Fi-detaljer

Brug ⓘ for at vise detaljer om det aktuelt tilsluttede Wi-Fi.

Nulstil Wi-Fi

Brug ⋮ for at slette alle Wi-Fi-oplysninger og genstarte din ramme.

Notifikationer

Vis notifikationer

Aktiverer/deaktiverer om notifikationer vises i diasshowet (f.eks. når et nyt foto modtages).

Notifikationslydstyrke

Juster lydstyrken for notifikationslyde.

Lagerplads

Aktiverer/deaktiverer notifikationer, der vises, når ramme-lagerpladsen er lav.

Sikkerhedskopi

Aktiverer/deaktiverer meddelelser, der vises, hvis automatisk sikkerhedskopiering er mislykket.

Netværksforbindelse

Aktiverer/deaktiverer meddelelser, der viser status for netværksforbindelsen.

Nye fotos

Aktiverer/deaktiverer meddelelser, der vises, når der modtages nye fotos.

Nye venner

Aktiverer/deaktiverer meddelelser, der vises, når nye venner tilføjes.

Softwareopdatering

Aktiverer/deaktiverer meddelelser, der vises, når en softwareopdatering er blevet installeret.

Funktionsnyheder

Aktiverer/deaktiverer meddelelser, der vises, når nye spændende funktioner tilføjes.

Dato og tid

Aktiverer/deaktiverer meddelelser, der vises, hvis tid eller dato ikke er indstillet korrekt.

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Opsæt en cloud-sikkerhedskopi (Frameo+)

Tryk på Opsæt cloud-sikkerhedskopi og vælg en ven, der har et aktivt Frameo+-abonnement, for at starte en cloud-sikkerhedskopi af din ramme. Vennen (eller dig selv) skal acceptere anmodningen på den telefon, der er knyttet til Frameo+-kontoen.

Hvis du allerede har en sikkerhedskopi opsat, skal du trykke på den for at se flere detaljer.

Sikkerhedskopieringsstatus vil angive, hvilken tilstand din sikkerhedskopi er i, med et symbol.

Cloud-symboler og deres betydning:

- Sikkerhedskopiering fuldført og sikret i skyen
- Cloud-sikkerhedskopiering i gang
- Advarsel. Indikerer behovet for, at en anden enhed skal handle (tjek Frameo-appen på din telefon)
- Cloud-sikkerhedskopiering mislykkedes
- Gendannelse fuldført
- Gendannelsesadvarsel
- Gendannelsesfejl

Betjening

Sikkerhedskopi til ekstern lagring

Sikkerhedskopiér ramme til ekstern lagring (f.eks. microSD-kort)

Tryk for at lave en sikkerhedskopi af dine fotos, venner og indstillinger. Tidspunktet for den seneste vellykkede sikkerhedskopi vises også her.

Enhver eksisterende sikkerhedskopi på den eksterne lagring vil blive overskrevet!

Bemærk: Vær opmærksom på, at mange rammer kræver et FAT32-formateret microSD-kort med maksimalt 32GB lagerplads. Kontakt venligst producenten af din ramme for mere information om kompatibilitet for din specifikke enhed.

Automatisk sikkerhedskopi

Hvis markeret, vil din ramme automatisk tage en sikkerhedskopi inden for 30 timer efter modtagelse af nye fotos eller ændringer på din ramme.

Gendan fra sikkerhedskopi

Før du forsøger at gendanne din ramme, skal du starte med at bekræfte, at din sikkerhedskopi er opdateret. Dette gøres ved at bekræfte datoen under "Sikkerhedskopiér ramme til ekstern lagring (f.eks. microSD-kort)". Hvis f.eks. den sidste sikkerhedskopi er for gammel, eller hvis der ikke er lavet en sikkerhedskopi, skal du trykke på knappen "Sikkerhedskopiér ramme til ekstern lagring (f.eks. microSD-kort)" for at lave en ny sikkerhedskopi.

Bemærk: For at holde både den gamle og den nye ramme i drift samtidig efter gendannelse fra sikkerhedskopi, skal du sørge for, at begge rammer er opdateret til den nyeste version på forhånd.

Hvis du ønsker at gendanne en sikkerhedskopi på en ramme, der allerede er opsat, skal du først nulstille rammen. Dette gøres ved at trykke på knappen "Nulstil ramme". Dette vil slette alle data på Frameo og nulstille Frameo til dens opsætningsskærm.

På opsætningsskærmen kan du vælge knappen "Gendan fra sikkerhedskopi", som vil gendanne din ramme i henhold til sikkerhedskopien.

Hvis knappen "Gendan fra sikkerhedskopi" ikke er synlig, skal du bekræfte, at den eksterne lagring (f.eks. microSD-kort) er korrekt monteret.

Betjening

Nulstil ramme

Fjerner alle data fra din ramme.

Dette vil permanent fjerne alle dine fotos, venner/forbindelser og indstillinger.

Hjælp

Guide

Viser guiden til hurtig start, som blev vist, da du første gang startede rammen.

Betjening

Om

Peer-ID

Dette er et unikt ID for din fotoramme. Ved kontakt til vores support, oplys venligst dette ID sammen med din besked.

Frameo-version

Viser hvilken version af Frameo-softwaren, der i øjeblikket er installeret på din ramme.

Tjek for opdatering

Tjek om der er en opdatering tilgængelig til din ramme.

Beta-program

Hvis markeret, vil enheden tilslutte sig Beta-programmet, hvor den vil modtage opdateringer oftere og før almindelige udgaver.

Tredjepartsangivelser

Open source-biblioteker

Åbner en liste over open source-biblioteker, der bruges i appen, samt deres licenser.

Privatliv

For mere information om privatliv, besøg venligst http://privacy.frameo.net

Support

Besøg venligst https://support.frameo.net/hc for FAQ, support og for at give feedback.

Tekniske data

Processor	Quad Core Rockchip 3128
Betjeningssystem	Android 6.0
Effektbehov i standard dynamisk område (SDR)	14,0 W
EU's energieffektivitets-klasse (EU 2017/1369)	E
EU's spektrum af energieffektivitetsklasser (EU 2017/1369)	A - G
Vis	LCD | Berøringsskærm | IPS-panel
Skærmstørrelse | opløsning | format	21,5" / 54,6 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Lysstyrke	200 - 220 cd/m2, justerbar fra 0 - 100 %
Betragtningsvinkel	0 - 180 °
Højttaler	2 | 1,0 W pr. højttaler
Lydstyrke	96 ± 3 dB pr. højttaler, justerbar i 15 niveauer
Filformat	JPEG, JPG, PNG, MP4
Hukommelse	Intern: 32 GB | Eksternt: SD-hukommelseskort i hukommelsesklasse 10 med op til 128 GB eller hukommelse med USB-C-forbindelse eller USB-A-forbindelse
App	Frameo-app
Frekvensbånd	2.4 GHz
Frekvensområde	2.412 - 2,472 GHz
Maks. transmissionseffekt	13 dBm
Strømforsyning	Smart Frame WiFi 212: Indgang DC 12,0 V / 3,0 A Strømadapter, model RSF-DY098B-1203000EU: Indgang 100–240 V / 50/60 Hz / 0,9 A, Udgang AC 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
Forbindelse	Strømtilslutning, USB-C-forbindelse, USB-A-forbindelse, hovedtelefonforbindelse, SD-hukommelseskortslot, standerforbindelse, 7x vægbeslagsforbindelser
Driftstemperatur	0 – 40 °C

Tekniske data

Montering	Stående vandret eller lodret Hængende vandret eller lodret
Dimensioner	56,6 x 36 x 4 cm
Vægt	2,967 kg
Hvad er der i kassen?	Smart Frame WiFi 212, strømadapter med kabel, USB-C-kabel, stander, lille vægbeslag, stort vægbeslag, 4x små skruer, 4x store skruer, 4x rawlplugs, brugervejledning

Tekniske data kan ændres uden varsel.

Det præsenterede indhold og fremstillinger kan afvige fra det reelle indhold og fremstillinger på den digitale fotoramme og i Frameo-appen på grund af opdateringer.

Bortskaffelse



Bortskaf emballagen i henhold til dens type. Brug de lokale muligheder for at indsamle papir, pap og andre materialer (gælder i EU og andre europæiske lande med systemer til separat indsamling af genanvendelige materialer).



Enheder, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe gamle apparater separat fra husholdningsaffald. Oplysninger om indsamlingssteder, der gratis modtager gamle apparater, kan fås hos din kommune eller byråd.

Overensstemmelse

Rollei GmbH & Co. KG erklærer hermed, at radiotypsystemet "Rollei Smart Frame WiFi 212" overholder direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.rollei.com/egk/smartframewifi212

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Tyskland

Förord

Ta emot underbara foton och videor från vänner och familj med Rollei Smart Frame WiFi 212 med inbyggd Frameo-programvara. Använd den kostnadsfria Frameo-appen för att skicka foton och videor direkt från din smartphone eller surfplatta till Rollei Smart Frame WiFi 212 – var du än befinner dig i världen. Bilderna eller videoklippen visas på den digitala fotoramen inom några sekunder, så att du kan njuta av ögonblicken precis när de händer.

Före första användningen

Läs noga igenom bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna innan du använder apparaten för första gången.

Förvara bruksanvisningen tillsammans med apparaten för senare användning. Om andra personer använder apparaten ska de få tillgång till den här bruksanvisningen. Om du säljer apparaten, hör denna bruksanvisning till apparaten och måste levereras med den.

Förklaring av symboler

Följande symboler används i dessa bruksanvisningar, på Rollei Smart Frame WiFi 212 eller på förpackningen.



Produkter som är märkta med denna symbol uppfyller alla relevanta gemenskapsbestämmelser inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.



Produkter som är märkta med den här symbolen drivs med likström.



Produkter som är märkta med den här symbolen drivs med växelström.



Produkter som är märkta med denna symbol har extra eller förstärkt isolering och uppfyller skyddsklass II.



Endast för inomhusbruk. Apparater med denna symbol får endast användas inomhus (torr miljö).

Förklaring av symboler

⟐⊕⟐ Produkter som är märkta med den här symbolen har positiv polaritet. De får endast anslutas till produkter som också har positiv polaritet.

Säkerhetsanvisningar

- Anslut endast produkten om nätspänningen för ingången eller strömförsörjningen överensstämmer med specifikationerna på typskylten på baksidan av produkten.
- Använd inte produkten om den är synligt skadad eller om nätkabeln är defekt.
- Använd endast den medföljande nätkabeln.
- Om produkten eller tillbehören är skadade måste de bytas ut eller repareras av tillverkaren, dess kundtjänst eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika faror.
- Höljet får inte öppnas och reparationer får endast utföras av en fackman. Kontakta en fackverkstad för detta ändamål. Allt ansvar och alla garantianspråk utesluts vid reparationer utförda av användaren, felaktig anslutning eller felaktig användning.
- För inte in några föremål i produkten.
- Lämna inte produkten obevakad under drift.
- Skydda produkten mot fukt. Rör den inte med våta/fuktiga händer och sänk inte ner den i vatten.
- Den här produkten är inte vattentät! Använd inte den här produkten i regn eller i våta miljöer.
- Använd eller förvara inte produkten i höga temperaturer eller i slutna utrymmen med direkt solljus. Använd inte produkten vid omgivningstemperaturer över 40° C.
- Se till att ventilationen är tillräcklig under drift. Täck aldrig över produkten.
- Om produkten används i för kall eller för varm omgivningstemperatur stängs den av automatiskt.
- Använd inte produkten i närheten av brandfarliga gaser eller vätskor, eftersom det kan leda till explosioner.
- Produkten är inte en leksak. Håll produkten, tillbehören och förpackningsmaterialet borta från barn och husdjur för att förhindra olyckor och kvävning.
- Låt ett auktoriserat servicecenter inspektera produkten om något problem uppstår. Du får inte demontera produkten om den inte fungerar som den ska. Om du gör det upphör din garanti att gälla.


Säkerhetsanvisningar

– Stäng av strömmen innan du ansluter eller kopplar bort ett minneskort eller en USB-lagringsenhet. Om du inte gör det kan minneskortet, USB-lagringsenheten och enheten skadas.
– Displayen är tillverkad av glas och är därför ömtålig och kan repas.
– Hantera displayen med försiktighet.
– Du kan ta bort fingeravtryck och damm på displayen med en mjuk rengöringsduk.
– Om du säljer produkten till en annan person ska du även lämna över denna bruksanvisning till den personen.

Observera att Produkten är endast avsedd för privat bruk och inte för kommersiellt bruk.


Vad som finns i lådan


- Rollei Smart Frame WiFi 212
- Nätadapter med nätkabel
- USB-C-kabel
- Stativ
- Liten väggmonteringsplatta
- Stor väggmonteringsplatta
- 4x små skruvar
- 4x stora skruvar
- 4x plugg
- Användarmanual

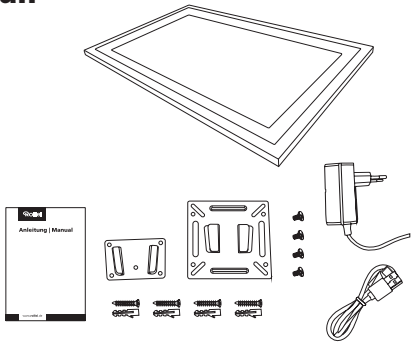

Produktöversikt

1. Display
2. Strömknapp (på/av)
3. Väggfäste (4x)
4. Högtalare
5. Stativanslutning
6. Strömanslutning
7. USB-C-anslutning
8. USB-A-anslutning
9. återställningsknapp
10. SD-kortplats

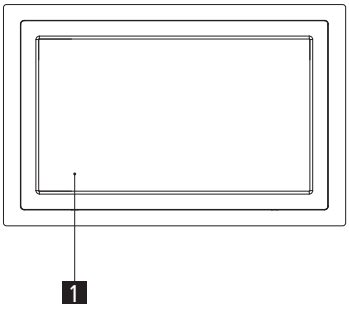

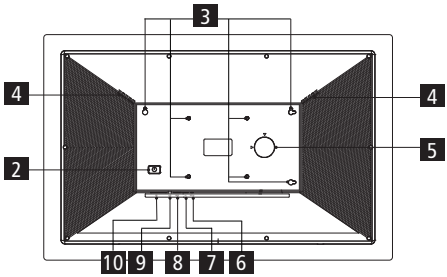

Montering

Placering på stativ

– För att placera den digitala fotoramen på en plan yta, sätt in stativet i stativfästet och vrid det till horisontellt eller vertikalt läge.

Väggmontering

– För att montera den digitala fotoramen på väggen, fäst den lilla väggmonteringsplattan på önskad plats med de stora skruvarna och pluggarna, fäst den stora väggmonteringsplattan i monteringsfästena på den digitala fotoramen med de små skruvarna och haka i skenorna på de två väggmonteringsplattorna i varandra.

Observera: Skador på el-, gas- eller vattenledningar vid borrning innebär en betydande fara. Innan du fäster den digitala fotoramen på väggen ska du säkerställa att det inte finns några el-, gas- eller vattenledningar bakom de planerade borrpunkterna. Kontrollera vid behov med en ledningsdetektor eller kontakta en fackman.

Drift

Kom igång

Grattis till din helt nya Frameo-fotoram!

Om du är ny användare av Frameo, börja med att följa Frameos snabba installation eller följ guiden på skärmen när du startar den för första gången.

När du har installerat din Frameo-ram kan du börja ansluta den till dina vänner och din familj.

Frameo-app

För att skicka foton till din ram, använd Frameo-appen för iOS eller Android.

Frameo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Drift

Videoguider

Kolla in vår "Frameo Tutorials"-spellista på YouTube med informativa videor där vi guidar dig om hur du kommer igång med Frameo. Skanna koden till höger eller använd länken för att hitta spellistan.



YouTube

Snabbinstallation av Frameo

När du startar din ram för första gången måste du konfigurera ramen.

- Välj ett språk. Detta kommer att vara språket som används på Frameo.
- Anslut din ram till internet genom att ansluta den till Wi-Fi.
- Verifiera eller korrigera datum och tid.
- Frameo kan be dig att uppdatera till den senaste versionen. Det rekommenderas att uppdatera din ram innan du fortsätter om du blir ombedd att göra det.
- Ange ditt namn och platsen där du har placerat din ram, t.ex. "John Doe" och "Vardagsrum", "Kök" eller "Kontor". Slutligen, ställ in tidszonen om den inte redan är korrekt

Börja använda Frameo

Nästa steg är att ansluta Frameo till dina vänner och din familj genom att ge dem en kod från din ram.

Om du vill kunna skicka foton till ramen själv, börja med att ladda ner appen för iOS eller Android från App Store eller Google Play. Använd sedan koden för att ansluta din ram och app enligt beskrivningen nedan.

Ansluta en ny vän

Säkerställ att din vän har laddat ner och installerat Frameo-appen.

Klicka på ikonen för att lägga till vän på din ram . En dialogruta visas med en anslutningskod som är giltig i 12 timmar.

Dela nu denna kod på det sätt du föredrar, t.ex. SMS, e-post, snabbmeddelande eller telefonsamtal, till din vän.

När dina vänner har lagt till koden i sin Frameo-app kommer de automatiskt att visas på din ram och kunna skicka foton till dig.

Läs kapitlet Ändra alternativ för en vän för att låta anslutna vänner hämta och dela anslutningskoden via smartphone-appen. Om en ansluten vän prenumererar på Frameo+ kan du även låta dem visa och/eller hantera innehållet i ramen, eller göra en säkerhetskopia av dina media och inställningar, från denna meny.




Drift

Navigera i din Frameo

Svep åt vänster eller höger för att bläddra bland dina foton.

För att öppna menyn, tryck bara en gång på skärmen.

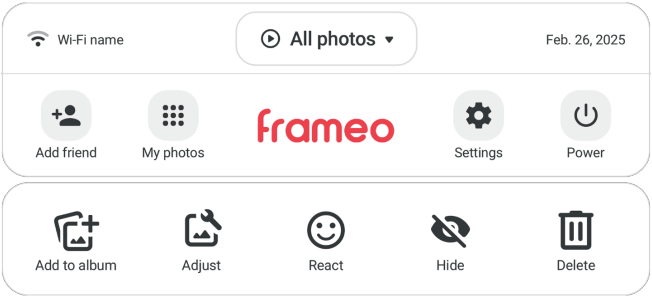

I menyn hittar du de mest använda funktionerna.

Wi-Fi

Öppnar Wi-Fi-menyn. Visar även namnet på det aktuella Wi-Fi-nätverket du är ansluten till, om något.

All photos **Albumväljare**

En snabbmeny för att välja vilket album som ska spelas eller hantera dina album.

Lägg till vän

Detta genererar en kod som du kan dela med dina vänner och din familj så att de kan ansluta och skicka foton till din ram.

Mina foton

Inställningar

Öppnar inställningarna.

Drift

Strömmenu

Öppnar strömmenu.

Lägg till i album

Lägger till det foto som visas just nu i ett valfritt album.

Reagera

Öppnar reaktionsmenyn.

Obs! Reaktionsmenyn kan också nås genom att dubbeltrycka på skärmen.

Dölj foto

Döljer det aktuella fotot. Detta innebär att fotot inte längre kommer att visas i bildspelet. Vid behov kan fotot visas igen via menyn Mina foton.


Justera foto

Låter dig justera fotots position i ramen för en ännu bättre passform. Här kan du också använda för att rotera ditt foto, och du kan använda för att redigera bildtexten på importerade foton. För mottagna foton, be avsändaren att redigera bildtexten i Frameo-appen.

Fyll ram är standardalternativet. Fotot skalas så att det fyller hela skärmen. Det kommer att centreras kring det som valts som den viktigaste delen. Se den första bilden nedan.

Anpassa till ram ser till att hela fotot visas på skärmen. Se den andra bilden nedan.



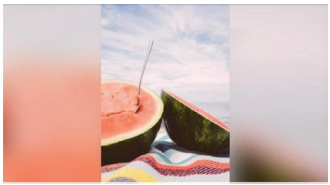

Drift

Interagera med videor

När en video visas, visas två ytterligare kontroller. En för att spela/pausa videon och en för att justera volymnivån för videoljud.

Tryck på för att starta videouppspelningen. Att trycka på pausar videouppspelningen.


Tryck på för att öppna volymreglaget. Använd reglaget för att justera volymnivån för videoljud.

Att trycka på stänger av ljudet på videon medan ett tryck på slår på ljudet igen.



Strömmenu


Tryck på strömikonen för att komma åt strömmenu. Här kan du stänga av med , starta om din ram med eller gå in i viloläge med .

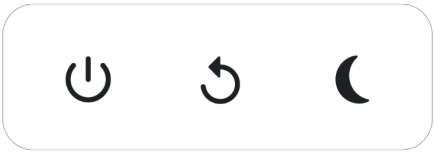

Obs! Se till att alltid använda avstängningsknappen på enheten eller i strömmenu för att stänga av Frameo. Koppla aldrig bort strömmen när Frameo är igång.

Reaktionsmeny

Tryck på en av reaktionerna för att låta avsändaren veta hur det fick dig att känna.

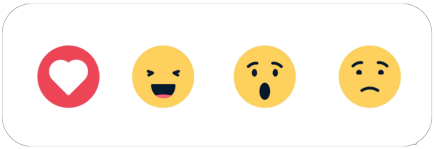

Meny för extern lagring

När du sätter in ett externt lagringsmedium (t.ex. ett microSD-kort) visas automatiskt en meny med tre alternativ: Tryck på för att visa foton direkt från det externa lagringsmediet, tryck på för att importera foton till det interna minnet på din ram eller tryck på för att göra en säkerhetskopia av din ram.



Klock- och väderwidgetar

Den aktuella tiden och vädret visas i det övre högra hörnet av ramen när ramen har tagit emot minst ett foto. Att trycka på någon av dessa öppnar vädermenyn.

Drift

Vädermeny

Vädermenyn innehåller mer detaljerade väderprognoser och har genvägar till väderrelaterade inställningar.

Visar väderplatsen för din ram. Tryck för att komma åt inställningarna för väderplats.

1 DAG

1-dagsprognos, som inkluderar väderförhållanden för olika tider på dagen.

4 DAGAR

4-dagarsprognos. Tryck för att se väderprognosen för de kommande fyra dagarna.

Visar ramens aktuella tid. Tryck för att komma åt tidsinställningarna.

Inställningar

Via inställningarna kan du anpassa din ram efter dina behov.

Min ram

Ramnamn

Ändrar namnet på din ram. Detta är också namnet som anslutna vänner och familj kommer att se i sin lista över anslutna ramar i mobilappen.

Ramplats

Ändrar platsen för din ram. Detta är platsen som visas på dina vänners och familjs lista över anslutna ramar, vilket kan hjälpa till att särskilja ramar från varandra.

Ställ in språk

Ställer in vilket språk som används på ramen.

Drift

Väderplats

Ställer in platsen för ramens väderfunktion, så att din ram visar rätt väderprognos för dig.

Temperaturenhet

Växlar mellan Fahrenheit- och Celsius-temperaturskalor.

Datum

Ställer in vilket datum som används på ramen.

Tid

Ställer in vilken tid som används på ramen.

Frameo försöker automatiskt ställa in rätt datum och tid när den är ansluten till internet.

Tidszon

Ställer in vilken tidszon som används på ramen.

Ställ in veckans första dag

Ställer in vilken veckodag som räknas som den första.

Aktivera/inaktivera 24-timmarsformat

Aktiverar och inaktiverar 24-timmars tidsformat.

Hantera foton

I menyn för att hantera foton kan du se hur många foton som finns på din ram och hur mycket lagringsutrymme de använder. Du kan också se hur mycket lagringsutrymme som finns kvar på din enhet för att lagra nya foton.

Mina foton

Hantera dina foton och album.

För att välja flera foton, tryck på knappen Multi Select eller tryck och håll på ett enskilt foto för att automatiskt aktivera detta läge.

Filtrera vilka foton du vill se och sortera i vilken ordning du vill se dem.

Obs! Sorteringen som väljs här påverkar inte ordningen på hur fotona visas i bildspelet. För att ändra detta, se:

För att hantera dina album, tryck på Mina album. En lista över alla dina album kommer att visas. När du trycker på de tre prickarna för fler alternativ kan du:

Spela upp i bildspel, vilket startar det valda albumet som ett bildspel direkt. Byt namn för att ändra namnet på ett album. Ta bort album för att ta bort det helt.

Observera: Bilderna i ett album du tar bort kommer inte att raderas från det lokala lagringsutrymmet och kommer fortfarande att vara tillgängliga för användning i andra album eller synliga från Alla bilder.

För att skapa ett nytt album, tryck helt enkelt på + skapa nytt album längst ner i listan.

Drift

Detaljvy

Tryck på ett foto en gång för att gå till detaljvyn.

Du får alternativ att Visa, Lägga till i album, Justera, Dölja eller Ta bort fotot. Du kan dessutom se information om var fotot är lagrat (övre högra hörnet), hur det överfördes, när det togs, när det mottogs och filens storlek.

Lokalt lagringsutrymme

Externt lagringsutrymme

Överför från dator

Gör det möjligt att överföra bilder från en dator med en USB-A till USB-C-kabel. Aktivera funktionen och följ sedan guiden på skärmen för steg-för-steg-instruktioner om hur du överför bilder till din ram.

För mer information, besök gärna vårt hjälpcenter: https://frameo.com/usb_faq

Importera bilder

Gör det möjligt att importera bilder från ett externt lagringsutrymme (t.ex. microSD-kort).

Innan du försöker importera bilder, se till att du har ett externt lagringsutrymme (t.ex. microSD-kort) isatt i din ram med de bilder du vill importera.

Börja med att välja de bilder du vill importera till din ram. När du har valt, tryck på importknappen för att starta importprocessen.

Använd för att markera eller avmarkera alla bilder på det externa lagringsutrymmet (t.ex. microSD-kort).

Använd för att ställa in sorteringsordningen för bilder före import och för att sortera i stigande/fallande ordning.

Observera: Många ramar kräver ett FAT32-formaterat microSD-kort med maximalt 32 GB lagringsutrymme. Kontrollera med tillverkaren av din ram för mer information om kompatibilitet för din specifika enhet.

Exportera bilder

Gör det möjligt att exportera bilder från ramen till externt lagringsutrymme (t.ex. microSD-kort). Exportfunktionen exporterar alla bilder på ramen samt profilbilder.

Spela upp från externt lagringsutrymme

Aktiverar/inaktiverar uppspelning av bilder och videor direkt från ett externt lagringsutrymme (t.ex. microSD-kort) utan att ta upp plats på ramen.

Mina vänner

Den här listan innehåller alla anslutna vänner som får skicka bilder till din ram.

Ändra alternativ för en vän

Klicka på alternativikonen ⚙ för att öppna vänalternativmenyn.

Härifrån kan du ändra följande behörigheter för en vän:

Dela kod: Tillåt/avvisa om en vän får dela koden till ramen. Om detta är aktiverat kan vännen hämta och dela koden till ramen från sin app.

Se ramens bilder: Tillåt/avvisa att en vän får se bilderna som för närvarande finns på din ram. Vännen måste ha Frameo+-funktioner aktiverade för att kunna använda detta.

Hantera ramens bilder: Tillåt/avvisa att en vän får hantera bilderna som för närvarande finns på din ram. Detta inkluderar att kunna visa, dölja eller ta bort bilder.

Vännen måste ha Frameo+-funktionerna aktiverade för att kunna använda detta.

Från alternativmenyn kan du också ta bort en vän genom att trycka på knappen RADERA VÄN. Detta tar bort vännen från listan och därmed deras behörighet att skicka bilder till ramen. Du kommer då att bli ombedd att bekräfta borttagningen och om du vill ta bort alla bilder som tidigare mottagits från denna vän.

Drift

Lägg till person

För att låta en ny person skicka foton till dig, tryck helt enkelt på lägg till vän-knappen +👤 och dela den presenterade koden på det sätt du föredrar.

Visa

Ljusstyrkenivå

Justera skärmens ljusstyrkenivå.

Sovläge

Frameo erbjuder ett viloläge som stänger av skärmen för att minska strömförbrukningen. Standardinställningen är att stänga av skärmen kl. 23:00 och slå på den igen kl. 07:00 varje dag.

Detta kan ändras genom att justera dina viloscheman. Det är möjligt att ha flera scheman aktiva samtidigt, t.ex. olika inställningar för vardagar och helger eller ett separat schema för att stänga av ramen när du är på jobbet.

Din ram är inte avstängd eller i standby, så du kan fortfarande ta emot bilder under viloläget.

Bildspel

Tidsur

Ange hur länge ett foto ska visas innan nästa foto visas.

Fyll ram

Ange standardinställning för ramfoto. Markera för att ställa in standard till fyll, vilket gör att fotona passar enhetens skärm enligt den viktigaste delen av fotot. Avmarkera för att få fotot att passa inuti enhetens skärm, vilket lägger till bakgrundsfält på sidorna eller upptill/nertill.

Rambakgrund

Välj mellan flera olika rambakgrundsalternativ som visas som fält om fotot inte fyller skärmen.

Visningsordning för foton

Ställer in ordningen i vilken dina foton visas på ramen.

- Efter datum taget: Foton visas i den ordning de togs.
- Efter mottagningsdatum: Foton visas i den ordning de mottogs.
- Blanda: Foton blandas och visas i slumpmässig ordning.

Omvänd visningsordning för foton

Ställer in om foton visas från nyast till äldst eller från äldst till nyast.

Visa bildtext

Ställ in om bildtexter som dina vänner skickat med fotot ska visas eller inte. Markera för att visa bildtexter. Avmarkera för att dölja bildtexter.

Drift

Visa klocka

Ställ in om klockwidgeten ska visas i det övre högra hörnet av bildspelet.

Visa väder

Ställ in om väderwidgeten ska visas i det övre högra hörnet av bildspelet.

Autouppspelning

Aktiverar/inaktiverar automatisk uppspelning av videor i bildspelet. Videor kan alltid startas manuellt oavsett denna inställning.

Videouppspelning

Bestämmer hur videor ska spelas upp när automatisk uppspelning är aktiverad.

- Loopade videor: Videon kommer att loopas tills bildspelets timer är slut.
- Spela en gång: Videon spelas en gång och visar sin miniatyr tills timern är slut.
- Spela en gång och fortsätt: Videon spelas en gång och fortsätter sedan till nästa foto eller video när den är klar.

Automatisk ljudavstängning

Aktivera för att automatiskt stänga av videoljudet efter en kort tids inaktivitet med ramen.

Videovolym

Justera volymnivån för videoljud på ramarna.

Drift

Wi-Fi

Ange vilket Wi-Fi ramen ska ansluta till. Om du ansluter till ett nätverk med en captive portal kommer anslutningsstatusen att visa att Wi-Fi-inloggning krävs och visa . Tryck här för att öppna en inloggningsskärm där du kan ange uppgifter för att få tillgång till nätverket.

Wi-Fi-detaljer

Använd ⓘ för att visa detaljer om det aktuella anslutna Wi-Fi-nätverket.

Återställ Wi-Fi

Använd ⋮ för att radera all Wi-Fi-information och starta om din ram.

Notiser

Visa aviseringar

Aktiverar/inaktiverar om aviseringar visas i bildspelet (t.ex. när ett nytt foto tas emot).

Aviseringsvolym

Justera volymnivån för aviseringsljud.

Lagringsutrymme

Aktiverar/inaktiverar aviseringar som visas när ramens lagringsutrymme är lågt.

Säkerhetskopia

Aktiverar/inaktiverar aviseringar som visas om automatisk säkerhetskopia har misslyckats.

Nätverksanslutning

Aktiverar/inaktiverar aviseringar som visar status för nätverksanslutning.

Nya foton

Aktiverar/inaktiverar aviseringar som visas när nya foton tas emot.

Nya vänner

Aktiverar/inaktiverar aviseringar som visas när nya vänner läggs till.

Programuppdatering

Aktiverar/inaktiverar aviseringar som visas när en programuppdatering har installerats.

Funktionsnyheter

Aktiverar/inaktiverar aviseringar som visas när nya spännande funktioner läggs till.

Datum och tid

Aktiverar/inaktiverar aviseringar som visas om tid eller datum inte är korrekt inställt.

Säkerhetskopiera och återställ

Ställ in en molnsäkerhetskopia (Frameo+)

Tryck på Ställ in molnsäkerhetskopia och välj en vän som har en aktiv Frameo+-prenumeration för att starta en molnsäkerhetskopia av din ram. Vännen (eller du själv) måste acceptera begäran på telefonen som är kopplad till Frameo+-kontot.

Om du redan har en säkerhetskopia inställd, tryck på den för att se fler detaljer.

Status för säkerhetskopian visar vilket tillstånd din säkerhetskopia är i, med en symbol.

Molnsymboler och deras betydelse:

Säkerhetskopiering slutförd och säkrad i molnet

Molnsäkerhetskopia pågår

Varning. Indikerar att en annan enhet behöver agera (kontrollera Frameo-appen på din telefon)

Molnsäkerhetskopiering misslyckades

Återställning slutförd

Återställningsvarning

Återställningsfel

Säkerhetskopia till extern lagring

Säkerhetskopiera ramen till extern lagring (t.ex. microSD-kort)

Tryck för att göra en säkerhetskopia av dina foton, vänner och inställningar. Tiden för den senaste lyckade säkerhetskopian visas också här.

Eventuella befintliga säkerhetskopior på den externa lagringen kommer att skrivas över!

Observera: Många ramar kräver ett FAT32-formaterat microSD-kort med maximalt 32 GB lagringsutrymme. Kontakta tillverkaren av din ram för mer information om kompatibilitet för din specifika enhet.

Automatisk säkerhetskopia

Om markerad kommer din ram automatiskt att göra en säkerhetskopia inom 30 timmar efter att nya foton tagits emot eller ändringar gjorts på ramen.

Återställ från säkerhetskopia

Innan du försöker återställa din ram, börja med att bekräfta att din säkerhetskopia är uppdaterad. Detta görs genom att bekräfta datumet under "Säkerhetskopiera ramen till extern lagring (t.ex. microSD-kort)". Om t.ex. den senaste säkerhetskopian är för gammal eller om ingen säkerhetskopia har gjorts, tryck då på knappen "Säkerhetskopiera ramen till extern lagring (t.ex. microSD-kort)" för att göra en ny säkerhetskopia.

Observera: För att hålla både den gamla och den nya ramen igång samtidigt efter återställning från säkerhetskopia, se till att båda ramarna är uppdaterade till den senaste versionen i förväg.

Om du vill återställa en säkerhetskopia på en ram som redan är inställd måste du först återställa ramen. Detta görs genom att trycka på knappen "Återställ ram". Detta kommer att radera all data på Frameo och återställa Frameo till dess installationsskärm.

På installationsskärmen kan du välja knappen "Återställ från säkerhetskopia" som återställer din ram enligt säkerhetskopian.

Om knappen "Återställ från säkerhetskopia" inte är synlig, kontrollera att den externa lagringen (t.ex. microSD-kort) är korrekt monterad.

Drift

Återställ ram

Tar bort all data från din ram.

Detta kommer permanent att ta bort alla dina foton, vänner/anslutningar och inställningar.

Hjälp

Guide

Visar snabbstartsguiden som visades när du först startade ramen.

Drift

Om

Peer-ID

Detta är ett unikt ID för din fotoram. När du kontaktar vår support, vänligen ange detta ID i ditt meddelande.

Frameo-version

Visar vilken version av Frameo-programvaran som för närvarande är installerad på din ram.

Sök efter uppdatering

Kontrollera om en uppdatering finns tillgänglig för din ram.

Betaprogram

Om markerad kommer enheten att gå med i betaprogrammet, där den får uppdateringar oftare och före vanliga enheter.

Tredjepartsattributioner

Öppen källkod-bibliotek

Öppnar en lista över öppen källkod-bibliotek som används i appen och deras licenser.

Integritet

För mer information om integritet, besök gärna http://privacy.frameo.net

Support

Vänligen besök https://support.frameo.net/hc för vanliga frågor, support och för att lämna feedback.

Tekniska data

Processor	Quad Core Rockchip 3128
System för drift	Android 6.0
Effektbehov i standard dynamiskt omfång (SDR)	14,0 W
EU:s energieffektivitets-klass (EU 2017/1369)	E
EU:s spektrum av energieffektivitetsklasser (EU 2017/1369)	A - G
Visa	LCD | Pekskärm | IPS-panel
Displaystorlek | upplösning | format	21,5" / 54,6 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Ljusstyrka	200 - 220 cd/m2, justerbar från 0 - 100 %
Betraktningsvinkel	0 - 180 °
Högtalare	2 | 1,0 W per högtalare
Volym	96 ± 3 dB per högtalare, justerbar i 15 nivåer
Filformat	JPEG, JPG, PNG, MP4
Minne	Internt minne: 32 GB | Externt: SD-minneskort i minnesklass 10 med upp till 128 GB eller minne med USB-C-anslutning eller USB-A-anslutning
App	Frameo-appen
Frekvensband	2.4 GHz
Frekvensområde	2.412 - 2,472 GHz
Max. överföringseffekt	13 dBm
Strömförsörjning	Smart Frame WiFi 212: Ingång DC 12,0 V / 3,0 A Strömadapter, modell RSF-DY098B-1203000EU: Ingång 100–240 V / 50/60 Hz / 0,9 A, Utgång AC 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
Anslutning	Strömanslutning, USB-C-anslutning, USB-A-anslutning, hörlursanslutning, SD-minneskortplats, stativanslutning, 7x väggfästeanslutningar
Driftstemperatur	0 – 40 °C
Montering	Stående horisontellt eller vertikalt Hängande horisontellt eller vertikalt

Tekniska data

Mått: Digital fotoram	56,6 x 36 x 4 cm
Vikt	2,967 kg
Vad finns i lådan	Smart Frame WiFi 212, strömadapter med kabel, USB-C-kabel, stativ, liten väggmonteringsplatta, stor väggmonteringsplatta, 4x små skruvar, 4x stora skruvar, 4x plugg, användarmanual

Tekniska data kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Det presenterade innehållet och representationerna kan skilja sig från det verkliga innehållet och representationerna på den digitala fotoramen och i Frameo-appen på grund av uppdateringar.

Bortskaffande

Kassera förpackningen enligt dess typ. Utnyttja de lokala möjligheterna att samla in papper, kartong och andra material (gäller i Europeiska unionen och andra europeiska länder med system för separat insamling av återvinningsbara material).

Apparater som är märkta med denna symbol får inte kastas i hushållsavfallet! Du är enligt lag skyldig att kassera gamla apparater separat från hushållsavfall. Information om insamlingsställen som tar emot gamla apparater utan kostnad kan erhållas från din lokala myndighet eller kommun.

Överensstämmelse

Rollei GmbH & Co. KG intygar härmed att radiotypsystemet "Rollei Smart Frame WiFi 212" uppfyller direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.rollei.com/egk/smartframewifi212

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Tyskland

CE

Forord

Motta flotte bilder og videoer fra venner og familie med Rollei Smart Frame WiFi 212 med innebygd Frameo-programvare. Bruk den gratis Frameo-appen for å sende bilder og videoer direkte fra smarttelefonen eller nettbrettet ditt til Rollei Smart Frame WiFi 212 – uansett hvor du er i verden. Bildene eller videoene vises på den digitale fotorammen i løpet av sekunder, slik at du kan nyte øyeblikkene mens de skjer.

Før første gangs bruk

Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker enheten for første gang.

Ta vare på bruksanvisningen sammen med apparatet for senere bruk. Hvis andre personer bruker apparatet, må du gjøre denne bruksanvisningen tilgjengelig for dem. Hvis du selger apparatet, skal denne bruksanvisningen følge med apparatet og leveres sammen med det.

Forklaring av symboler

Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen, på Rollei Smart Frame WiFi 212 eller på emballasjen.



Produkter som er merket med dette symbolet, er i samsvar med alle relevante fellesskapsforskrifter i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.



Produkter som er merket med dette symbolet, drives med likestrøm.



Produkter som er merket med dette symbolet, brukes med vekselstrøm.



Produkter som er merket med dette symbolet, har ekstra eller forsterket isolasjon og er i samsvar med beskyttelsesklasse II.



Kun til innendørs bruk. Produkter merket med dette symbolet må kun brukes innendørs (tørt miljø).

Forklaring av symboler

Produkter merket med dette symbolet har positiv polaritet. De må kun kobles til produkter som også har positiv polaritet.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Produktet må kun kobles til hvis nettspenningen på inngangen eller strømforsyningen stemmer overens med spesifikasjonene på typeskiltet på baksiden av produktet.
- Ikke bruk produktet hvis det er synlig skadet eller hvis strømkabelen er defekt.
- Bruk kun den medfølgende strømkabelen.
- Hvis produktet eller tilbehøret er skadet, må det skiftes ut eller repareres av produsenten, produsentens kundeservice eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farer.
- Huset må ikke åpnes, og reparasjoner må kun utføres av en spesialist. Kontakt et fagverksted for dette formålet. Alt ansvar og alle garantikrav er utelukket i tilfelle reparasjoner utført av brukeren, feilaktig tilkobling eller feil bruk.
- Ikke stikk gjenstander inn i produktet.
- Ikke la produktet være uten tilsyn under drift.
- Beskytt produktet mot fuktighet. Ikke ta på det med våte/fuktige hender, og ikke senk det ned i vann.
- Dette produktet er ikke vanntett! Ikke bruk dette produktet i regn eller i våte omgivelser.
- Ikke bruk eller oppbevar produktet i høye temperaturer eller i lukkede rom med direkte sollys. Ikke bruk produktet ved omgivelsestemperaturer over 40 °C.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bruk. Produktet må aldri tildekkes.
- Hvis produktet brukes i for kalde eller for varme omgivelsestemperaturer, slår produktet seg automatisk av.
- Ikke bruk produktet i nærheten av brennbare gasser eller væsker, da dette kan føre til eksplosjoner.
- Produktet er ikke et leketøy. Hold produktet, tilbehøret og emballasjematerialet borte fra barn og kjæledyr for å forhindre ulykker og kvelning.
- Få produktet inspisert av et autorisert servicesenter hvis det oppstår et problem. Du har ikke lov til å demontere produktet i tilfelle feil. Hvis du gjør det, bortfaller garantien.


Sikkerhetsinstruksjoner

- Slå av strømmen før du kobler til eller fra et minnekort eller en USB-lagringsenhet. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til skade på minnekortet, USB-lagringsenheten og enheten.
- Displayet er laget av glass og er derfor skjørt og kan bli ripete.
- Håndter skjermen med forsiktighet.
- Du kan fjerne fingeravtrykk og støv på displayet med en myk rengjøringsklut.
- Hvis du selger produktet til en annen person, må du også gi denne bruksanvisningen videre til denne personen.

Vær oppmerksom på følgende: Produktet er kun beregnet for privat bruk og ikke for kommersiell bruk.


Hva er i esken


- Rollei Smart Frame WiFi 212
- Strømadapter med strømkabel
- USB-C-kabel
- Stativ
- Lite veggfeste
- Stort veggfeste
- 4x små skruer
- 4x store skruer
- 4x plugger
- Brukermanual

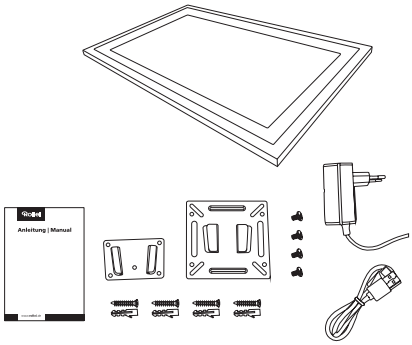

Produktoversikt

1. Skjerm
2. Av/på-knapp
3. Veggmonteringspunkt (4x)
4. Høyttaler
5. Stativtilkobling
6. Strømtilkobling
7. USB-C-tilkobling
8. USB-A-tilkobling
9. Reset
10. SD-kortspor

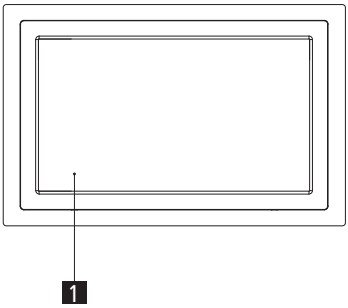

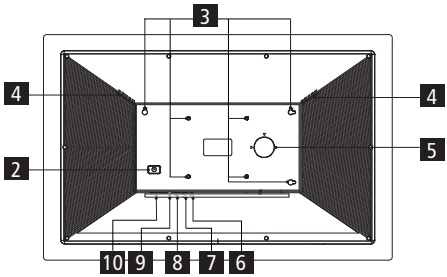

Montering

Plassering på stativ

– For å plassere den digitale fotorammen på en flat overflate, sett stativet inn i stativfestet og drei det til horisontal eller vertikal posisjon.

Veggm montering

– For å montere den digitale fotorammen på veggen, fest den lille veggmonteringsplaten på ønsket sted med de store skruene og pluggene, fest den store veggmonteringsplaten til monteringsfestene på den digitale fotorammen med de små skruene, og hekt skinnene på de to veggmonteringsplatene i hverandre.

Merk: Skader på elektriske, gass- eller vannledninger under boring utgjør en betydelig fare. Før du fester den digitale fotorammen til veggen, må du forsikre deg om at det ikke finnes elektriske, gass- eller vannledninger bak de planlagte borepunktene. Kontroller om nødvendig med en ledningssøker eller kontakt fagpersonell.

Betjening

Komme i gang

Gratulerer med din splitter nye Frameo bilderamme!

Hvis du er ny med å bruke Frameo, start med å følge Frameo hurtigoppsett eller følg veiledningen på skjermen når du slår den på for første gang.

Når du har satt opp din Frameo-ramme, kan du begynne å koble den til venner og familie.

Frameo-app

For å sende bilder til rammen din, bruk Frameo-appen for iOS eller Android.

frameo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Betjening

Videoveiledninger

Sjekk ut vår "Frameo Tutorials"-spilleliste på YouTube med informative videoer hvor vi veileder deg i hvordan du kommer i gang med å bruke Frameo. Skann koden til høyre eller bruk lenken for å finne spillelisten.



YouTube

Frameo hurtigoppsett

Når du starter rammen for første gang, må du sette opp rammen.

- Velg et språk. Dette vil være språket som brukes på Frameo.
- Koble rammen til internett ved å koble den til Wi-Fi.
- Kontroller eller korriger dato og klokkeslett.
- Frameo kan be deg oppdatere til den nyeste versjonen. Det anbefales å oppdatere rammen før du fortsetter hvis du blir bedt om det.
- Skriv inn navnet ditt og stedet der du har plassert rammen, f.eks. "John Doe" og "Stue", "Kjøkken" eller "Kontor". Til slutt, still inn tidssonen hvis den ikke allerede er korrekt

Betjening

Begynn å bruke Frameo

Det neste steget er å koble Frameo til venner og familie ved å gi dem en kode fra rammen din.

Hvis du ønsker å kunne sende bilder til rammen selv, start med å laste ned appen for iOS eller Android fra App Store eller Google Play. Bruk deretter koden for å koble sammen rammen og appen som beskrevet nedenfor.

Koble til en ny venn

Sørg for at vennen din har lastet ned og installert Frameo-appen.

Klikk på legg til venn-ikonet på rammen din +. En dialogboks vil vises med en tilkoblingskode som er gyldig i 12 timer.

Del nå denne koden på den måten du foretrekker, f.eks. SMS, e-post, direktemelding eller telefonsamtale, til vennen din.

Når vennene dine har lagt inn koden i sin Frameo-app, vil de automatisk vises på rammen din og kunne sende deg bilder.

Les kapittelet Endre alternativer for en venn for å la tilkoblede venner hente og dele tilkoblingskoden via smarttelefonappen. Hvis en tilkoblet venn abonnerer på Frameo+, kan du også la dem se og/eller administrere innholdet på rammen, eller utføre en sikkerhetskopi av media og innstillinger fra denne menyen.




Betjening

Navigere i din Frameo

Sveip til venstre eller høyre for å bla gjennom bildene dine.

For å få tilgang til menyen, trykk bare én gang på skjermen.

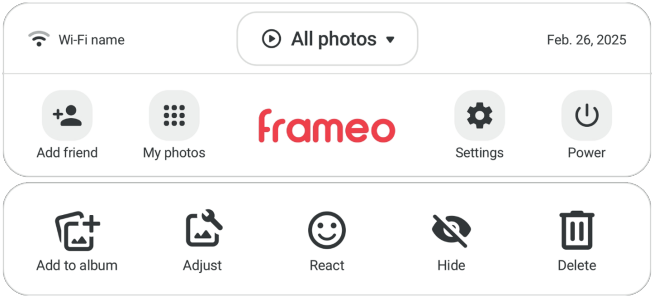

I menyen finner du de mest brukte funksjonene.

Wi-Fi

Åpner Wi-Fi-menyen. Viser også navnet på det nåværende Wi-Fi-nettverket du er tilkoblet, hvis det finnes.

Albumvelger

En hurtigmeny for å velge hvilket album som skal spilles eller for å administrere albumene dine.

Legg til venn

Dette vil generere en kode som du kan dele med venner og familie slik at de kan koble til og sende bilder til rammen din.

Mine bilder

Innstillinger

Åpner innstillingene.

Betjening

Strømmey

Åpner strømmey.

Legg til i album

Legger til bildet som vises nå i et valgfritt album.

Reager

Åpner reaksjonsmenyen.

Merk: Reaksjonsmenyen kan også åpnes ved å dobbelttrykke på skjermen.

Skjul bilde

Skjuler det nåværende bildet. Dette betyr at bildet ikke lenger vil vises i lysbildefremvisningen. Om nødvendig kan bildet vises igjen via Mine bilder-menyen.


Juster bilde

Lar deg justere posisjonen til bildet i rammen for en enda bedre tilpasning. Her kan du også bruke til å rotere bildet ditt, og du kan bruke til å redigere bildeteksten på importerte bilder. For mottatte bilder, vennligst be avsenderen redigere bildeteksten i Frameo-appen.

Fyll ramme-alternativet er standard. Bildet skaleres slik at det fyller hele skjermen. Det vil bli sentrert rundt det som er valgt som den viktigste delen. Se det første bildet nedenfor.

Tilpass til ramme vil sørge for at hele bildet vises på skjermen. Se det andre bildet nedenfor.



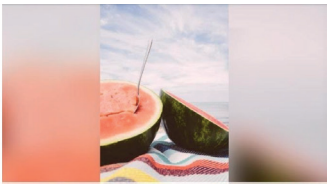

Betjening

Samhandling med videoer

Når en video vises, vises to ekstra kontroller. En for avspilling/pause av videoen og en for å kontrollere lydnivået for videolyder.

Trykk på for å starte videoavspillingen. Å trykke på vil pause videoavspillingen.


Trykk på for å åpne volumglideren. Bruk glideren for å justere lydnivået for videolyder.

Å trykke på vil dempe videoen, mens å trykke på vil slå på lyden igjen.



Strømmey

Trykk på strømikonet for å få tilgang til strømmey. Her kan du slå av med , starte rammen på nytt med eller gå inn i hvilemodus med .

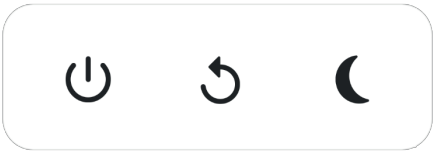


Merk: Sørg for alltid å bruke av-knappen på enheten eller i strømmey for å slå av Frameo. Koble aldri fra strømmen når Frameo kjører.

Betjening

Reaksjonsmeny

Trykk på en av reaksjonene for å la avsenderen vite hvordan det fikk deg til å føle deg.

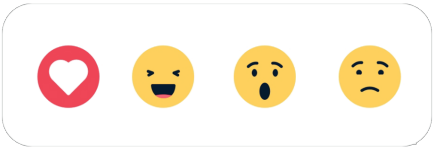

Meny for ekstern lagring

Når du setter inn en ekstern lagringsenhet (f.eks. et microSD-kort) vil en meny automatisk vises med tre alternativer: Trykk på for å vise bilder direkte fra den eksterne lagringen, trykk på for å importere bilder til den interne minnet på rammen din, eller trykk på for å ta en sikkerhetskopi av rammen din.



Klokke- og værwidgets

Nåværende tid og vær vil vises i øvre høyre hjørne av rammen når rammen har mottatt minst ett bilde. Å trykke på en av disse vil åpne værmenyen.

Betjening

Værmeny

Værmenyen inneholder mer detaljerte værvarsler og har snarveier til værrelaterte innstillinger.

Viser værstedet for rammen din. Trykk for å få tilgang til innstillinger for værsted.

1 DAG

1-dagsvarsel, som inkluderer værforhold for ulike tider på dagen.

4 DAGER

4-dagers værvarsel. Trykk for å se værvarselet for de neste fire dagene.

Viser rammens nåværende tid. Trykk for å få tilgang til tidsinnstillinger.

Innstillinger

Gjennom innstillingene kan du tilpasse rammen etter dine behov.

Min ramme

Rammenavn

Endrer navnet på rammen din. Dette er også navnet som tilkoblede venner og familie vil se i listen over tilkoblede rammer i mobilappen.

Rammeplassering

Endrer plasseringen til rammen din. Dette er plasseringen som vises på venners og families liste over tilkoblede rammer, noe som kan hjelpe med å skille rammene fra hverandre.

Angi språk

Angir språket som brukes på rammen.

Betjening

Værsted

Angir plasseringen for rammens værfunksjon, slik at rammen din viser riktig værmelding for deg.

Temperaturenhet

Veksler mellom Fahrenheit- og Celsius-skalaene.

Dato

Angir datoen som brukes på rammen.

Tid

Angir tiden som brukes på rammen.

Frameo vil automatisk prøve å angi riktig dato og tid når den er koblet til internett.

Tidssone

Angir tidssonen som brukes på rammen.

Angi første ukedag

Angir hvilken dag i uken som regnes som den første.

Aktiver/deaktiver 24-timers format

Aktiverer og deaktiverer 24-timers tidsformat.

Administrer bilder

I menyen for administrering av bilder kan du se hvor mange bilder som er på rammen din og hvor mye lagringsplass de bruker. Du kan også se hvor mye lagringsplass som er igjen på enheten din for å lagre nye bilder.

Mine bilder

Administrer bildene og albumene dine.

For å velge flere bilder, trykk på Multi Select-knappen eller trykk og hold på et enkelt bilde for å aktivere denne modusen automatisk.

Filtrer hvilke bilder du vil se og sorter i hvilken rekkefølge du ønsker å se dem.

Merk: Sorteringen valgt her vil ikke påvirke rekkefølgen bildene vises i lysbildefremvisningen. For å endre dette, se:

For å administrere albumene dine, trykk på Mine album. En liste over alle albumene dine vil vises. Når du trykker på de tre prikkene for flere alternativer, kan du:

Spill av i lysbildefremvisning, som starter det valgte albumet som en lysbildefremvisning umiddelbart. Endre navn for å endre navnet på et album. Slett album for å fjerne det helt.

Merk: Bildene i et album du sletter vil ikke bli slettet fra lokal lagring og vil fortsatt være tilgjengelige for bruk i andre album eller synlige fra Alle bilder.

For å lage et nytt album, trykk bare på + opprett nytt album, nederst på listen.

Betjening

Detaljvisning

Trykk på et bilde én gang for å gå til detaljvisning.

Du får da valgene Vis, Legg til i album, Juster, Skjul eller Slett bildet. I tillegg kan du se informasjon om hvor bildet er lagret (øverst til høyre), hvordan det ble overført, når det ble tatt, når det ble mottatt og filstørrelsen.

Lokal lagring

Ekstern lagring

Overfør fra datamaskin

Lar deg overføre bilder fra en datamaskin ved å bruke en USB-A til USB-C-kabel. Aktiver funksjonen og følg deretter veiledningen på skjermen for trinnvise instruksjoner om hvordan du overfører bilder til rammen din.

For mer informasjon, vennligst besøk vårt hjelpesenter: https://frameo.com/usb_faq

Importer bilder

Lar deg importere bilder fra en ekstern lagringsenhet (f.eks. microSD-kort).

Før du prøver å importere bilder, må du sørge for at du har satt inn en ekstern lagringsenhet (f.eks. microSD-kort) i rammen med bildene du ønsker å importere.

Start med å velge bildene du vil importere til rammen din. Når du har valgt, trykk på importknappen for å starte importprosessen.

Bruk for å velge eller fjerne valget for alle bilder på den eksterne lagringsenheten (f.eks. microSD-kort).

Bruk for å angi sorteringsrekkefølgen på bilder før import og for å sortere stigende / synkende.

Merk: Vær oppmerksom på at mange rammer trenger et FAT32-formatert microSD-kort med maks 32 GB lagringsplass. Vennligst sjekk med produsenten av rammen din for mer informasjon om kompatibilitet for din spesifikke enhet.

Eksporter bilder

Lar deg eksportere bilder fra rammen til ekstern lagring (f.eks. microSD-kort). Eksportfunksjonen vil eksportere alle bilder på rammen samt profilbilder.

Spill av fra ekstern lagring

Aktiverer / deaktiverer avspilling av bilder og videoer direkte fra en ekstern lagringsenhet (f.eks. microSD-kort) uten å bruke plass på rammen.

Mine venner

Denne listen inneholder alle tilkoblede venner som har lov til å sende bilder til rammen din.

Endre alternativer for en venn

Klikk på alternativikonet for å åpne vennemenyen.

Herfra kan du endre følgende tillatelser for en venn:

Del kode: Tillat / ikke tillat om en venn kan dele koden til rammen. Hvis dette er aktivert, kan vennen hente og dele koden til rammen fra sin app.

Se rammebilder: Tillat / ikke tillat en venn å se bildene som for øyeblikket er på rammen din. Vennen må ha Frameo+-funksjoner aktivert for å kunne bruke dette.

Administrer rammebilder: Tillat / ikke tillat en venn å administrere bildene som for øyeblikket er på rammen din. Dette inkluderer å kunne vise, skjule eller slette bilder.

Vennen må ha Frameo+-funksjonene aktivert for å kunne bruke dette.

Fra alternativmenyen kan du også slette en venn ved å trykke på SLETT VENN-knappen. Dette vil fjerne vennen fra listen og dermed fjerne deres tillatelse til å sende bilder til rammen. Du vil da bli bedt om å bekrefte fjerningen og om du ønsker å fjerne alle bilder som tidligere er mottatt fra denne vennen.

Betjening

Legg til person

For å la en ny person sende deg bilder, trykk ganske enkelt på legg til venn-knappen +👤 og del den viste koden på den måten du foretrekker.

Vis

Lysstyrkenivå

Juster lysstyrkenivået på skjermen.

Sovemodus

Frameo tilbyr en hvilemodus som slår av skjermen for å redusere strømforbruket. Standardinnstillingen er å slå av skjermen kl. 23:00 og slå den på igjen kl. 07:00 hver dag.

Dette kan endres ved å justere hvileplanen(e) dine. Det er mulig å ha flere planer aktive samtidig, for eksempel for å ha ulike innstillinger for ukedager og helg, eller en egen plan for å slå av rammen mens du er på jobb.

Rammen din er ikke slått av eller i standby, så du vil fortsatt kunne motta bilder i hvilemodus.

Lysbildefremvisning

Tidsur

Angi hvor lenge et bilde skal vises før neste bilde vises.

Betjening

Fyll ramme

Angi standardinnstilling for rammebilde. Huk av for å sette standard til fyll, som gjør at bildene tilpasses skjermen etter den viktigste delen av bildet. Fjern avhukingen for å tilpasse bildet innenfor skjermen på enheten, og legg til bakgrunnsbjelker på sidene eller oppe/nede.

Rammebakgrunn

Velg mellom flere forskjellige rammebakgrunnsalternativer som vises som stolper hvis bildet ikke fyller skjermen.

Rekkefølge for bildevisning

Angir rekkefølgen bildene dine vises i på rammen.

- Etter dato tatt: Bilder vises i rekkefølgen de ble tatt.
- Etter mottaksdato: Bilder vises i rekkefølgen de ble mottatt.
- Bland: Bilder vises i tilfeldig rekkefølge.

Omvendt bildevisningsrekkefølge

Angir om bilder vises fra nyeste til eldste eller eldste til nyeste.

Vis bildetekst

Angi om bildetekster som vennene dine har sendt med bildet skal vises eller ikke. Huk av for å vise bildetekster. Fjern avhukingen for å skjule bildetekster.

Betjening

Vis klokke

Angi om klokke-widgeten skal vises øverst til høyre i bildefremvisningen.

Vis vær

Angi om vær-widgeten skal vises øverst til høyre i bildefremvisningen.

Autospill

Aktiverer/deaktiverer automatisk avspilling av videoer i bildefremvisningen. Videoer kan alltid startes manuelt uavhengig av denne innstillingen.

Videoavspilling

Bestemmer hvordan videoer skal spilles av når autospill er aktivert.

- Sløyfe videoer: Videoen vil gjentas til bildefremvisningens tidsur er utløpt.
- Spill én gang: Videoen spilles én gang og viser miniatyrbildet til tidsuret er utløpt.
- Spill én gang og fortsett: Videoen spilles én gang og fortsetter til neste bilde eller video når den er ferdig.

Automatisk demping

Aktiver for å automatisk dempe videovolumet etter en kort periode uten interaksjon med rammen.

Videovolum

Juster lydnivået for videolyd på rammene.

Betjening

Wi-Fi

Angi hvilket Wi-Fi-nettverk rammen skal koble til. Hvis du kobler til et nettverk med en captive portal, vil tilkoblingsstatusen si at Wi-Fi-innlogging er nødvendig og vise . Trykk her for å åpne en innloggingsside hvor du kan skrive inn legitimasjon for å få tilgang til nettverket.

Wi-Fi-detaljer

Bruk ⓘ for å vise detaljer om det tilkoblede Wi-Fi-nettverket.

Tilbakestill Wi-Fi

Bruk ⋮ for å slette all Wi-Fi-informasjon og starte rammen på nytt.

Varsler

Vis varsler

Aktiverer/deaktiverer om varsler vises i bildefremvisningen (f.eks. når et nytt bilde mottas).

Varslingsvolum

Juster lydnivået for varslingslyder.

Lagringsplass

Aktiverer/deaktiverer varsler som vises når lagringsplassen på rammen er lav.

Sikkerhetskopi

Aktiverer/deaktiverer varsler som vises hvis automatisk sikkerhetskopiering har mislyktes.

Nettverkstilkobling

Aktiverer/deaktiverer varsler som viser status for nettverkstilkobling.

Betjening

Nye bilder

Aktiverer/deaktiverer varsler som vises når du mottar nye bilder.

Nye venner

Aktiverer/deaktiverer varsler som vises når nye venner legges til.

Programvareoppdatering

Aktiverer/deaktiverer varsler som vises når en programvareoppdatering er installert.

Funksjonsnyheter

Aktiverer/deaktiverer varsler som vises når nye spennende funksjoner legges til.

Dato og klokkeslett

Aktiverer/deaktiverer varsler som vises hvis tid eller dato ikke er satt riktig.

Betjening

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sett opp en skylagringssikkerhetskopi (Frameo+)

Trykk på Sett opp skylagringssikkerhetskopi og velg en venn som har et aktivt Frameo+-abonnement for å starte en skylagringssikkerhetskopi av rammen din. Vennen (eller du selv) må godta forespørselen på telefonen som er knyttet til Frameo+-kontoen.

Hvis du allerede har satt opp en sikkerhetskopi, trykk på den for å se flere detaljer.

Status for sikkerhetskopiering vil vise hvilken tilstand sikkerhetskopien din er i, med et symbol.

Sky-symboler og deres betydning:

Sikkerhetskopiering fullført og sikret i skyen

Skylagringssikkerhetskopi pågår

Advarsel. Indikerer at en annen enhet må utføre en handling (sjekk Frameo-appen på telefonen din)

Skylagringssikkerhetskopi mislyktes

Gjenoppretting fullført

Gjenopprettingsadvarsel

Gjenopprettingsfeil

Sikkerhetskopiering til ekstern lagring

Sikkerhetskopier rammen til ekstern lagring (f.eks. microSD-kort)

Trykk for å lage en sikkerhetskopi av bildene, vennene og innstillingene dine. Tidspunktet for siste vellykkede sikkerhetskopi vises også her.

Eventuelle eksisterende sikkerhetskopier på den eksterne lagringen vil bli overskrevet!

Merk: Vær oppmerksom på at mange rammer trenger et FAT32-formatert microSD-kort med maks 32 GB lagringsplass. Vennligst sjekk med produsenten av rammen din for mer informasjon om kompatibilitet for din spesifikke enhet.

Automatisk sikkerhetskopiering

Hvis valgt, vil rammen din automatisk ta en sikkerhetskopi innen 30 timer etter å ha mottatt nye bilder eller gjort endringer på rammen.

Gjenopprett fra sikkerhetskopi

Før du prøver å gjenopprette rammen din, start med å bekrefte at sikkerhetskopien din er oppdatert. Dette gjøres ved å bekrefte datoen under "Sikkerhetskopier rammen til ekstern lagring (f.eks. microSD-kort)". Hvis for eksempel siste sikkerhetskopi er for gammel eller hvis ingen sikkerhetskopi er laget, trykk på "Sikkerhetskopier rammen til ekstern lagring (f.eks. microSD-kort)" for å lage en ny sikkerhetskopi.

Merk: For å holde både den gamle og den nye rammen i drift samtidig etter gjenoppretting fra sikkerhetskopi, vennligst sørg for at begge rammer er oppdatert til siste versjon på forhånd.

Hvis du ønsker å gjenopprette en sikkerhetskopi på en ramme som allerede er satt opp, må du først tilbakestille rammen. Dette gjøres ved å trykke på "Tilbakestill ramme"-knappen. Dette vil slette all data på Frameo og tilbakestille Frameo til oppsettskjermen.

På oppsettskjermen kan du velge "Gjenopprett fra sikkerhetskopi"-knappen som vil gjenopprette rammen din i henhold til sikkerhetskopien.

Hvis "Gjenopprett fra sikkerhetskopi"-knappen ikke er synlig, bekreft at den eksterne lagringen (f.eks. microSD-kort) er riktig montert.

Betjening

Tilbakestill ramme

Fjerner all data fra rammen din.

Dette vil permanent fjerne alle dine bilder, venner/forbindelser og innstillinger.

Hjelp

Guide

Viser hurtigstartveiledningen, som ble vist da du først startet rammen.

Betjening

Om

Peer-ID

Dette er en unik ID for din fotoramme. Ved kontakt med vår support, vennligst oppgi denne ID-en sammen med meldingen din.

Frameo-versjon

Viser hvilken versjon av Frameo-programvaren som for øyeblikket er installert på rammen din.

Sjekk etter oppdatering

Sjekk om det finnes en oppdatering for rammen din.

Betaprogram

Hvis valgt, vil enheten bli med i betaprogrammet, hvor den vil motta oppdateringer oftere og før vanlige utgaver.

Tredjepartsattribusjoner

Åpen kildekode-biblioteker

Åpner en liste over åpen kildekode-biblioteker brukt i appen og deres lisenser.

Personvern

For mer informasjon om personvern, vennligst besøk http://privacy.frameo.net

Support

Vennligst besøk https://support.frameo.net/hc for FAQ, support og for å gi tilbakemelding.

Tekniske data

Prosessor	Quad Core Rockchip 3128
Operativsystem	Android 6.0
Strømbehov i standard dynamisk område (SDR)	14,0 W
EUs energieffektivitetsklasse (EU 2017/1369)	E
Spektrum for EUs energieffektivitetsklasse (EU 2017/1369)	A - G
Vis	LCD | Berøringsskjerm | IPS-panel
Skjermstørrelse | oppløsning | format	21,5" / 54,6 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Lysstyrke	200 - 220 cd/m2, justerbar fra 0 - 100 %
Visningsvinkel	0 - 180 °
Høyttaler	2 | 1,0 W per høyttaler
Volum	96 ± 3 dB per høyttaler, justerbar i 15 nivåer
Filformat	JPEG, JPG, PNG, MP4
Minne	Internt minne 32 GB | Eksternt: SD-minnekort i minneklasse 10 med opptil 128 GB eller minne med USB-C-tilkobling eller USB-A-tilkobling
App	Frameo-appen
Frekvensbånd	2.4 GHz
Frekvensområde	2.412 - 2,472 GHz
Maks. overføringseffekt	13 dBm
Strømforsyning	Smart Frame WiFi 212: Inngang DC 12,0 V / 3,0 A Strømadapter, modell RSF-DY098B-1203000EU: Inngang 100–240 V / 50/60 Hz / 0,9 A, Utgang AC 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
Tilkobling	Strømtilkobling, USB-C-tilkobling, USB-A-tilkobling, hodetelefontilkobling, SD-minnekortspor, stativtilkobling, 4x veggfeste-tilkoblinger
Driftstemperatur	0 – 40 °C
Montering	Stående horisontalt eller vertikalt Hengende horisontalt eller vertikalt

Tekniske data

Dimensjoner	56,6 x 36 x 4 cm
Vekt	2,967 kg
Hva er i esken	Smart Frame WiFi 212, strømadapter med kabel, USB-C-kabel, stativ, lite veggfeste, stort veggfeste, 4x små skruer, 4x store skruer, 4x plugger, brukermanual

Tekniske data kan endres uten varsel.

Det presenterte innholdet og fremstillingene kan avvike fra det virkelige innholdet og fremstillingene på den digitale fotorammen og i Frameo-appen på grunn av oppdateringer.

Avhending

Kasser emballasjen i henhold til emballasjetype. Bruk de lokale mulighetene for innsamling av papir, papp og andre materialer (gjelder i EU og andre europeiske land med systemer for separat innsamling av resirkulerbare materialer).

Enheter som er merket med dette symbolet, må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Du er juridisk forpliktet til å kaste gamle apparater separat fra husholdningsavfallet. Informasjon om innsamlingssteder som tar imot gamle apparater gratis, kan fås fra din lokale myndighet eller kommune.

Overensstemmelse

Rollei GmbH & Co. KG erklærer herved at radioutstyrstypen "Rollei Smart Frame WiFi 212" er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.rollei.com/egk/smartframewifi212

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Tyskland

CE

Esipuhe

Vastaanota upeita valokuvia ja videoita ystäviltä ja perheeltä Rollei Smart Frame WiFi 212 -kehyksellä, jossa on sisäänrakennettu Frameo-ohjelmisto. Käytä ilmaista Frameo-sovellusta lähettääksesi valokuvia ja videoita suoraan älypuhelimestasi tai tabletistasi Rollei Smart Frame WiFi 212 -kehykselle – missä tahansa oletkin maailmassa. Kuvat tai videot ilmestyvät digitaaliselle kuvakehykselle sekunneissa, joten voit nauttia hetkistä heti niiden tapahtuessa.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Lue käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

Säilytä käyttöohjeet laitteen mukana myöhempää käyttöä varten. Jos muut henkilöt käyttävät tätä laitetta, anna tämä käyttöohje myös heidän käyttöönsä. Jos myyt laitteen, tämä ohjekirja kuuluu laitteeseen ja se on toimitettava sen mukana.

Symbolien selitykset

Seuraavia symboleja käytetään näissä käyttöohjeissa, Rollei Smart Frame WiFi 212 -laitteessa tai pakkauksessa.

CE Tällä symbolilla merkityt tuotteet täyttävät kaikki Euroopan talousalueen asiaankuuluvat yhteisösäädökset.

Tällä symbolilla merkityt tuotteet toimivat tasavirralla.

Tällä symbolilla merkityt tuotteet toimivat vaihtovirralla.

Tällä symbolilla varustetuissa tuotteissa on lisä- tai vahvistettu eristys ja ne täyttävät suojausluokan II vaatimukset.

Vain sisäkäyttöön. Tällä symbolilla varustettuja laitteita saa käyttää vain sisätiloissa (kuivassa ympäristössä).

Symbolien selitykset

⟐⊕⟐ Tällä symbolilla merkityissä tuotteissa on positiivinen napaisuus. Ne saa liittää vain tuotteisiin, joissa on myös positiivinen napaisuus.

Turvallisuusohjeet

- Liitä tuote vain, jos syöttöjännitteen tai virtalähteen verkkojännite vastaa tuotteen takana olevan tyyppikilven tietoja.
- Älä käytä tuotetta, jos se on näkyvästi vaurioitunut tai jos virtajohto on viallinen.
- Käytä vain mukana toimitettua virtajohtoa.
- Jos tuote tai lisävarusteet ovat vaurioituneet, ne on vaihdettava tai korjattava valmistajan, sen asiakaspalvelun tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaarojen ehkäisemiseksi.
- Koteloa ei saa avata ja korjaukset saa suorittaa vain asiantuntija. Ota yhteyttä erikoisliikkeeseen tätä varten. Kaikki vastuu- ja takuuvaatimukset suljetaan pois, jos käyttäjä tekee korjauksia, liittää tuotteen väärin tai käyttää sitä virheellisesti.
- Älä työnnä mitään esineitä tuotteeseen.
- Älä jätä tuotetta valvomatta käytön aikana.
- Suojaa tuote kosteudelta. Älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä äläkä upota sitä veteen.
- Tämä tuote ei ole vedenpitävä! Älä käytä tätä tuotetta sateessa tai kosteissa olosuhteissa.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta korkeissa lämpötiloissa tai suljetuissa tiloissa, joissa on suoraa auringonvaloa. Älä käytä tuotetta, jos ympäristön lämpötila ylittää 40 °C.
- Varmista riittävä ilmanvaihto käytön aikana. Älä koskaan peitä tuotetta.
- Jos tuotetta käytetään liian kylmissä tai kuumissa lämpötiloissa, se sammuu automaattisesti.
- Älä käytä tuotetta syttyvien kaasujen tai nesteiden läheisyydessä, sillä se voi aiheuttaa räjähdyksiä.
- Tuote ei ole lelu. Pidä tuote, tarvikkeet ja pakkausmateriaalit poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta tapaturmien ja tukehtumisen estämiseksi.
- Pyydä valtuutettua huoltoliikettä tarkistamaan tuote, jos ilmenee ongelmia. Et saa purkaa tuotetta, jos siinä ilmenee toimintahäiriö. Tämä mitätöi takuun.


Turvallisuusohjeet

– Sammuta virta ennen muistikortin tai USB-tallennuslaitteen liittämistä tai irrottamista. Jos et tee näin, muistikortti, USB-tallennuslaite ja laite voivat vaurioitua.
– Näyttö on valmistettu lasista ja on siksi herkkä ja voi naarmuuntua.
– Käsittele näyttöä varoen.
– Voit poistaa sormenjäljet ja pölyn näytöltä pehmeällä puhdistusliinalla.
– Jos myyt tuotteen toiselle henkilölle, anna myös nämä käyttöohjeet hänelle.

Huomautus: Tuote on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön, ei kaupalliseen käyttöön.


Pakkauksen sisältö


- Rollei Smart Frame WiFi 212
- Verkkolaite ja virtajohto
- USB-C-kaapeli
- Teline
- Pieni seinäkiinnityslevy
- Suuri seinäkiinnityslevy
- 4x pienet ruuvit
- 4x suuret ruuvit
- 4x tulpat
- Käyttöopas

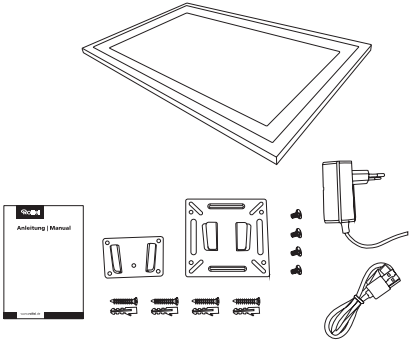

Yleiskuva

1. Näyttö
2. Virtapainike (päälle / pois)
3. Seinäkiinnityspisteet (4x)
4. Kaiutin
5. Telinekiinnitys
6. Virtaliitäntä
7. USB-C-liitäntä
8. USB-A-liitäntä
9. Palautuspainike
10. SD-muistikorttipaikka

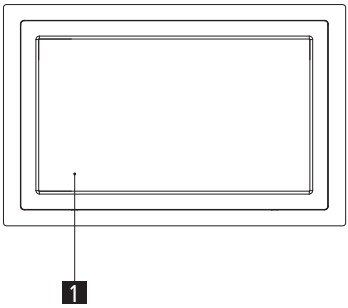

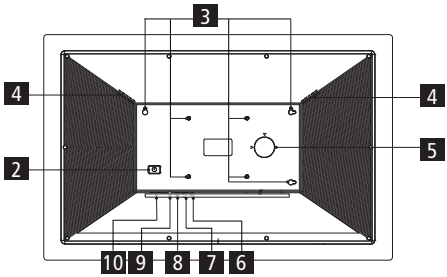

Kiinnitys

Sijoittaminen jalustalle

– Aseta digitaalinen valokuvakehys tasaiselle alustalle työntämällä jalusta jalustan liitäntään ja kääntämällä se vaaka- tai pystyasentoon.

Seinäasennus

– Kiinnitä digitaalinen valokuvakehys seinälle kiinnittämällä pieni seinäkiinnityslevy haluttuun paikkaan suurilla ruuveilla ja propuilla, kiinnittämällä suuri seinäkiinnityslevy digitaalisen valokuvakehyksen kiinnityskohtiin pienillä ruuveilla ja koukuttamalla molempien seinäkiinnityslevyjen kiskot toisiinsa.

Huomautus: Sähkö-, kaasu- tai vesijohtojen vaurioituminen porauksen aikana aiheuttaa merkittävän vaaran. Ennen digitaalisen valokuvakehyksen kiinnittämistä seinälle varmista, ettei suunniteltujen porauskohtien takana ole sähkö-, kaasu- tai vesijohtoja. Tarkista tarvittaessa johtotunnistimella tai käänny asiantuntijan puoleen.

Käyttö

Aloittaminen

Onnittelut uudesta Frameo-valokuvakehyksestäsi!

Jos käytät Frameoa ensimmäistä kertaa, aloita seuraamalla Frameon pika-asennusta tai noudata näytön ohjeita, kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran.

Kun olet asentanut Frameo-kehyksesi, voit alkaa yhdistää sitä ystäviisi ja perheeseesi.

Frameo-sovellus

Lähettääksesi valokuvia kehykseesi, käytä Frameo-sovellusta iOS- tai Android-laitteella.

frameo

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Käyttö

Videotutoriaalit

Tutustu YouTubessa ”Frameo Tutorials” -soittolistaan, jossa on opastavia videoita Frameon käytön aloittamiseen. Skannaa oikealla oleva koodi tai käytä linkkiä löytääksesi soittolistan.



YouTube

Frameon pika-asennus

Kun käynnistät kehyksen ensimmäistä kertaa, sinun täytyy tehdä alkuasennus.

- Valitse kieli. Tämä on kieli, jota Frameo käyttää.
- Yhdistä kehys internetiin liittämällä se Wi-Fi-verkkoon.
- Tarkista tai korjaa päivämäärä ja aika.
- Frameo saattaa pyytää sinua päivittämään uusimpaan versioon. On suositeltavaa päivittää kehys ennen jatkamista, jos sitä pyydetään.
- Syötä nimesi ja paikka, johon olet sijoittanut kehyksen, esim. ”Matti Meikäläinen” ja ”Olohuone”, ”Keittiö” tai ”Toimisto”. Lopuksi aseta aikavyöhyke, jos se ei ole jo oikein

Käyttö

Aloita Frameon käyttö

Seuraava vaihe on yhdistää Frameo ystäviisi ja perheeseesi antamalla heille koodi kehyksestäsi.

Jos haluat itse lähettää kuvia kehykseen, lataa ensin sovellus iOS- tai Android-laitteellesi App Storesta tai Google Playsta. Käytä sitten koodia yhdistääksesi kehyksen ja sovelluksen alla kuvatulla tavalla.

Uuden ystävän lisääminen

Varmista, että ystäväsi on ladannut ja asentanut Frameo-sovelluksen.

Paina lisää ystävä -kuvaketta kehyksessäsi +👤. Näytölle ilmestyy ikkuna, jossa näkyy yhdistämiskoodi. Koodi on voimassa 12 tuntia.

Jaa tämä koodi ystävällesi haluamallasi tavalla, esimerkiksi tekstiviestillä, sähköpostilla, pikaviestillä tai puhelimitse.

Kun ystäväsi ovat lisänneet koodin Frameo-sovellukseensa, he näkyvät automaattisesti kehyksessäsi ja voivat lähettää sinulle kuvia.

Lue luku "Vaihda ystävän asetuksia" salliaksesi yhdistettyjen ystävien hakea ja jakaa yhdistämiskoodin älypuhelinsovelluksen kautta. Jos yhdistetty ystävä on Frameo+-tilaaja, voit myös sallia hänen tarkastella ja/tai hallita kehyksen sisältöä tai tehdä varmuuskopion tiedostoistasi ja asetuksistasi tästä valikosta.




Käyttö

Frameon käyttö

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle selataksesi valokuviasi.

Avaa valikko napauttamalla näyttöä kerran.

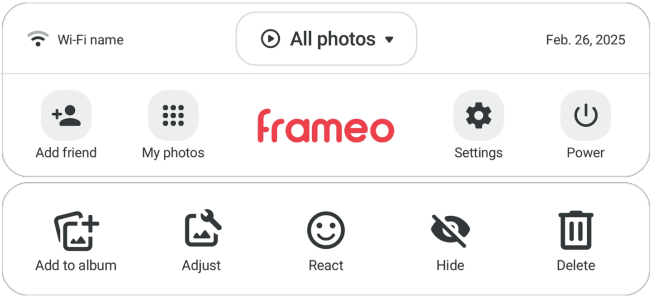

Valikosta löydät käytetyimmät toiminnot.

Wi-Fi

Avaa Wi-Fi-valikon. Näyttää myös sen Wi-Fi-verkon nimen, johon olet yhteydessä, jos sellainen on.

Albumin valitsin

Nopea valikko, josta voit valita toistettavan albumin tai hallita albumejasi.

Lisää ystävä

Tämä luo koodin, jonka voit jakaa ystävillesi ja perheellesi, jotta he voivat yhdistää ja lähettää kuvia kehykseesi.

Omat kuvat

Asetukset

Avaa asetukset.

Käyttö

Virranhallintavalikko

Avaa virranhallintavalikon.

Lisää albumiin

Lisää parhaillaan näytettävän kuvan valitsemaasi albumiin.

Reagoi

Avaa reagointivalikon.

Huom: Reagointivalikkoon pääsee myös kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Piilota kuva

Piilottaa nykyisen kuvan. Tämä tarkoittaa, että kuvaa ei enää näytetä diaesityksessä. Tarvittaessa kuvan voi näyttää uudelleen Omat kuvat -valikon kautta.


Säädä kuvaa

Voit säätää kuvan sijaintia kehyksessä paremman istuvuuden saavuttamiseksi. Täällä voit myös käyttää kuvaasi kääntääksesi, ja voit käyttää tuodun kuvan kuvatekstin muokkaamiseen. Vastaanotettujen kuvien kohdalla pyydä lähettäjää muokkaamaan kuvatekstiä Frameo-sovelluksessa.

Täytä kehys -asetus on oletuksena. Kuva skaalataan täyttämään koko näytön. Kuva keskitetään sen osan ympärille, joka on valittu tärkeimmäksi. Katso ensimmäinen kuva alta.

Sovita kehykseen varmistaa, että koko kuva näkyy näytöllä. Katso toinen kuva alta.



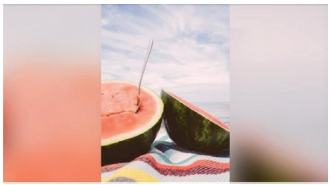

Käyttö

Vuorovaikutus videoiden kanssa

Kun video näytetään, näkyviin tulee kaksi lisäsäädintä. Toinen videon toistolle/tauolle ja toinen videon äänenvoimakkuuden säätämiseen.

Paina aloittaaksesi videon toiston. Painamalla videon toisto keskeytyy.


Paina avataksesi äänenvoimakkuuden liukusäätimen. Käytä liukusäädintä säätääksesi videon äänenvoimakkuutta.

Painamalla video mykistetään, kun taas painamalla video palautetaan äänekkääksi.



Virranhallintavalikko

Napauta virtakuvaketta päästäksesi virranhallintavalikkoon. Täällä voit sammuttaa laitteen , käynnistää kehyksen uudelleen tai siirtyä lepotilaan .

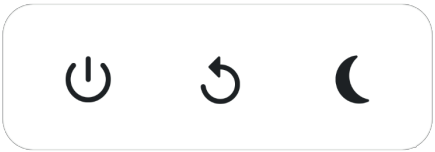


Huom: Muista aina käyttää laitteen virtapainiketta tai virranhallintavalikon sammutuspainiketta sammuttaaksesi Frameon. Älä koskaan irrota virtajohtoa, kun Frameo on käynnissä.

Käyttö

Reagointivalikko

Napauta jotakin reaktiota kertoaksesi lähettäjälle, miltä kuva sinusta tuntui.

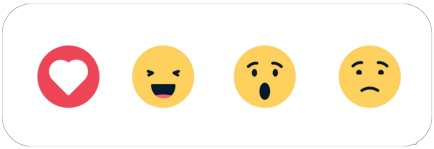

Ulkoisen tallennustilan valikko

Kun liität ulkoisen tallennusvälineen (esim. microSD-kortin), näyttöön ilmestyy automaattisesti valikko, jossa on kolme vaihtoehtoa: Paina toistaaksesi kuvat suoraan ulkoiselta tallennusvälineeltä, paina tuodaksesi kuvat kehyksen sisäiseen muistiin tai paina varmuuskopioidaksesi kehyksen.



Kello- ja sääwidgetit

Nykyinen aika ja sää näkyvät kehyksen oikeassa yläkulmassa, kun kehys on vastaanottanut vähintään yhden valokuvan. Koskettaessasi kumpaakin näistä avautuu säävalikko.

Käyttö

Säävalikko

Säävalikossa on tarkempia säätietoja ja pikakuvakkeita sääasetuksiin.

Näyttää kehyksesi sääsijainnin. Kosketa avataksesi sääsijainnin asetukset.

1 PÄIVÄ

1 päivän ennuste, joka sisältää sääolosuhteet päivän eri ajanjaksoille.

4 PÄIVÄÄ

4 päivän ennuste. Napauta nähdäksesi sääennusteen seuraaville neljälle päivälle.

Näyttää kehyksen nykyisen ajan. Kosketa avataksesi aika-asetukset.

Asetukset

Asetusten kautta voit mukauttaa kehyksesi tarpeidesi mukaan.

Oma kehys

Kehyksen nimi

Muuttaa kehyksesi nimen. Tämä on myös nimi, jonka ystäväsi ja perheesi näkevät liitettyjen kehysten listassaan puhelinsovelluksessa.

Kehyksen sijainti

Muuttaa kehyksesi sijainnin. Tämä on sijainti, joka näkyy ystäviesi ja perheesi liitettyjen kehysten luettelossa, mikä auttaa erottamaan kehykset toisistaan.

Aseta kieli

Asettaa kehyksessä käytettävän kielen.

Käyttö

Sääsijainti

Asettaa kehyksen säätoiminnon sijainnin, jotta kehys näyttää sinulle oikean sääennusteen.

Lämpötilayksikkö

Vaihda Fahrenheit- ja Celsius-asteikkojen välillä.

Päivämäärä

Asettaa kehyksessä käytettävän päivämäärän.

Aika

Asettaa kehyksessä käytettävän ajan.

Frameo yrittää automaattisesti asettaa oikean päivämäärän ja ajan, kun se on yhdistetty internetiin.

Aikavyöhyke

Asettaa kehyksessä käytettävän aikavyöhykkeen.

Aseta viikon ensimmäinen päivä

Asettaa, mikä viikonpäivä on ensimmäinen.

Ota käyttöön/poista käytöstä 24 tunnin kellomuoto

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä 24 tunnin kellomuodon.

Käyttö

Hallitse valokuvia

Valokuvien hallinta -valikossa näet, kuinka monta valokuvaa kehyksessäsi on ja kuinka paljon tallennustilaa ne käyttävät. Voit myös nähdä, kuinka paljon tallennustilaa laitteessasi on jäljellä uusille valokuville.

Omat valokuvat

Hallitse valokuviasi ja albumeitasi.

Valitse useita valokuvia napauttamalla Monivalinta-painiketta tai pitämällä sormea yhden valokuvan päällä ottaaksesi tämän tilan käyttöön automaattisesti.

Suodata, mitä valokuvia haluat nähdä, ja järjestä ne haluamaasi järjestykseen.

Huom: Täällä valittu lajittelu ei vaikuta siihen, missä järjestyksessä valokuvat näytetään diaesityksessä. Muuta tätä kohdasta:

Hallitaksesi albumejasi, napauta Omat albumit. Kaikki albumisi näytetään listana. Kun napautat kolmea pistettä saadaksesi lisää vaihtoehtoja, voit:

Toista diaesityksenä, jolloin valittu albumi käynnistyy diaesityksenä välittömästi. Vaihda nimi muuttaaksesi albumin nimen. Poista albumi poistaaksesi sen kokonaan.

Huom: Poistamasi albumin valokuvia ei poisteta paikallisesta tallennustilasta, ja ne ovat edelleen käytettävissä muissa albumeissa tai nähtävissä kohdassa Kaikki kuvat.

Uuden albumin luomiseksi napauta vain + luo uusi albumi -painiketta listan alareunassa.

Käyttö

Yksityiskohtainen näkymä

Napauta valokuvaa kerran siirtyäksesi yksityiskohtaiseen näkymään.

Käytettävissäsi ovat vaihtoehdot Näytä, Lisää albumiin, Säädä, Piilota tai Poista valokuva. Lisäksi voit nähdä tiedot siitä, missä valokuva on tallennettu (yläoikea kulma), miten se on siirretty, milloin se on otettu, milloin se on vastaanotettu ja tiedoston koon.

Paikallinen tallennustila

Ulkoinen tallennustila

Siirrä tietokoneelta

Mahdollistaa valokuvien siirtämisen tietokoneelta USB-A–USB-C-kaapelilla. Ota ominaisuus käyttöön ja seuraa näytön ohjeita vaihe vaiheelta valokuvien siirtämiseksi kehykseen.

Lisätietoja saat käymällä ohjekeskuksessamme: https://frameo.com/usb_faq

Tuo valokuvia

Mahdollistaa valokuvien tuomisen ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortti).

Ennen kuin yrität tuoda valokuvia, varmista että kehykseen on asetettu ulkoinen tallennuslaite (esim. microSD-kortti), jossa on haluamasi valokuvat.

Aloita valitsemalla valokuvat, jotka haluat tuoda kehykseesi. Kun olet valinnut kuvat, napauta tuo-painiketta aloittaaksesi tuontiprosessin.

Käytä valitaksesi tai poistaaksesi valinnan kaikista ulkoisen tallennustilan (esim. microSD-kortti) valokuvista.

Käytä valitaksesi valokuvien lajittelujärjestyksen ennen tuontia ja järjestääksesi nousevaan / laskevaan järjestykseen.

Huom: Huomioithan, että monet kehykset vaativat FAT32-muotoillun microSD-kortin, jonka maksimikoko on 32 Gt. Tarkista kehyksesi valmistajalta lisätietoja yhteensopivuudesta juuri sinun laitteellesi.

Käyttö

Vie valokuvia

Mahdollistaa valokuvien viemisen kehyksestä ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortti). Vientitoiminto vie kaikki kehyksessä olevat valokuvat sekä profiilikuvat.

Toista ulkoisesta tallennustilasta

Ottaa käyttöön / poistaa käytöstä valokuvien ja videoiden toiston suoraan ulkoisesta tallennustilasta (esim. microSD-kortti) ilman, että ne vievät tilaa kehyksestä.

Ystäväni

Tämä lista sisältää kaikki yhdistetyt ystävät, jotka voivat lähettää valokuvia kehykseesi.

Muuta ystävän asetuksia

Napsauta asetuskuvaketta ⚙ avataksesi ystävän asetusvalikon.

Täältä voit muuttaa seuraavia ystävän oikeuksia:

Jaa koodi: Salli / estä, voiko ystävä jakaa koodin kehykseen. Jos tämä on käytössä, ystävä voi hakea ja jakaa koodin kehykseen omasta sovelluksestaan.

Näytä kehyksen kuvat: Salli / estä ystävää näkemästä kehyksessä olevia valokuvia. Ystävällä täytyy olla Frameo+-ominaisuudet käytössä voidakseen käyttää tätä.

Hallitse kehyksen kuvia: Salli / estä ystävää hallinnoimasta kehyksessä olevia valokuvia. Tämä sisältää mahdollisuuden näyttää, piilottaa tai poistaa valokuvia.

Ystävällä täytyy olla Frameo+-ominaisuudet käytössä voidakseen käyttää tätä.

Asetusvalikosta voit myös poistaa ystävän painamalla POISTA YSTÄVÄ -painiketta. Tämä poistaa ystävän listalta ja samalla hänen oikeutensa lähettää valokuvia kehykseen. Sinulta pyydetään vahvistusta poistolle ja haluatko poistaa kaikki aiemmin tältä ystävältä vastaanotetut valokuvat.

Käyttö

Lisää henkilö

Jos haluat sallia uuden henkilön lähettää sinulle kuvia, napauta lisää ystävä -painiketta +👤 ja jaa annettu koodi haluamallasi tavalla.

Näyttö

Kirkkaustaso

Säädä näytön kirkkautta.

Yötila

Frameo tarjoaa lepotilan, joka sammuttaa näytön virrankulutuksen vähentämiseksi. Oletusasetuksena näyttö sammuu klo 23:00 ja käynnistyy uudelleen klo 07:00 joka päivä.

Tätä voi muuttaa muuttamalla lepotila-aikatauluja. Voit pitää useita aikatauluja aktiivisena samanaikaisesti, esimerkiksi eri asetukset arkipäiville ja viikonlopulle tai erillisen aikataulun kehyksen sammuttamiseksi työpäivän ajaksi.

Kehyksesi ei sammu eikä siirry valmiustilaan, joten voit silti vastaanottaa valokuvia lepotilan aikana.

Diasarja

Ajastin

Aseta aika, jonka valokuva näytetään ennen seuraavan kuvan näyttämistä.

Käyttö

Täytä kehys

Aseta kehyksen valokuvan oletusasetukset. Valitse tämä asettaaksesi oletukseksi täytön, jolloin valokuvat sovitetaan laitteen näytölle kuvan tärkeimmän osan mukaan. Poista valinta, jotta kuva sovitetaan laitteen näytön sisään, jolloin reunoille tai ylös/alas lisätään taustapalkit.

Kehyksen tausta

Valitse useista eri kehyksen taustavaihtoehdoista, jotka näytetään palkkeina, jos kuva ei täytä näyttöä.

Kuvien näyttöjärjestys

Määrittää järjestyksen, jossa valokuvasi näytetään kehyksessä.

- Kuvauspäivän mukaan: Kuvat näytetään kuvausjärjestyksessä.
- Vastaanottopäivän mukaan: Kuvat näytetään vastaanottojärjestyksessä.
- Sekoita: Kuvat sekoitetaan ja näytetään satunnaisessa järjestyksessä.

Käänteinen kuvien näyttöjärjestys

Määrittää, näytetäänkö kuvat uusimmasta vanhimpaan vai vanhimmasta uusimpaan.

Näytä kuvateksti

Aseta, näytetäänkö ystäviesi lähettämät kuvatekstit valokuvan yhteydessä. Valitse näyttääksesi kuvatekstit. Poista valinta piilottaaksesi kuvatekstit.

Näytä kello

Aseta, näytetäänkö kellosovellus diasarjan oikeassa yläkulmassa.

Näytä sää

Aseta, näytetäänkö sääsovellus diasarjan oikeassa yläkulmassa.

Automaattinen toisto

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä videoiden automaattisen toiston diasarjassa. Videot voidaan aina käynnistää manuaalisesti tästä asetuksesta riippumatta.

Videon toisto

Määrittää, miten videot toistetaan, kun automaattinen toisto on käytössä.

- Toista videot silmukassa: Video toistetaan silmukassa, kunnes diasarjan ajastin päättyy.
- Toista kerran: Video toistetaan kerran ja sen esikatselukuva näkyy, kunnes ajastin päättyy.
- Toista kerran ja jatka: Video toistetaan kerran ja siirrytään seuraavaan kuvaan tai videoon, kun se on valmis.

Automaattinen mykistys

Ota käyttöön, jotta videon ääni mykistetään automaattisesti lyhyen käyttämättömyyden jälkeen.

Videon äänenvoimakkuus

Säädä videon äänten voimakkuutta kehyksissä.

Käyttö

Wi-Fi

Aseta, mihin Wi-Fi-verkkoon kehys yhdistetään. Jos yhdistät verkkoon, jossa on kirjautumisportaali, yhteystilassa lukee, että Wi-Fi-kirjautuminen vaaditaan ja näytetään . Napauta tätä avataksesi kirjautumisnäytön, jossa voit syöttää tunnistetiedot verkkoon pääsemiseksi.

Wi-Fi-tiedot

Käytä ⓘ näyttääksesi tiedot nykyisestä yhdistetystä Wi-Fi-verkosta.

Nollaa Wi-Fi

Käytä ⋮ poistaaksesi kaikki Wi-Fi-tiedot ja käynnistääksesi kehyksen uudelleen.

Ilmoitukset

Näytä ilmoitukset

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ilmoitusten näyttämisen diasarjassa (esim. kun uusi kuva vastaanotetaan).

Ilmoitusäänenvoimakkuus

Säädä ilmoitusäänten voimakkuutta.

Tallennustila

Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, kun kehyksen tallennustila on vähissä.

Varmuuskopiointi

Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, jos automaattinen varmuuskopiointi on epäonnistunut.

Verkkoyhteys

Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ilmoitukset, jotka näyttävät verkkoyhteyden tilan.

Uudet valokuvat

Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, kun vastaanotetaan uusia valokuvia.

Uudet ystävät

Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, kun uusia ystäviä lisätään.

Ohjelmistopäivitys

Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, kun ohjelmistopäivitys on asennettu.

Ominaisuusuutiset

Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, kun uusia jännittäviä ominaisuuksia lisätään.

Päivämäärä ja aika

Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, jos aika tai päivämäärä ei ole asetettu oikein.

Käyttö

Varmuuskopiointi ja palautus

Ota käyttöön pilvivarmuuskopiointi (Frameo+)

Napauta Ota käyttöön pilvivarmuuskopiointi ja valitse ystävä, jolla on aktiivinen Frameo+-tilaus, aloittaaksesi kehyksesi pilvivarmuuskopioinnin. Ystävän (tai sinun itsesi) täytyy hyväksyä pyyntö puhelimella, joka on liitetty Frameo+-tiliin.

Jos sinulla on jo varmuuskopio käytössä, napauta sitä nähdäksesi lisätietoja.

Varmuuskopion tila ilmaistaan symbolilla, joka kertoo varmuuskopion tilan.

Pilvisymbolit ja niiden merkitykset:

Varmuuskopiointi valmis ja tallennettu pilveen

Pilvivarmuuskopiointi käynnissä

Varoitus. Ilmaisee, että toisen laitteen täytyy toimia (tarkista Frameo-sovellus puhelimestasi)

Pilvivarmuuskopiointi epäonnistui

Palautus valmis

Palautusvaroitus

Palautusvirhe

Varmuuskopiointi ulkoiseen tallennustilaan

Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortti)

Napauta varmuuskopioidaksesi valokuvasi, ystäväsi ja asetuksesi. Viimeisimmän onnistuneen varmuuskopion aika näytetään myös täällä.

Kaikki ulkoisessa tallennustilassa oleva aiempi varmuuskopio korvataan!

Huom: Huomioithan, että monet kehykset vaativat FAT32-muotoillun microSD-kortin, jonka maksimikoko on 32 Gt. Tarkista kehyksesi valmistajalta lisätietoja yhteensopivuudesta oman laitteesi kanssa.

Automaattinen varmuuskopiointi

Jos tämä on valittuna, kehys ottaa automaattisesti varmuuskopion 30 tunnin sisällä uusien valokuvien vastaanottamisesta tai muutosten tekemisestä kehykseen.

Palauta varmuuskopiosta

Ennen kuin yrität palauttaa kehystäsi, varmista ensin, että varmuuskopiosi on ajan tasalla. Tämä tehdään tarkistamalla päivämäärä kohdasta "Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortti)". Jos esimerkiksi viimeisin varmuuskopio on liian vanha tai varmuuskopiota ei ole tehty, paina "Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortti)" -painiketta tehdäksesi uuden varmuuskopion.

Huom: Jos haluat pitää sekä vanhan että uuden kehyksen toiminnassa samanaikaisesti varmuuskopiosta palauttamisen jälkeen, varmista, että molemmat kehykset on päivitetty uusimpaan versioon etukäteen.

Jos haluat palauttaa varmuuskopion kehykseen, joka on jo otettu käyttöön, sinun täytyy ensin palauttaa kehys tehdasasetuksiin. Tämä tehdään painamalla "Palauta kehys" -painiketta. Tämä poistaa kaikki tiedot Frameosta ja palauttaa sen aloitusnäyttöön.

Aloitusnäytössä voit valita "Palauta varmuuskopiosta" -painikkeen, joka palauttaa kehyksesi varmuuskopion mukaisesti.

Jos "Palauta varmuuskopiosta" -painiketta ei näy, varmista, että ulkoinen tallennustila (esim. microSD-kortti) on asennettu oikein.

Käyttö

Palauta kehys

Poistaa kaikki tiedot kehyksestäsi.

Tämä poistaa pysyvästi kaikki valokuvasi, ystäväsi/yhteytesi ja asetuksesi.

Ohje

Opas

Näyttää pikaopastuksen, joka näytettiin, kun käynnistit kehyksen ensimmäisen kerran.

Käyttö

Tietoja

Peer ID

Tämä on valokuvakehyksesi yksilöllinen tunniste. Kun otat yhteyttä tukeemme, liitäthän tämän tunnisteen viestiisi.

Frameo-versio

Näyttää, mikä Frameo-ohjelmiston versio on tällä hetkellä asennettuna kehykseesi.

Tarkista päivitys

Tarkista, onko kehyksellesi saatavilla päivitystä.

Beta-ohjelma

Jos valittuna, laite liittyy Beta-ohjelmaan, jolloin se saa päivityksiä useammin ja ennen kuin normaalit laitteet.

Kolmannen osapuolen tiedot

Avoimen lähdekoodin kirjastot

Avaa luettelon sovelluksessa käytetyistä avoimen lähdekoodin kirjastoista ja niiden lisensseistä.

Tietosuoja

Lisätietoja tietosuojasta saat osoitteesta http://privacy.frameo.net

Tuki

Käy osoitteessa https://support.frameo.net/hc saadaksesi usein kysytyt kysymykset, tukea ja antaaksesi palautetta.

Tekniset tiedot

Prosessori	Neliytiminen Rockchip 3128
Käyttöjärjestelmä	Android 6.0
Tehontarve vakiodynaamisella alueella (SDR)	14,0 W
EU:n energiatehokkuusluokka (EU 2017/1369)	E
EU:n energiatehokkuusluokan spektri (EU 2017/1369)	A - G
Näyttö	LCD | Kosketusnäyttö | IPS-paneeli
Näytön koko | resoluutio | formaatti	21,5" / 54,6 cm | 1920 x 1080 | 16:9
Kirkkaus	200 - 220 cd/m2, säädettävissä 0 - 100 %
Katselukulma	0 - 180 °
Puhuja	2 | 1,0 W per kaiutin
Äänenvoimakkuus	96 ± 3 dB kaiutinta kohden, säädettävissä 15 tasolle
Tiedostomuoto	JPEG, JPG, PNG, MP4
Muisti	Sisäinen: 32 Gt | Ulkoinen: SD-muistikortti, muistiluokka 10, enintään 128 Gt, tai muisti USB-C-liitäntä tai USB-A-liitäntä
App	Frameo-sovellus
Taajuusalue	2.4 GHz
Taajuusalue	2,412 - 2,472 GHz
Maksimi lähetysteho	13 dBm
Virtalähde	Smart Frame WiFi 212: Tulo DC 12,0 V / 3,0 A Virtasovitin, malli RSF-DY098B-1203000EU: Tulo 100–240 V / 50/60 Hz / 0,9 A, Lähtö AC 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W
Yhteys	Virtaliitäntä, USB-C-liitäntä, USB-A-liitäntä, kuuloke-liitäntä,SD-muistikorttipaikka, jalustan liitäntä, 7× seinäkiinnityksen liitäntää
Käyttölämpötila	0 – 40 °C
Asennus	Seisoo vaaka- tai pystysuoraan Ripustetaan vaaka- tai pystysuoraan

Tekniset tiedot

Mitat	56,6 x 36 x 4 cm
Paino	2,967 kg
Mitä laatikossa on	Smart Frame WiFi 212, virtasovitin virtajohdolla, USB-C-kaapeli, teline, pieni seinäkiinnityslevy, suuri seinäkiinnityslevy, 4x pienet ruuvit, 4x suuret ruuvit, 4x tulpat, käyttöopas

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Esitetyt sisällöt ja näkymät voivat päivitysten vuoksi poiketa todellisista sisällöistä ja näkymistä digitaalisessa valokuvakehyksessä ja Frameo-sovelluksessa.

Hävittäminen

Hävitä pakkausmateriaalit niiden tyypin mukaisesti. Käytä paikallisia mahdollisuuksia paperin, pahvin ja muiden materiaalien keräämiseen (koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on järjestelmä kierrätettävien materiaalien erilliskeräykseen).

Laitteita, jotka on merkitty tällä symbolilla, ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Olet lain mukaan velvollinen hävittämään vanhat laitteet erillään kotitalousjätteestä. Tietoa maksuttomista keräyspisteistä, jotka ottavat vastaan vanhoja laitteita, saat paikalliselta viranomaiselta tai kunnalta.

Vaatimustenmukaisuus

Rollei GmbH & Co. KG ilmoittaa täten, että radiolaitetyyppi "Rollei Smart Frame WiFi 212" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.rollei.com/egk/smartframewifi212


Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
Saksa

CE

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

/rollei.foto.de

@rollei_de

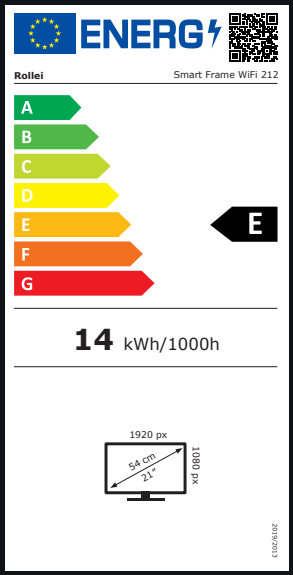

22
PAP

Item No.:
30534
50018

www.**rollei**.com